EN

FR

ES

MP3/WMA/AAC CD Receiver

CDA-9887

- OWNER'S MANUAL
  Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI
  Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
  Léalo antes de utilizar este equipo.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15

YAMAGATA (Wuxi) Co., Ltd.
Block 28-25, Changjiang Nanlu, WND, jiangsu, China

Designed by ALPINE Japan
Printed in China (Y)
68-08564Z20-A

Experience music the way the artist intended

Alpine introduces IMPRINT — the world's first technology that thoroughly eliminates in-car acoustic problems that normally degrade sound quality.

VISION VS. REALITY

All good music starts as an artist's vision. After countless hours of rehearsing, recording and mixing, that vision is ready for us to hear on discs, radio and other media. But do we hear it as the artist created it? Unfortunately, the reality is that we are almost never able to listen to it in the exact way the artist intended. Especially when we are listening in a car.

CARS ARE TERRIBLE LISTENING SPACES

Car interiors are full of materials that obstruct and degrade sound quality. For example, windows amplify and reflect high frequencies. Seat and dashboard coverings change certain frequencies. Carpets absorb and suppress mid frequencies. Graphic and parametric EQs are only partial remedies for these problems. In addition, the speakers are not located at equal distances from listeners, creating an unbalanced, uncentred sound stage. Time correction can help fix this, but only for one listening position.

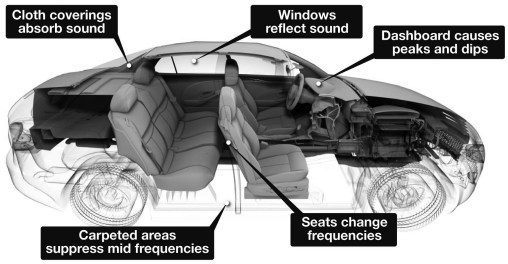

INTRODUCING IMPRINT

These acoustical problems are so severe that no correction system has been able to overcome them. Until now. With the introduction of IMPRINT, Alpine provides a hardware/software combination that not only solves these problems, it actually improves the sound stage, tonal balance and definition — and does it automatically, in a matter of minutes!

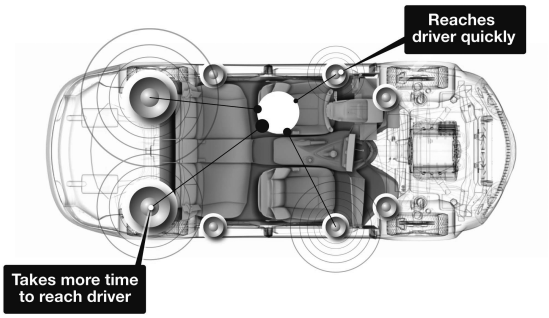

HOW IMPRINT IS DIFFERENT

IMPRINT using MultEQ is superior to other equalisation systems in five ways.

1. *It is the only system that measures the entire listening area, capturing time domain information from each listening location and applying a proprietary method for processing it to represent all seat locations. This gives the people in each seat the optimal listening experience.*
2. *It corrects both time and frequency problems, for an improved soundstage and smoother, more natural sound.*
3. *It uses dynamic frequency allocation to apply hundreds of points of correction to those areas where the sound problems are greatest.*
4. *It determines optimised blending points for low frequency crossovers.*
5. *It provides, in minutes, vehicle sound tuning that generally takes skilled professionals days to accomplish.*

Contents

Operating Instructions

WARNING

WARNING 3
CAUTION 3
PRECAUTIONS 3

Getting Started

Accessory List 6
Turning Power On and Off 6
Detaching and Attaching the Front Panel 6
Initial System Start-Up 7
Adjusting Volume 7
Lowering Volume Quickly 7
Setting the Time and Calendar 7

Radio

Listening to Radio 8
Presetting Stations Manually 8
Presetting Stations Automatically 8
Tuning to Preset Stations 8
Frequency Search Function 9
Receiving a Multicast Station (HD Radio mode only) 9

CD/MP3/WMA/AAC

Playback 9
Repeat Play 10
M.I.X. (Random Play) 10
Searching from CD Text 11
File/Folder Name Search (concerning MP3/WMA/AAC) 11
Quick Search 11
About MP3/WMA/AAC 11

Sound Setting

Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)/ Defeat 13
Turning MultEQ on/off 13
Equalizer Presets 13
Setting EQ mode 14
Adjusting and Storing the Parametric Equalizer Curve 14
Adjusting and Storing the Graphic Equalizer Curve 14
Recalling the Stored Equalizer Curve 15
About the Crossover 15
Adjusting and Storing the Crossover Settings 16
Recalling the Stored Crossover Settings 17
About Time Correction 17
Setting the Time Correction Unit 18
Adjusting and Storing the Time Correction 18
Recalling the Stored Time Correction Settings 19
Setting the MX Mode 19

Other Functions

Displaying the Text 20
Displaying Time 21
Blackout Mode On and Off 21

SETUP

Bluetooth Setting

Setting the Bluetooth IN Connection 22

General Setting

Birthday Opening Message Setting (Birthday Set) 22
Setting the Clock Display (Clock Mode) 22
Turning the Clock Display ON/OFF (Clock) ...22
Playing MP3/WMA/AAC Data (Play Mode) ...23
Sound (Beep) Guide Function 23
Turning Mute Mode On/Off (INT Mute) 23
Setting the AUX Mode (V-Link) 23
Changer Name Setting 23
Setting the External Digital Input (Digital AUX) 23
Connecting to an External Amplifier 23
Setting the Language Font (Language Set) 23
Demonstration 23

Audio Setting

Subwoofer On and Off 24
Setting the Subwoofer System 24
Setting the Filter type 24
Setting the Subwoofer phase 24

Setting the Subwoofer Channel (SUBW. Channel) 24
Setting the Response Slope for the High Range Speaker (TW Setup) 24

Display Setting

Changing Lighting Color (Illumination) 24
Dimmer Control 24
Scroll Type Setting 24
Scroll Setting (Text Scroll) 24
Switching the Character Font (Font Select) 25
Switching the Animation Display Type (BGV Select) 25
Setting of Calendar Display Pattern Switching (Calendar) 25
Opening Message ON/OFF Setting 25

Tuner Setting (Only when HD Radio is connected)

HD Radio Station Call Setting 25
Digital Seek ON/OFF Setting 25

SAT Radio Receiver (Optional)

Receiving Channels with the SAT Radio Receiver (Optional) 25
Checking the SAT Radio ID Number 26
Storing Channel Presets 26
Receiving Stored Channels 26
Storing the desired Sports Team (SIRIUS only) 26
Storing while receiving a game broadcast ... 26
Game Alert Setup 27
Storing the desired Song / Artist (SIRIUS only) 27
Recalling the stored information (SIRIUS only) 27
If more than 2 channels are found 27
Canceling the stored Alert Memory (SIRIUS only) 27
Search Function 27
Category Search mode: 27
Channel/Artist/Song Search mode: 28
Quick Search Function 28
Receiving Weather or Traffic Information from SAT Radio 28
Instant Replay Function (SIRIUS only) 28
Changing the Display 28
Setting the Auxiliary Data Field Display 29

iPod® (Optional)

Playback 29
Searching for a desired Song 30
Quick Search 30
Direct Search Function 30
Select Playlist/Artist/Album/Podcast/Genre/ Composer 31
Random Play Shuffle (M.I.X.) 31
Repeat Play 31
Displaying the Text 31

Changer (Optional)

Controlling CD Changer (Optional) 32
Playing MP3 Files with the CD Changer (Optional) 32
Multi-Changer Selection (Optional) 32

Remote Control

Controls on Remote Control 33
Operating the Audio Processor 33
Battery Replacement 34

Information

In Case of Difficulty 35
Specifications 37

Installation and Connections

Warning 38
Caution 38
Precautions 38
Installation 39
Connections 40

LIMITED WARRANTY

Operating Instructions

WARNING

⚠WARNING

This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in serious injury or death.

DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR VEHICLE.

Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.

KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR OUTSIDE NOISES WHILE DRIVING.

Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vehicle sirens or road warning signals (train crossings, etc.) can be dangerous and may result in an accident. LISTENING AT LOUD VOLUME LEVELS IN A CAR MAY ALSO CAUSE HEARING DAMAGE.

MINIMIZE DISPLAY VIEWING WHILE DRIVING.

Viewing the display may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause an accident.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.

Doing so may result in an accident, fire or electric shock.

USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.

(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.

KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES.

Failure to do so may result in fire or electric shock.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS.

Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.

USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12V APPLICATIONS.

Use for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.

DO NOT PLACE HANDS, FINGERS OR FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS.

Doing so may result in personal injury or damage to the product.

⚠CAUTION

This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in injury or material property damage.

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS.

Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest Alpine Service Center for repairing.

DO NOT MIX NEW BATTERIES WITH OLD BATTERIES. INSERT WITH THE CORRECT BATTERY POLARITY.

When inserting the batteries, be sure to observe proper polarity (+ and –) as instructed. Rupture or chemical leakage from the battery may cause fire or personal injury.

⚠PRECAUTIONS

Product Cleaning

Use a soft dry cloth for periodic cleaning of the product. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.

Temperature

Be sure the temperature inside the vehicle is between +60°C (+140°F) and –10°C (+14°F) before turning your unit on.

Moisture Condensation

You may notice the CD playback sound wavering due to condensation. If this happens, remove the disc from the player and wait about an hour for the moisture to evaporate.

Damaged Disc

Do not attempt to play cracked, warped, or damaged discs. Playing a bad disc could severely damage the playback mechanism.

Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

Never Attempt the Following

Do not grip or pull out the disc while it is being pulled back into the player by the automatic reloading mechanism.
Do not attempt to insert a disc into the unit when the unit power is off.

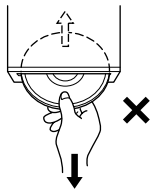

Inserting Discs

Your player accepts only one disc at a time for playback. Do not attempt to load more than one disc.
Make sure the label side is facing up when you insert the disc.
“Error” will be displayed on your player if you insert a disc incorrectly. If “Error” continues to be displayed even though the disc has been inserted correctly, push the RESET switch with a pointed object such as a ballpoint pen.
Playing a disc while driving on a very bumpy road may result in skips, but this will not scratch the disc or damage the player.

New Discs

To prevent the CD from jamming, “Error” is displayed if discs with irregular surfaces are inserted or if discs are inserted incorrectly. When a new disc is ejected immediately after initial loading, use your finger to feel around the inside of the center hole and outside edge of the disc. If you feel any small bumps or irregularities, this could inhibit proper loading of the disc. To remove the bumps, rub the inside edge of the hole and outside edge of the disc with a ballpoint pen or other such instrument, then insert the disc again.

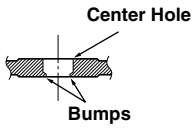

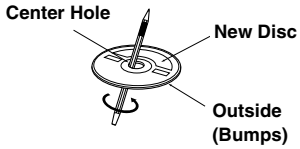

Irregular Shaped Discs

Be sure to use round shape discs only for this unit and never use any special shape discs.
Use of special shape discs may cause damage to the mechanism.

Installation Location

Make sure this unit will not be installed in a location subjected to:

- Direct sun and heat
- High humidity and water
- Excessive dust
- Excessive vibrations

Correct Handling

Do not drop the disc while handling. Hold the disc so you will not leave fingerprints on the surface. Do not affix tape, paper, or gummed labels to the disc. Do not write on the disc.

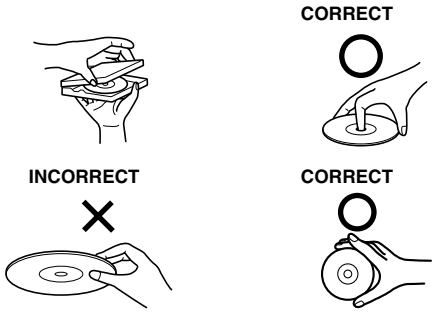

Disc Cleaning

Fingerprints, dust, or soil on the surface of the disc could cause the CD player to skip. For routine cleaning, wipe the playing surface with a clean, soft cloth from the center of the disc to the outer edge. If the surface is heavily soiled, dampen a clean, soft cloth in a solution of mild neutral detergent before cleaning the disc.

Disc Accessories

There are various accessories available on the market for protecting the disc surface and improving sound quality. However, most of them will influence the thickness and/or diameter of the disc. Using such accessories can cause the disc to be out of standard specifications and may create operational problems. We recommend not using these accessories on discs played in Alpine CD players.


Transparent Sheet


Disc Stabilizer

On handling Compact Discs (CD/CD-R/CD-RW)

- Do not touch the surface.
- Do not expose the disc to direct sunlight.
- Do not affix stickers or labels.
- Clean the disc when it is dusty.
- Make sure that there are no bumps around the disc.
- Do not use commercially available disc accessories.

Do not leave the disc in the car or the unit for a long time. Never expose the disc to direct sunlight. Heat and humidity may damage the CD and you may not be able to play it again.

To customers using CD-R/CD-RW

- If a CD-R/CD-RW cannot be played back, make sure the last recording session was closed (finalized).
- Finalize the CD-R/CD-RW if necessary, and attempt playback again.

About media that can be played

Use only compact discs with the label side showing the CD logo marks below.

If you use unspecified compact discs, correct performance cannot be guaranteed.
You can play CD-Rs (CD-Recordables)/CD-RWs (CD-ReWritables) which have been recorded only on audio devices. You can also play CD-Rs/CD-RWs containing MP3/WMA/AAC formatted audio files.

- Some of the following CDs may not play on this unit:
  Flawed CDs, CDs with fingerprints, CDs exposed to extreme temperatures or sunlight (e.g., left in the car or this unit), CDs recorded under unstable conditions, CDs on which a recording failed or a re-recording was attempted, copy-protected CDs which do not conform to the audio CD industry standard.
- Use discs with MP3/WMA/AAC files written in a format compatible with this unit. For details, see pages 11-12.
- ROM data other than audio files contained in a disc will not produce sound when played back.

- *Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.*
- *Apple, the Apple logo, iPod and iTunes are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.*
- ***"MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson."***
- ***"Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generation) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit http://www.mp3licensing.com"***
- ***Manufactured under license from Audyssey Laboratories MultEQ XT is a trademark of Audyssey Laboratories.***

Getting Started

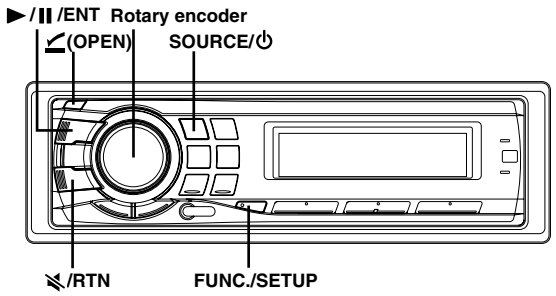

Accessory List

- **Head unit 1**
- **Power cable.....1**
- **Mounting sleeve.....1**
- **Carrying case 1**
- **Bracket key.....2**
- **Screw (M5 x 8).....4**
- **Remote Control.....1**
- **Battery (AAA size) 2**
- **Owner's Manual ..... 1 set**

Turning Power On and Off

Press SOURCE/⏻ to turn on the unit.

- *The unit can be turned on by pressing any other button except (OPEN).*

Press and hold SOURCE/⏻ for at least 2 seconds to turn off the unit.

- *The first time power is turned on, the volume will start from level 12.*

Detaching and Attaching the Front Panel

Detaching

1 Turn off the unit power.

2 Press (OPEN) to open the front panel.

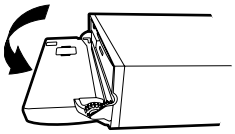

To close the front panel, press the left side until it locks as shown in the figure below.

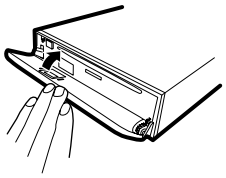

3 Grasp the front panel firmly, slide to the left ❶, and then pull ❷ to remove.

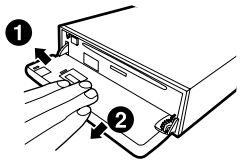

- *The front panel may become hot in normal usage (especially the connector terminals on the back of the front panel). This is not a malfunction.*
- *To protect the front panel, place it in the supplied carrying case.*
- *When detaching the front panel, do not apply excessive force as it may result in malfunction.*
- *Do not leave the front panel open, or drive the car with the panel open as it may result in an accident or malfunction.*

Attaching

1 Insert the right side of the front panel into the main unit. Align the groove on the front panel with the projections on the main unit.

2 Push the left side of the front panel until it locks firmly into the main unit.

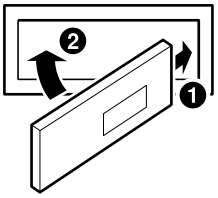

- *Before attaching the front panel, make sure that there is no dirt or dust on the connector terminals and no foreign object between the front panel and the main unit.*
- *Attach the front panel carefully, holding the sides of the front panel to avoid pushing buttons by mistake.*

Initial System Start-Up

Be sure to press the RESET switch when using the unit for the first time, after changing the car battery, etc.

1 **Turn off the unit power.**

2 **Press ⏏ (OPEN) to open the front panel, and then remove it.**

3 **Press RESET with a ballpoint pen or similar pointed object.**

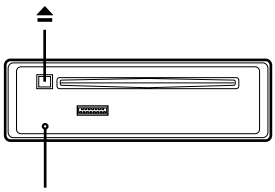

Adjusting Volume

Turn the Rotary encoder until the desired sound is obtained.

Lowering Volume Quickly

Activating the Audio Mute function will instantly lower the volume level by 20 dB.

Press 🔇/RTN to activate the MUTE mode.
The audio level will decrease by about 20 dB.

Pressing 🔇/RTN again will bring the audio back to its previous level.

Setting the Time and Calendar

1 **Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to activate the SETUP selection mode.**

2 **Turn the Rotary encoder to select the GENERAL mode, and then press ▶/II /ENT.**

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Only when HD Radio/SAT Radio is connected.*

3 **Turn the Rotary encoder to select Clock Adjust, and then press ▶/II /ENT.**

4 **Turn the Rotary encoder to set year.**

5 **Press ▶/II /ENT.**

6 **Repeat steps 4 and 5 above to set month, day, hour and minute.**

7 **Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to return to normal mode.**

- *Pressing 🔇/RTN returns to the previous SETUP mode.*
- *If no operation is performed for 60 seconds, SETUP is canceled.*
- *To synchronize the clock to another clock/watch or radio time announcement, press and hold ▶/II /ENT for at least 2 seconds after setting the "hour". Minutes will reset to 00. If the display shows over "30" minutes when you do this, the time will advance one hour.*

Radio

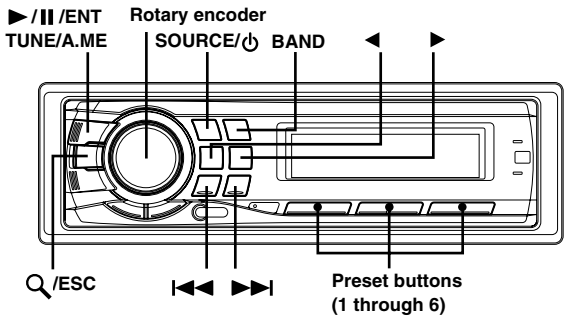

This unit cannot receive HD Radio™ signals (digital terrestrial radio). In order to activate the digital radio functions described below, an optional HD Radio Tuner module must be connected through the Ai-NET bus.

HD Radio™ Technology Manufactured Under License From iBiquity Digital Corporation. iBiquity Digital and the HD Radio and HD Symbols are trademarks of iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents.

Listening to Radio

1 **Press SOURCE/⏻ to select TUNER mode.**

2 **Press BAND repeatedly until the desired radio band is displayed.**

FM1 → FM2 → AM → FM1

3 **Press TUNE/A.ME to select the tuning mode.**

DX (Distance mode) → LOCAL (Local mode) → MANUAL (Manual mode) → DX (Distance mode)

- *The initial mode is Distance mode.*

Distance mode:
Both strong and weak stations will be automatically tuned in (Automatic Seek Tuning).

Local mode:
Only strong stations will be automatically tuned in (Automatic Seek Tuning).

Manual mode:
The frequency is manually tuned in steps (Manual tuning).

4 **Press |◄◄ or ►►| to tune in the desired station.**
Holding down |◄◄ or ►►| will change the frequency continuously.

- *The "DIGITAL" appears on the display when a digital radio station which contains both audio and text information, is received.*
- *If Digital Seek is set to ON, the SEEK UP/DOWN functions only stop on digital station frequencies while receiving HD Radio. Refer to "Digital Seek ON/OFF Setting" (page 25).*

Presetting Stations Manually

1 **Select the radio band and tune in a desired radio station you wish to store in the preset memory.**

2 **Press and hold, for at least 2 seconds, any one of the preset buttons (1 through 6) into which you wish to store the station.**
The selected station is stored.
The display shows the band, preset number and station frequency memorized.

- *A total of 18 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band; FM1, FM2 and AM).*
- *If you store a station in a preset memory which already has a station, the current station will be cleared and replaced with the new station.*

Presetting Stations Automatically

1 **Press BAND repeatedly until the desired radio band is displayed.**

2 **Press and hold TUNE/A.ME for at least 2 seconds.**
The frequency on the display continues to change while the automatic memory is in progress. The tuner will automatically seek and store 6 strong stations in the selected band. They will be stored into preset buttons 1 to 6 in order of signal strength.
When the automatic memory has been completed, the tuner goes to the station stored in preset location No.1.

- *If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the auto memory procedure began.*

Tuning to Preset Stations

1 **Press BAND repeatedly until the desired band is displayed.**

2 **Press any one of the station preset buttons (1 through 6) that has your desired radio station in memory.**
The display shows the band, preset number and frequency of the station selected.

Frequency Search Function

You can search for a radio station by its frequency.

1 **Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds in Radio mode to activate Frequency search mode.**

2 **Turn the Rotary encoder to select the desired frequency.**

3* **Press ▶/❚❚/ENT to receive the selected frequency.**

* *Operation is not required during HD Radio reception.*

- *Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode will be canceled if no operation is performed for 10 seconds.*

Receiving a Multicast Station (HD Radio mode only)

Multicasting allows for broadcasting multiple program streams over a single FM frequency. This increases the amount and diversity of content choices. A maximum of eight multicast station channels can be selected on this unit.

When multicast station is received, the program number and the SPS indicator lights up. Press ◀ or ▶ to select the desired program service.

Receiving the Multicast Station Program Service.

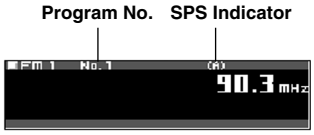

Program Service example:

Multicast Radio Station	Program No.	Program Service
90.3MHz	No.1	MPS: Main Program Service
90.3MHz	No.2	SPS: Sub-program Service
90.3MHz	No.3	SPS: Sub-program Service
	|	
	|	
	|	
	|	
90.3MHz	No.8	SPS: Sub-program Service

CD/MP3/WMA/AAC

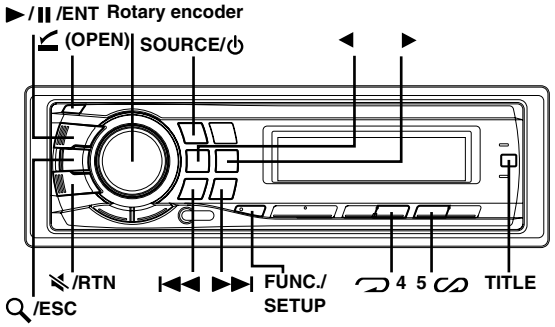

Playback

1 **Press (OPEN).**
The front panel will open.

2 **Insert a disc with the label side facing up.**
The disc will be pulled into the unit automatically.

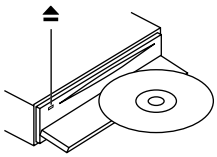

Close the front panel manually.
When a disc is already inserted, press SOURCE/⏻ to switch to the DISC mode.

TUNER → XM/SIRIUS*1 → DISC → iPod*2 → CHANGER*3 → TUNER

*1 *Only when XM Radio or Sirius Radio is connected.*
*2 *Only when the iPod is connected.*
*3 *Only when the CD changer is connected.*

3 **While playing back MP3/WMA/AAC, press ◀ or ▶ to select the desired folder.**
Pressing and holding ◀ or ▶ will change folders continuously.

4 **Press ⏮ or ⏭ to select the desired track (file).**

Returning to the beginning of the current track (file):
Press ⏮.

Fast backward:
Press and hold ⏮.

Advancing to the beginning of the next track (file):
Press ⏭.

Fast forward:
Press and hold ⏭.

5 To pause playback, press ▶/II /ENT.
Pressing ▶/II /ENT again will resume playback.

6 After pressing (OPEN) to open the front panel, press ⏏ to eject the disc.

- *Do not remove a CD during its eject cycle. Do not load more than one disc at a time. A malfunction may result from doing either.*
- *If the CD does not eject, press and hold ⏏ for at least 2 seconds.*
- *The CD-player can play discs containing audio data, MP3 data, WMA data and AAC data.*
- *WMA format files that are protected by DRM (Digital Rights Management), AAC format files that have been purchased from iTunes Music Store and files that are copy-protected (copyright protection) cannot be played back on this unit.*
- *The track display for MP3/WMA/AAC data playback is the file numbers recorded on the disc.*
- *The playback time may not be correctly displayed when a VBR (Variable Bit Rate) recorded file is played back.*

MP3/WMA/AAC Play Display
The folder number and file number will be displayed as described below.

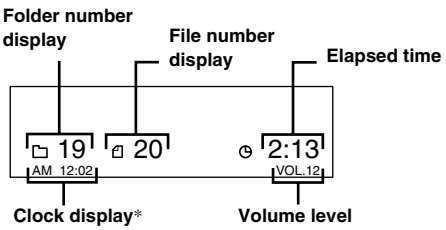

* *Displayed when "Turning the Clock Display ON/OFF" (page 22) is set to ON.*

- *Press **TITLE** to switch the display. See "Displaying the Text" (page 20) for information about display switching.*

Repeat Play

Press 4 to play back repeatedly the track being played.
The track (file) will be played repeatedly.

Press 4 again and select off to deactivate repeat play.

CD mode :

RPT : Only a track is repeatedly played back.
RPT ◎*1 : A disc is repeatedly played back.
(off)

**1 When a CD changer is connected.*

- *If RPT is set to ON during M.I.X. play in CD changer mode, M.I.X. will apply to the current disc only.*

MP3/WMA/AAC mode :

RPT : Only a file is repeatedly played back.
RPT 🗀 : Only files in a folder are repeatedly played back.
RPT ◎*2 : A disc is repeatedly played back.
(off)

**2 When an MP3 compatible CD changer is connected.*

- *If a CD changer or an MP3 compatible CD changer is connected: After pressing **FUNC./SETUP** to select the function mode (RPT/M.I.X.), perform the operation within 10 seconds.*

M.I.X. (Random Play)

Press 5 in the play or pause mode.
The tracks (files) on the disc will be played back in random sequence.

To cancel M.I.X. play, press 5 again.

Internal CD mode :

M.I.X. : The tracks are played back in random sequence.
(off)

CD Changer mode :

M.I.X. : The tracks are played back in random sequence.
M.I.X. ◎*3 : The tracks on all the CDs in the current magazine will be included in the random playback sequence.
(off)

**3 When a CD changer equipped with the ALL M.I.X. function is connected.*

- *If M.I.X. is set to ON during RPT ◎ (REPEAT ALL) play in CD changer mode, M.I.X. will apply to the current disc only.*

MP3/WMA/AAC mode :

M.I.X. 🗀 : Only files in a folder are played back in random sequence.
M.I.X. ◎ : The files are played back in random sequence.
If an MP3 compatible CD changer is connected, all files in a disc are played back in random sequence, and playback shifts to the next disc.
(off)

- *If a CD changer or an MP3 compatible CD changer is connected: After pressing **FUNC./SETUP** to select the function mode (RPT/M.I.X.), perform the operation within 10 seconds.*

Searching from CD Text

Tracks can be searched and played using the CD text on the disc. If a disc is not compatible with text, or a disc is in the changer, searches can be made by track number.

1 **Press 🔍/ESC during play.**
This will set the search mode.

2 **Turn the Rotary encoder to select the desired track, and then press ▶/II/ENT.**
This will play the selected track.

- *Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.*
- *CD text search cannot be made during M.I.X. play.*

File/Folder Name Search (concerning MP3/WMA/AAC)

Folder and file names may be searched and displayed during playback.

1 **During MP3/WMA/AAC playback, press 🔍/ESC to activate the search mode.**

2 **Turn the Rotary encoder to select Folder Name Search mode or File Name Search mode, and then press ▶/II/ENT.**

Folder Name Search mode

3 **Turn the Rotary encoder to select the desired folder.**

4 **Press and hold ▶/II/ENT for at least 2 seconds to play back the first file in the selected folder.**

- *Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.*
- *To search for files in the Folder Name Search mode, press ▶/II/ENT. Files in the folder may be searched.*
- *Press 🔇/RTN to exit Folder Name Search mode in step 3 in order to select File Name Search mode.*
- *The root folder is displayed as "ROOT".*
- *Folder Name Search cannot be made during M.I.X. play.*

File Name Search mode

3 **Press ◀ or ▶ to select another Folder.**

4 **Select the desired file by turning the Rotary encoder.**

5 **Press ▶/II/ENT to play back the selected file.**

- *Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or , the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.*
- *Press 🔇/RTN in the search mode to return to the previous mode.*
- *File Name Search cannot be made during M.I.X. play.*

Quick Search

You can search for tracks (files).

1 **Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds in the CD/Changer/MP3/WMA/AAC mode to activate Quick Search mode.**

2 **Turn the Rotary encoder to select a desired track (file).**
The selected track is played back immediately.

- *Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.*

About MP3/WMA/AAC

CAUTION

Except for private use, duplicating audio data (including MP3/WMA/AAC data) or distributing, transferring, or copying it, whether for free or for a fee, without permission of the copyright holder is strictly prohibited by the Copyright Act and by international treaty.

What is MP3?

MP3, whose official name is "MPEG-1 Audio Layer 3," is a compression standard prescribed by the ISO, the International Standardization Organization and MPEG which is a joint activity institution of the IEC.

MP3 files contain compressed audio data. MP3 encoding is capable of compressing audio data at extremely high ratios, reducing the size of music files to as much as one-tenth their original size. This is achieved while still maintaining near CD quality. The MP3 format realizes such high compression ratios by eliminating the sounds that are either inaudible to the human ear or masked by other sounds.

What is AAC?

AAC is the abbreviation for "Advanced Audio Coding," and is a basic format of audio compression used by MPEG2 or MPEG4.

What is WMA?

WMA, or "Windows Media™ Audio," is compressed audio data. WMA is similar to MP3 audio data and can achieve CD quality sound with small file sizes.

Method for creating MP3/WMA/AAC files

Audio data is compressed using software with MP3/WMA/AAC codecs. For details on creating MP3/WMA/AAC files, refer to the user's manual for that software.
MP3/WMA/AAC files that can be played back this device have the following file extensions.
MP3: "mp3"
WMA: "wma" (ver. 7.1, 8 and 9 are supported)
AAC: "m4a"

There are many different versions of the AAC format. Confirm that the software being used conforms to the acceptable formats listed above. It's possible that the format may be unplayable even though the extension is valid.
Playback of AAC files encoded by iTunes version 7.0 or earlier is supported.

Supported playback sampling rates and bit rates

MP3
Sampling rates: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz
Bit rates: 8 - 320 kbps

WMA
Sampling rates: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
Bit rates: 48 - 192 kbps

AAC
Sampling rates: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz
Bit rates: 16 - 320 kbps

This device may not play back correctly depending on sampling rates.

ID3 tags/WMA tags

This device supports ID3 tag v1 and v2, and WMA tag.
If tag data is in an MP3/WMA/AAC file, this device can display the title (track title), artist name, and album name ID3 tag/WMA tag data.
This device can only display single-byte alphanumeric characters (up to 30 for ID3 tags and up to 15 for WMA tags) and the underscore. For non-supported characters, the display is blank.
The tag information may not be correctly displayed, depending on the contents.

Producing MP3/WMA/AAC discs

MP3/WMA/AAC files are prepared, then written to a CD-R or CD-RW using CD-R writing software. A disc can hold up to 510 files/folders (including Root Folders), and the maximum number of folders is 255.
Playback may not be performed if a disc exceeds the limitations described above.

Media supported

The media that this device can play back are CD-ROMs, CD-Rs, and CD-RWs.

Corresponding File Systems

This device supports discs formatted with ISO9660 Level 1 or Level 2.

Under the ISO9660 standard, there are some restrictions to remember.

The maximum nested folder depth is 8 (including the root directory). The number of characters for a folder/file name is limited.

Valid characters for folder/file names are letters A-Z (all caps), numbers 0-9, and '_' (underscore).

This device also can play back discs in Joliet, Romeo, etc., and other standards that conform to ISO9660. However, sometimes the file names, folder names, etc., are not displayed correctly.

Formats supported

This device supports CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced CD (CD-Extra) and Multi-Session.
This device cannot correctly play back discs recorded with Track At Once or packet writing.

Order of files

Files are played back in the order that the writing software writes them to the disc. Therefore, the playback order may not be what is expected. Verify the writing order in the software's documentation. The playback order of the folders and files is as follows.

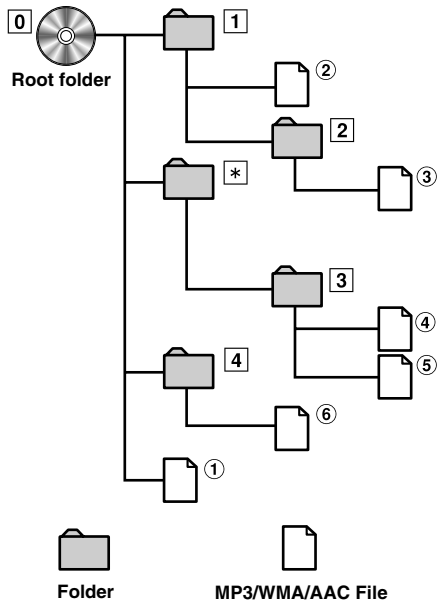

* *The folder No./folder Name will not be displayed if no file is contained in the folder.*

Terminology

Bit rate

This is the "sound" compression rate specified for encoding. The higher the bit rate, the higher the sound quality, but also the larger the files.

Sampling rate

This value shows how many times per second the data is sampled (recorded). For example, music CDs use a sampling rate of 44.1 kHz, so the sound is sampled (recorded) 44,100 times per second. The higher the sampling rate, the higher the sound quality, but also the larger the volume of data.

Encoding

Converting music CDs, WAVE (AIFF) files, and other sound files into the specified audio compression format.

Tag

Song information such as track titles, artist names, album names, etc., written into MP3/WMA/AAC files.

Root folder

The root folder (or root directory) is found at the top of the file system. The root folder contains all folders and files. It is created automatically for all burned discs.

Sound Setting

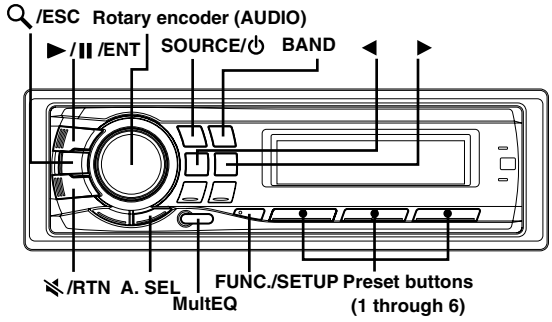

Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)/Defeat

1 Press Rotary encoder (AUDIO) repeatedly to choose the desired mode.

Each press changes the mode as follows:

SUBWOOFER*1 → BASS*2 → TREBLE*2 → BALANCE → FADER*3 → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER*1

Subwoofer: 0 ~ +15
Bass level: -7~+7
Treble level: -7~+7
Balance: L15 ~ R15
Fader: R15 ~ F15
Defeat: ON/OFF
Volume: 0 ~ 35

- *If no operation is performed for 5 seconds after selecting the SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER or DEFEAT mode, the unit automatically returns to normal mode.*

*1 *When the subwoofer mode is set to OFF, its level cannot be adjusted.*
*2 *When the MultEQ is set to OFF, its level cannot be adjusted.*
*3 *If you set the 4.2ch/2.2ch switch (pages 40 to 42) to 2.2ch, you cannot adjust the FADER mode.*

2 Turn the Rotary encoder (AUDIO) until the desired sound is obtained in each mode.

By setting DEFEAT ON, previously adjusted settings of BASS, TREBLE and EQ will return to the factory defaults and MX (page 19) is turned off.

- *Depending on the connected devices, some functions and display indications do not work.*

Turning MultEQ on/off

MultEQ, developed by Audyssey Labs, automatically corrects the audio for the listening environment. The system is optimized for selected positions in the vehicle. To accomplish this, MultEQ must take measurements of the vehicles response characteristics. For details on the set up procedure, consult your authorized Alpine dealer.

Press MultEQ to select ON/OFF mode.

- *If MultEQ is turned on and its button pressed and held for at least 2 seconds, the Curve mode is switched (only when curve1 and curve2 are stored).*
- *When using MultEQ, MX, X-OVER, T.Correction, User's EQ, Parametric EQ and Graphic EQ are set automatically. They are no longer user adjustable.*
- *When an external audio processor is connected, the MultEQ function cannot be used.*

Equalizer Presets

10 typical equalizer settings are preset at the factory for a variety of musical source material.

1 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to setup the Selection mode.

2 Turn the Rotary encoder to select AUDIO mode, and then press ►/II /ENT.

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Only when HD Radio/SAT Radio is connected.*

3 Turn the Rotary encoder to select Factory's EQ mode, and then press ►/II /ENT.

4 Turn the Rotary encoder to select the desired equalizer characteristic, and then press ►/II /ENT.

Flat ↔ Pops ↔ Rock ↔ News ↔ Jazz&Blues ↔ Electrical Dance ↔ Hip Hop&Rap ↔ Easy Listening ↔ Country ↔ Classical ↔ User1 ↔ User2 ↔ User3 ↔ User4 ↔ User5 ↔ User6

- *By selecting User's 1 to 6, you can recall the stored preset number in "Adjusting and Storing the Graphic Equalizer Curve" (page 14) or "Adjusting and Storing the Parametric Equalizer Curve" (page 14) .*

5 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *Pressing /RTN during the procedure will return to the previous mode.*
- *If no operation is performed for 60 seconds in the SETUP mode, the setting mode is canceled.*
- *This function is inoperable when DEFEAT is set to ON (page 13).*
- *Press and hold /ESC for at least 2 seconds, the setting mode is canceled.*

Setting EQ mode

This setting gives you a choice of 5-band parametric, or 7-band graphic equalizer.

1 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to setup the Selection mode.

2 Turn the Rotary encoder to select AUDIO mode, and then press ▶/II /ENT.

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Only when HD Radio/SAT Radio is connected.*

3 Turn the Rotary encoder to select EQ Mode, and then press ▶/II /ENT.

4 Turn the Rotary encoder to select the desired equalizer characteristic, and then press ▶/II /ENT.

Parametric EQ ↔ Graphic EQ
(Initial setting)

PEQ: 5-band Parametric EQ (Initial setting)
GEQ: 7-band Graphic EQ

5 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *Pressing /RTN during the procedure will return to the previous mode.*
- *If no operation is performed for 60 seconds in the SETUP mode, the setting mode is canceled.*
- *This function is inoperable when DEFEAT is set to ON (page 13).*
- *Press and hold /ESC for at least 2 seconds, the setting mode is canceled.*

Adjusting and Storing the Parametric Equalizer Curve

You can modify the Equalizer settings to create a response curve more appealing to your personal taste. To adjust the Parametric Equalizer Curve, set the EQ mode to Parametric EQ. For details, refer to "Setting EQ mode" (page 14).

1 Press A.SEL to recall the DSP adjust mode.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Turn the Rotary encoder to select Parametric EQ mode, and then press ▶/II /ENT.

3 Press BAND to select the band to be adjusted.

Band1 → Band2 → Band3 → Band4 → Band5 → Band1

4 Press ◀ or ▶ to select frequency bands.
Adjustable frequency bands:
20 Hz to 20 kHz (in 1/3 octave steps)

Band-1: 20 Hz~80 Hz (63 Hz)
Band-2: 50 Hz~200 Hz (150 Hz)
Band-3: 125 Hz~3.2 kHz (400 Hz)
Band-4: 315 Hz~8 kHz (1 kHz)
Band-5: 800 Hz~20 kHz (2.5 kHz)

5 Turn the Rotary encoder to adjust the level.
Adjustable level: -6 to +6 dB

6 Press SOURCE/⏻ to set the bandwidth (Q).
Adjustable bandwidth: 1, 1.5, 3

7 To adjust another band, repeat steps 3 to 6 and adjust all bands.

8 When the setting has been completed, select any one of the preset buttons (1 through 6), press and hold the desired preset buttons for at least 2 seconds.

9 Turn the Rotary encoder to select PROTECT YES/NO, and then press ▶/II /ENT to store the adjusted contents.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(Initial setting)

- *If YES is selected, the adjusted contents are protected and stored into the preset buttons. When you want to store the parameter into a protected preset button, "REPLACE NO/YES" can be selected.*
- *If NO is selected, the preset is stored.*

10 After setting, press and hold /ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *The frequencies of adjacent bands cannot be adjusted within 4 steps.*
- *This function is inoperable when DEFEAT is set to ON (page 13).*
- *While adjusting the Parametric EQ, you should consider the frequency response of the connected speakers.*
- *The stored contents are not deleted even when resetting the unit or disconnecting the battery.*
- *The stored contents can be recalled by performing operation in "Recalling the Stored Equalizer Curve" (page 15).*
- *Pressing /RTN when Parametric EQ is adjusted will return to the previous item.*
- *If MultEQ is turned on, the A.SEL button is ineffective. For details, refer to "Turning MultEQ on/off" (page 13).*
- *If no operation is performed for 60 seconds, the unit will return to the normal mode.*

Adjusting and Storing the Graphic Equalizer Curve

You can modify the equalizer settings to create a response curve more appealing to your personal taste. To adjust the graphic equalizer curve, set the EQ mode to Graphic EQ. For details, refer to "Setting EQ mode" (page 14).

1 Press A.SEL to recall the DSP adjust mode.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Turn the Rotary encoder to select Graphic EQ mode, and then press ▶/II /ENT.

3 Press BAND to select the band to be adjusted.

Band1 → Band2 → Band3 → Band4 → Band5 → Band6 → Band7 → Band1

Band-1 (63 Hz) / Band-2 (150 Hz) / Band-3 (400 Hz) / Band-4 (1 kHz) / Band-5 (2.5 kHz) / Band-6 (6.3 kHz) / Band-7 (17.5 kHz)

4 Turn the Rotary encoder to adjust the level.
Adjustable output level: -6 to +6 dB

5 To adjust another band, repeat steps 3 and 4, and then adjust all bands.

6 When the setting has been completed, select any one of the preset buttons (1 through 6), press and hold the desired preset buttons for at least 2 seconds to store the adjusted contents.

7 Turn the Rotary encoder to select PROTECT YES/NO, and then press ►/II /ENT to store the adjusted contents.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(Initial setting)

- *If YES is selected, the adjusted contents are protected and stored into the preset buttons. When you want to store the parameter into a protected preset button, "REPLACE NO/YES" can be selected.*
- *If NO is selected, the preset is stored.*

8 After setting, press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *This function is inoperable when DEFEAT is set to ON (page 13).*
- *The stored contents can be recalled by performing operation in "Recalling the Stored Equalizer Curve" (page 15).*
- *Pressing 🔇/RTN when Graphic EQ is adjusted will return to the previous item.*
- *If MultEQ is turned on, the A.SEL button is ineffective. For details, refer to "Turning MultEQ on/off" (page 13).*
- *If no operation is performed for 60 seconds, the unit will return to the normal mode.*

Recalling the Stored Equalizer Curve

1 Press A.SEL to recall the DSP adjust mode.
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Turn the Rotary encoder to select the desired equalizer characteristic, and then press ►/II /ENT.

3 Press any one of the preset buttons (1 through 6) that has your desired equalizer characteristic in memory.

4 Press the preset buttons again to return to the DSP adjust mode.

5 Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *This function is inoperable when DEFEAT is set to ON (page 13).*
- *You can recall the adjusted equalizer curve from "Equalizer Presets" (page 13).*
- *Pressing 🔇/RTN during the procedure will return to the previous mode.*
- *If no operation is performed for 60 seconds, the unit will return to the normal mode.*

About the Crossover

Crossover (X-OVER):
This unit is equipped with an active crossover. The crossover limits the frequencies delivered to the outputs. Each channel is controlled independently. Thus, each speaker pair can be driven by the frequencies for which they have been optimally designed.
The crossover adjusts the HPF (high pass filter) or LPF (low pass filter) of each band, and also the slope (how fast the filter rolls off the highs or lows).
Adjustments should be made according to the reproduction characteristics of the speakers. Depending on the speakers, a passive network may not be necessary. If you are unsure about this point, please consult your authorized Alpine dealer.

4.2ch (F/R/Sub-W) mode

	Cut-off frequency (1/3 octave steps)		Slope		Level
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Low range speaker	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/ oct.	0 to -12 dB
Rear high range speaker	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	----	0 to -12 dB
Front high range speaker	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	----	0 to -12 dB

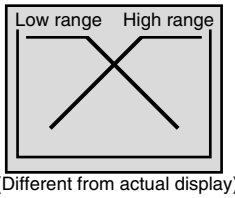

(Different from actual display)

2.2ch (3WAY) mode

	Cut-off frequency (1/3 octave steps)		Slope		Level
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Low range speaker	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 to -12 dB
Mid range speaker	20 Hz - 200 Hz	20 Hz - 20 kHz	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 to -12 dB
High range speaker	1 kHz - 20 kHz, (20 Hz ~ 20 kHz)*	----	FLAT* 6, 12, 18, 24 dB/oct.	----	0 to -12 dB

* *Only when selecting User's in "Setting the Response Slope for the High Range Speaker (TW Setup)" (page 24).*

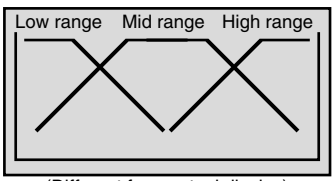

(Different from actual display)

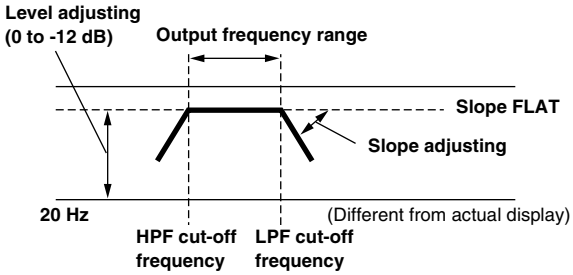

- *HPF (high pass filter): Cuts the lower frequencies and allows the higher frequencies to pass.*
- *LPF (low pass filter): Cuts the higher frequencies and allows the lower frequencies to pass.*
- *Slope: The level change (in dB) for a frequency change of one octave.*
- *The higher the slope value, the steeper the slope becomes.*
- *Adjust the slope to FLAT to bypass the HP or LP filters.*
- *Do not use a tweeter without the HPF on or set to a low frequency, as it may cause damage to the speaker due to the low frequency content.*
- *You cannot adjust the crossover frequency higher than the HPF or lower than the LPF.*
- *Adjustment should be made according to the recommended crossover frequency of the connected speakers. Determine the recommended crossover frequency of the speakers. Adjusting to a frequency range outside that recommended may cause damage to the speakers.*
  For the recommended crossover frequencies of Alpine speakers, refer to the respective Owner's Manual.
  We are not responsible for damage or malfunction of speakers caused by using the crossover outside the recommended value.

Adjusting and Storing the Crossover Settings

Before performing the following procedures, refer to "About the Crossover" (page 15).

1 Press A.SEL to recall the DSP adjust mode.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Turn the Rotary encoder to select the Crossover mode, and then press ▶/II /ENT.

2.2ch (3WAY) System

3 Press BAND to select the band to be adjusted.

2.2ch (3WAY) System / L=R

Setting items:
LOW / MID-L / MID-H / HIGH

2.2ch (3WAY) System / L/R

Setting items:
LOW-L / LOW-R / MID-L-L / MID-L-R / MID-H-L / MID-H-R / HIGH-L / HIGH-R

4 Press ◀ or ▶ to select the desired cut-off frequency (Crossover Point).

2.2ch (3WAY) System

Setting items:

LOW / MID-L	20 Hz~200 Hz
MID-H	20 Hz~20 kHz
HIGH	(1 kHz~20 kHz)*1/(20 Hz~20 kHz)*2

*1 *When Maker's is selected, refer to "Setting the Response Slope for the High Range Speaker (TW Setup)" (page 24).*
*2 *When User's is selected, refer to"Setting the Response Slope for the High Range Speaker (TW Setup)" (page 24).*

5 Press SOURCE/⏻ to adjust the slope.
Adjustable slope: FLAT*, 6 dB/oct., 12 dB/oct., 18 dB/oct., 24 dB/oct.

* *FLAT can be set for the HIGH slope only when User's is selected in "Setting the Response Slope for the High Range Speaker (TW Setup)" (page 24). Depending on the response characteristics of the speaker, care should be taken when setting the response slope to FLAT, as speaker damage may result. With this unit, a message is displayed when the response slope for the high range speaker is set to FLAT.*

6 Turn the Rotary encoder to adjust the output level.
Adjustable output level: -12 to 0 dB.

7 Repeat steps 3 to 6 to make adjustment to the other bands.

8 When the setting is complete, store into any one of the preset buttons (1 through 6) by pressing and holding the desired button for at least 2 seconds.

9 Turn the Rotary encoder to select PROTECT YES/NO, and then press ▶/II /ENT to store the adjusted contents.

PROTECT YES (Initial setting) ↔ PROTECT NO

- *If YES is selected, the adjusted contents are protected and stored into the preset buttons. When you want to store the parameter into a protected preset button, "REPLACE NO/YES" can be selected.*
- *If NO is selected, the preset is stored.*

10 After setting, press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *Pressing 🔇/RTN during the procedure will return to the previous mode.*
- *If no operation is performed for 60 seconds, the unit will return to the normal mode.*

4.2ch (F/R/Sub-W) System

3 Press BAND to select the band to be adjusted.

4.2ch (F/R/Sub-W) System / L=R

setting items:
LOW (SUB-W) / MID (REAR) / HIGH (FRONT)

4.2ch (F/R/Sub-W) System / L/R

setting items:
LOW (SUB-W)-L / LOW (SUB-W)-R / MID (REAR)-L / MID (REAR)-R / HIGH (FRONT)-L / HIGH (FRONT)-R

4 Press ◀ or ▶ to select the desired cut-off frequency (Crossover Point).
Adjustable frequency bands:

4.2ch (F/R/Sub-W) System

Setting items:
20 Hz~200 Hz

5 Press SOURCE/⏻ to adjust the slope.
Adjustable slope: FLAT, 6 dB/oct., 12 dB/oct., 18 dB/oct., 24 dB/oct.

6 **Turn the Rotary encoder to adjust the output level.**
Adjustable output level: -12 to 0 dB.

7 **Repeat steps 3 to 6 to make adjustment to the other bands.**

- *While adjusting the X-over, you should consider the frequency response of the connected speakers.*
- *The stored contents are not deleted even when resetting the unit or disconnecting the battery.*
- *The stored contents can be recalled by performing operation in "Recalling the Stored Crossover Settings" (page 17).*
- *Pressing /RTN when X-over is adjusted will return to the previous item.*
- *If MultEQ is turned on, the A.SEL button is ineffective. For details, refer to "Turning MultEQ on/off" (page 13).*
- *About the 4.2ch(F/R/Sub-W)/2.2ch(3WAY) system*
  You can switch to 4.2ch(F/R/Sub-W)/2.2ch(3WAY) system mode with the 4.2ch(F/R/Sub-W)/2.2ch(3WAY) switch on the bottom side of the unit (pages 40 to 42).



When setting to "3WAY":
The unit can be operated in a 2.2ch system.
When setting to "F/R/Sub-W":
The unit can be operated in a 4.2ch system.

Recalling the Stored Crossover Settings

1 **Press A.SEL to recall the DSP adjust mode.**

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 **Turn the Rotary encoder to select the Crossover mode, and then press ▶/❚❚/ENT.**

3 **Press any one of the preset buttons (1 through 6) that has your desired characteristic in memory.**

4 **Press the preset buttons again to return to the DSP adjust mode.**

5 **Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.**

- *Pressing /RTN during the procedure will return to the previous mode.*

About Time Correction

The distance between the listener and the speakers in a car vary widely due to the complex speaker placement. This difference in the distances from the speakers to the listener creates a shift in the sounds image and frequency characteristics. This is caused by the time delay between the sound reaching the listener's right versus the left ear.
To correct this, this unit is able to delay the audio signal to the speakers closest to the listener. This effectively creates a perception of increased distance for those speakers. The listener can be placed at an equal distance between the left and right speakers for optimum staging.
The adjustment will be made for each speaker in 3.4cm steps.

Example 1. Listening Position: Front Left Seat

Adjust the time correction level of the front left speaker to a high value and the rear right to zero or a low value.

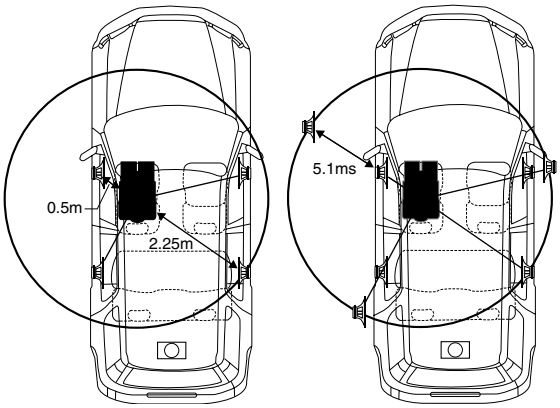

The sound is not balanced because the distance between the listening position and the various speakers is different.
The difference in distance between the front left speaker and the rear right speaker is 1.75 m (68-7/8").
Here we calculate the time correction value for the front left speaker in the diagram on the above.

Conditions:
Farthest Speaker – listening position : 2.25 m (88-9/16")
Front left speaker – listening position : 0.5 m (19-11/16")
Calculation: L = 2.25 m – 0.5 m = 1.75 m (68-7/8")
Time correction = 1.75 ÷ 343*[1] × 1000 = 5.1 (ms)

*[1] *Speed of sound: 343 m/s (765 mph) at 20°C*

In other words, giving the front left speaker a time correction value of 5.1 ms makes it seem as if its distance from the listener is the same as the distance to the farthest speaker.

Time correction eliminates the differences in the time required for the sound to reach the listening position.
The time of the front left speaker is corrected by 5.1 ms so that its sound reaches the listening position at the same time as the sound of other speakers.

Example 2. Listening Position: All Seats

Adjust the time correction level of each speaker to almost the same level.

1 **Sit in the listening position (driver's seat, etc.) and measure the distance (in meters) between your head and the various speakers.**

2 **Calculate the difference between the distance to the farthest speaker and the other speakers.**

L = (distance to farthest speaker) – (distance to other speakers)

3 **Divide the distances calculated for the speakers by the speed of sound (343 m/s (765 mph) at 20°C).**
These values are the time correction values for the different speakers.

Time Difference Table

Delay Number	Distance (cm)	Distance (inch)	Delay Number	Distance (cm)	Distance (inch)
0	0.0	0.0	51	173.4	68.3
1	3.4	1.3	52	176.8	69.7
2	6.8	2.7	53	180.2	71.0
3	10.2	4.0	54	183.6	72.4
4	13.6	5.4	55	187.0	73.7
5	17.0	6.7	56	190.4	75.0
6	20.4	8.0	57	193.8	76.4
7	23.8	9.4	58	197.2	77.7
8	27.2	10.7	59	200.6	79.1
9	30.6	12.1	60	204.0	80.4
10	34.0	13.4	61	207.4	81.7
11	37.4	14.7	62	210.8	83.1
12	40.8	16.1	63	214.2	84.4
13	44.2	17.4	64	217.6	85.8
14	47.6	18.8	65	221.0	87.1
15	51.0	20.1	66	224.4	88.4
16	54.4	21.4	67	227.8	89.8
17	57.8	22.8	68	231.2	91.1
18	61.2	24.1	69	234.6	92.5
19	64.6	25.5	70	238.0	93.8
20	68.0	26.8	71	241.4	95.1
21	71.4	28.1	72	244.8	96.5
22	74.8	29.5	73	248.2	97.8
23	78.2	30.8	74	251.6	99.2
24	81.6	32.2	75	255.0	100.5
25	85.0	33.5	76	258.4	101.8
26	88.4	34.8	77	261.8	103.2
27	91.8	36.2	78	265.2	104.5
28	95.2	37.5	79	268.6	105.9
29	98.6	38.9	80	272.0	107.2
30	102.0	40.2	81	275.4	108.5
31	105.4	41.5	82	278.8	109.9
32	108.8	42.9	83	282.2	111.2
33	112.2	44.2	84	285.6	112.6
34	115.6	45.6	85	289.0	113.9
35	119.0	46.9	86	292.4	115.2
36	122.4	48.2	87	295.8	116.6
37	125.8	49.6	88	299.2	117.9
38	129.2	50.9	89	302.6	119.3
39	132.6	52.3	90	306.0	120.6
40	136.0	53.6	91	309.4	121.9
41	139.4	54.9	92	312.8	123.3
42	142.8	56.3	93	316.2	124.6
43	146.2	57.6	94	319.6	126.0
44	149.6	59.0	95	323.0	127.3
45	153.0	60.3	96	326.4	128.6
46	156.4	61.6	97	329.8	130.0
47	159.8	63.0	98	333.2	131.3
48	163.2	64.3	99	336.6	132.7
49	166.6	65.7			
50	170.0	67.0			

Setting the Time Correction Unit

You can change the unit, (cm or inch) of time correction.

1 **Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to setup the Selection mode.**

2 **Turn the Rotary encoder to select AUDIO mode, and then press ▶/II /ENT.**
Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Only when HD Radio/SAT Radio is connected.*

3 **Turn the Rotary encoder to select T.CORR Parameter mode, and then press ▶/II /ENT.**

4 **Turn the Rotary encoder to select the desired items, and then press ▶/II /ENT.**

T.CORR Parameter<cm> ↔ T.CORR Parameter<inch>
(Initial setting)

5 **After setting, press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to return to normal mode.**

- *Pressing /RTN during the procedure will return to the previous mode.*
- *If no operation is performed for 60 seconds in the SETUP mode, the setting mode is canceled.*
- *Press and hold /ESC for at least 2 seconds, the setting mode is canceled.*

Adjusting and Storing the Time Correction

Before performing the following procedures, refer to "About Time Correction" (page 17).

1 **Press A.SEL to recall the DSP adjust mode.**

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 **Turn the Rotary encoder to select the T.Correction mode, and then press ▶/II /ENT.**

3 **Press BAND to select a speaker to be adjusted.**

2.2ch (3WAY) System

L-F (Initial setting) → R-F → L-R → R-R →
(Mid-L) (Mid-R) (High-L) (High-R)
L-SW → R-SW → L-F
(Mid-L)

4.2ch (F/R/Sub-W) System

L-F (Initial setting) → R-F → L-R → R-R →
(Front-L) (Front-R) (Rear-L) (Rear-R)
L-SW → R-SW → L-F
(Front-L)

4 Turn the Rotary encoder to adjust the distance (0.0 to 336.6cm).

5 Repeat steps 3 and 4 to set another speaker.

6 When the setting has been completed, select any one of the preset buttons (1 through 6), press and hold the desired preset buttons for at least 2 seconds.

7 Turn the Rotary encoder to select PROTECT YES/NO, and then press ►/II /ENT to store the adjusted contents.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(Initial setting)

- *If YES is selected, the adjusted contents are protected and stored into the preset buttons. When you want to store the parameter into a protected preset button, "REPLACE NO/YES" can be selected.*
- *If NO is selected, the preset is stored.*

8 After setting, press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *The stored contents are not deleted even when resetting the unit or disconnecting the battery.*
- *The stored contents can be recalled by performing operation in "Recalling the Stored Time Correction Settings" (page 19).*
- *Pressing 🔇/RTN when Time Correction is adjusted will return to the previous item.*
- *If MultEQ is turned on, the A.SEL button is ineffective. For details, refer to "Turning MultEQ on/off" (page 13).*
- *If no operation is performed for 60 seconds, the unit will return to the normal mode.*

Recalling the Stored Time Correction Settings

1 Press A.SEL to recall the DSP adjust mode.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Turn the Rotary encoder to select the T.Correction mode, and then press ►/II /ENT.

3 Press any one of the preset buttons (1 through 6) that has your desired characteristic in memory.

4 Press the preset buttons again to return to the DSP adjust mode.

5 Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *Pressing 🔇/RTN during the procedure will return to the previous mode.*

Setting the MX Mode

MX (Media Xpander) makes vocals or instruments sound distinct regardless of the music source. The FM radio, CD, and iPod, will be able to reproduce the music clearly even in cars with a lot of road noise.

1 Press SOURCE/⏻ to select the source to which you want to apply Media Xpander.

2 Press A.SEL to recall the DSP adjust mode.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

3 Turn the Rotary encoder to select the Media Xpander mode, and then press ►/II /ENT.

4 Turn the Rotary encoder to select the desired Media Xpander level.

FM (MX level 1 to 3):
The medium to high frequencies become clearer, and produces well balanced sound at all frequencies.

CD (MX level 1 to 3):
CD mode processes a large amount of data during playback. MX takes advantage of this large data quantity to reproduce a more clear, clean output.

CMPM/SAT (MX level 1 to 3):
This corrects information that was lost at the time of compression. This reproduces a well-balanced sound close to the original.

DVD (Video CD)
(MOVIE MX level 1 to 2):
The dialogue portion of a video is reproduced more clearly.

(DVD MUSIC):
A DVD or Video CD contains a large quantity of data such as music clip. MX uses this data to reproduce the sound accurately.

AUX (MX level 1):
Choose the MX mode (CMPM, MOVIE, or MUSIC) that corresponds to the media connected.
If two external devices are connected, a different MX mode for each media can be selected.

5 After setting, press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *To cancel MX mode for all music sources, set MX to OFF.*
- *Each music source, such as FM radio, CD, and MP3/WMA/AAC can have its own MX setting.*
- *On disks with both MP3/WMA/AAC and CD-DA, when the source changes from "MP3/WMA/AAC to CD-DA" or "CD-DA to MP3/WMA/AAC", MX-mode switching may delay playback slightly.*
- *Setting to Non Effect sets MX mode of each music source to OFF.*
- *This function is inoperable when DEFEAT is set to ON.*
- *There is no MX mode for AM radio.*
- *If an audio processor with the MX function (PXA-H701, etc.) is connected, its own MX processing is applied to the music source. Since the processor MX settings may not match the head unit, the audio processor needs to be adjusted. For details, refer to the Owner's Manual of the audio processor.*
- *"CMPM" is applied for MP3/WMA/AAC and iPod.*
- *"SAT" is applied for XM radio and SIRIUS radio.*
- *If no operation is performed in 60 seconds, the unit will return to the normal mode.*

Other Functions

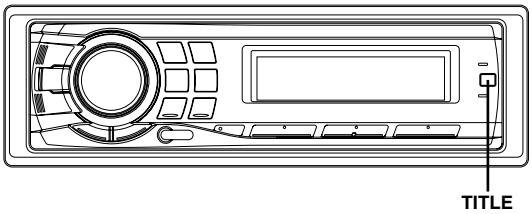

Displaying the Text

Text information, such as the disc name and the track name, will be displayed if playing a CD text compatible disc. It is also possible to display the folder name, the file name and the tag, etc., while playing MP3/WMA/AAC files.

Press TITLE.

The display will change every time the button is pressed.

- *If you want to change the display when the Text Scroll is set to Manual, press **TITLE** while the text is scrolling. If the scroll has been completed, press **TITLE** to scroll the text again.*

The display in Radio mode:

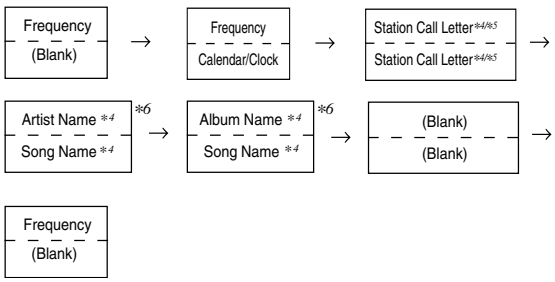

The display in CD mode:

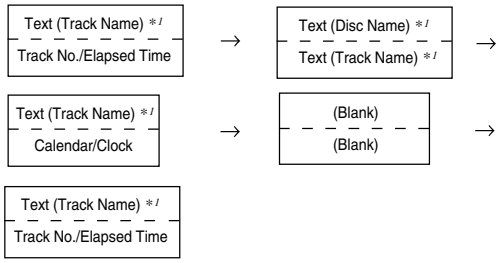

The display in MP3/WMA/AAC mode:

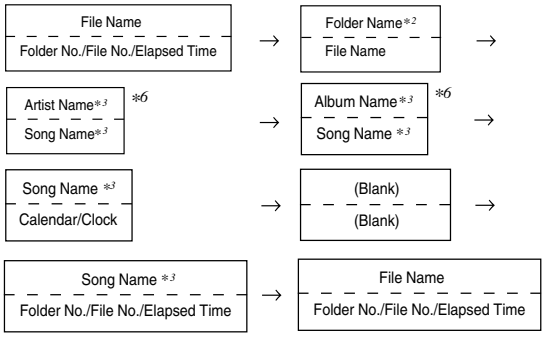

**1 Displayed during playback of a disc with CD Text.*

**2 The root folder is displayed as blank.*

**3 ID3 tag/WMA tag*
If an MP3/WMA/AAC file contains ID3 tag/WMA tag information, the ID3 tag/WMA tag information is displayed (e.g., song name, artist name, and album name). All other tag data is ignored.

**4 When an HD radio signal is received, text information such as "Radio Station," "Artist," etc., is displayed.*

**1~*4 If there is no text information, nothing will be displayed.*

**5 RADIO STATION NAME can be switched between "Long" and "Short" in "HD Radio Station Call Setting" (page 25).*
Displayed in 1 line when "Short" is set, displayed in 2 lines when "Long" is set.

6 When the Scroll Setting (page 24) is set to "Auto", the display cannot be switched by pressing **TITLE. The display contents switch alternately.*

About the indication display

When displaying Text, the following indicators are lit according to the mode.

Indicator/ Mode	CD Mode	MP3/WMA/ AAC Mode	SAT RADIO/HD RADIO Mode	iPod Mode
	—	Folder Name being displayed	—	—
	—	Song Name being displayed	Song Name being displayed	Song Name being displayed
	—	Artist Name being displayed	Artist Name being displayed	Artist Name being displayed
	—	Album Name being displayed	Album Name being displayed (HD Radio only)	Album Name being displayed
	—	File Name being displayed	—	—
	Text (Disc Name) being displayed	—	—	—
	Text (Track Name) being displayed	—	—	—
INFO.	—	—	Auxiliary Data Field being displayed (XM Radio only)	—
CH.	—	—	Channel NO./ Channel Name being displayed (XM/ SIRIUS only)	—
CAT.	—	—	Category Name being displayed (XM/ SIRIUS only)	—
	—	—	ID NO. (XM Radio only)	—
COMP.	—	—	Composer Name being displayed (SIRIUS Radio only)	—
S.C.L.	—	—	Station Call Letter being displayed (HD Radio only)	—
(A)	—	—	Alert being displayed (SIRIUS Radio only) SPS being displayed (HD Radio only)	—

About "Text"

Text:

Text compatible CDs contain text information such as the disc name and track name. Such text information is referred to as "text."

- *Some characters may not be displayed correctly with this device, depending on the character type.*
- *The CD changer must also be CD Text compatible for the Text information to be displayed.*
- *If there is no TEXT information, the display is blank.*
- *The text or tag information may not be correctly displayed, depending on the contents.*

Displaying Time

Press TITLE repeatedly until the time is displayed.

Each press changes the display.
For details, see "Displaying the Text" (page 20).

- *Selecting any tuner or CD function while in the clock priority mode will interrupt the time display momentarily. The function selected will be displayed for about 5 seconds before the time returns to the display.*

Blackout Mode On and Off

When Blackout mode is turned on (except Radio Mode), all display indications on this unit will turn off to reduce power consumption. This additional power enhances the sound quality.

Press and hold TITLE for at least 2 seconds to activate the blackout mode.

All display indications on this unit will turn off.
The "B.OUT" indicator lights up.

- *If any button on the unit is pressed during the blackout mode, the function will be displayed for 5 seconds to show the operation before returning to Blackout mode.*

To cancel Blackout mode, press and hold TITLE for at least 2 seconds.

SETUP

You can flexibly customize the unit to suit your own preferences and usage. From the SETUP menu, Audio Setting, Display Setting, etc., can be modified.

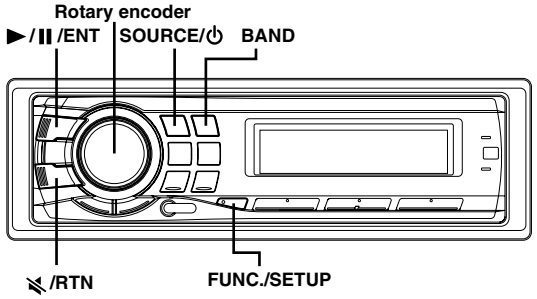

Use steps 1 to 5 to select one of the SETUP modes to modify. See the applicable section below for details about the selected SETUP item.

1 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to activate the SETUP selection mode.

2 Turn the Rotary encoder to select the desired item, and then press ►/II /ENT.

Bluetooth*1 ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth*1
(e.g. Select AUDIO)

* *Only when HD Radio/SAT Radio is connected.*

3 Turn the Rotary encoder to select a setting item, and then press ►/II /ENT.
(e.g. Select Subwoofer)

Bluetooth*1
Bluetooth IN

GENERAL:
Birthday Set ↔ Clock Mode ↔ Clock ↔ Clock Adjust*2 ↔ Play Mode ↔ Beep ↔ INT Mute*3 ↔ AUX IN ↔ AUX Name*4 ↔ Changer Name ↔ Digital AUX ↔ Power IC ↔ Language Set ↔ Demo ↔ Birthday Set

AUDIO: *11
Subwoofer ↔ SUBW. System*5 ↔ Factory's EQ*6 ↔ T.CORR Parameter*7 ↔ Filter Type ↔ SUBW. Phase ↔ SUBW. Channel ↔ TW Setup*8 ↔ EQ Mode*9 ↔ Subwoofer

DISPLAY:
Illumination ↔ Dimmer ↔ Scroll Type ↔ Text Scroll ↔ Font Select ↔ BGV Select ↔ Calendar ↔ Opening MSG ↔ Illumination

TUNER*10:
Only when XM is connected.
XM ADF
Only when SIRIUS is connected.
Game Alert
Only when HD Radio is connected.
Digital Seek ↔ Station Call ↔ Digital Seek

**1 Displayed only when INT Mute is OFF.*
**2 Refer to "Setting the Time and Calendar" (page 7).*
**3 Displayed only when Bluetooth IN is OFF.*
**4 Displayed only when AUX IN is ON.*
**5 Displayed only when Subwoofer is ON, and no external audio processor is connected.*
**6 Refer to "Equalizer Presets" (page 13).*
**7 Refer to "Setting the Time Correction Unit" (page 18).*
**8 Displayed only when 2.2ch (3WAY) is set.*
**9 Refer to "Setting EQ mode" (page 14).*
**10 When SAT/HD Radio is connected.*
For the SAT Radio Setting, refer to "SAT Radio Receiver (Optional)" (page 25).
**11 These items cannot be adjusted when MultEQ (page 13) is set to ON.*

4 Turn the Rotary encoder to change the setting, and then press ►/II /ENT.
(e.g. Select Subwoofer ON or Subwoofer OFF.)

5 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *Pressing /RTN returns to the previous SETUP mode.*
- *If no operation is performed for 60 seconds, SETUP is canceled.*

Bluetooth Setting

Select Bluetooth from the setup main menu in step 2 above.
If an optional Bluetooth Box is connected, you can place a hands-free call by a Bluetooth- equipped mobile phone.
Make this setting when the Bluetooth Box is connected and the Bluetooth function is used. For details, refer to the Owner's Manual of the optional Bluetooth Box.

Setting the Bluetooth IN Connection

Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (Initial Setting)

Set ADAPTER when the Bluetooth Box is connected.

General Setting

GENERAL is selected on the setup main menu in step 2.

Birthday Opening Message Setting (Birthday Set)

mm/dd

While Opening MSG is set to ON (refer to "Opening Message ON/OFF Setting" on page 25), and then input your birthday details, a message can be displayed on that day. Turn the **Rotary encoder** to set "mm" (Month), then press **►/II /ENT**. Turn the **Rotary encoder** again to set "dd" (Date).

Setting the Clock Display (Clock Mode)

AM (Before noon) 12:00 (12-hour) (Initial setting) / 00:00 (24-hour)

You can select the clock display type, 12-hour or 24-hour, depending on your preference.

Turning the Clock Display ON/OFF (Clock)

Clock ON (Initial Setting) / Clock OFF

When ON is set, the time always appears in the lower left of the display.

Playing MP3/WMA/AAC Data (Play Mode)

CD-DA (Initial setting) / CDDA&MP3/WMA

This unit can play back CDs containing both CD and MP3/WMA/AAC data (created in Enhanced CD (CD Extra) format). However, in some situations, playback of an enhanced CD may be difficult. In this case, you can select playback of a single session only, containing the CD data. When a disc contains both CD and the MP3/WMA/AAC data, playback starts from the CD data portion of the disc.

CD-DA: Only the CD data in Session 1 can be played back.

CDDA&MP3/WMA: CD data, MP3/WMA/AAC files in mixed mode, and multi-session discs can be played back.

- *Perform this setting before inserting a disc. If a disc has already been inserted, remove it first. (If you use an MP3 changer, you have to change discs.)*

Sound (Beep) Guide Function

Beep ON (Initial setting) / Beep OFF

This function will give audible feedback with varying tones depending upon the button pressed.

Turning Mute Mode On/Off (INT Mute)

INT Mute ON / INT Mute OFF (Initial setting)

If a device having the interrupt feature is connected, audio will be automatically muted whenever the interrupt signal is received from the device.

Setting the AUX Mode (V-Link)

AUX IN ON / AUX IN OFF (Initial setting)

You can input TV/video sound by connecting an optional Ai-NET/RCA Interface cable (KCA-121B) or Versatile Link Terminal (KCA-410C) to this component.
You can change the AUX name display when AUX IN is set to ON.
Press ▶/II **/ENT** when AUX IN is set to ON, and select AUX Name by turning the **Rotary encoder**, then press ▶/II **/ENT**.
After that, turn the **Rotary encoder** to select the desired AUX name.
If the KCA-410C is connected, it is possible to select two AUX names.

- *Via KCA-410C, up to 2 external devices with RCA output can be connected. In this case, press **SOURCE/⏻** to select AUX mode and then press **BAND** to select your desired device.*

Changer Name Setting

Changer (Initial Setting) / USB / Portable

This setting is used when the head unit is connected to the USB Adapter for MP3 (KCA-620M). You can set the name to be displayed on the unit depending on the device to which the USB Adapter for MP3 (KCA-620M) is connected.

Setting the External Digital Input (Digital AUX)

Digital AUX ON / Digital AUX OFF (Initial setting)

When an ALPINE Ai-NET compatible digital audio processor (PXA-H701) and a DVD player (DVE-5207) not compatible with Ai-NET are connected, set Digital AUX to ON to enjoy 5.1-channel surround sound.

- *Press **SOURCE/⏻** , and select the D.AUX mode, and adjust the volume, etc.*
- *Depending on the connected audio processor, DVD player sound may continue to be output, even though the source is changed to another one. If this occurs, set the DVD player's power to OFF.*

Connecting to an External Amplifier

Power IC ON (Initial setting) / Power IC OFF

When an external amplifier is connected, sound quality can be improved by stopping the power supply of the built-in amplifier.

Power IC OFF : Use this mode when the line output of this unit is used to drive an external amplifier. In this setting, the head unit's internal amplifier is turned OFF and can not drive speakers.

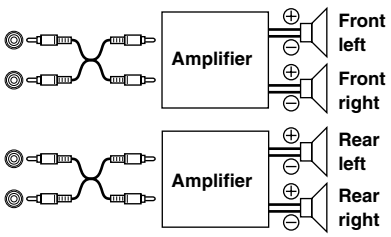

Power IC ON : The speakers are driven by the built-in amplifier.

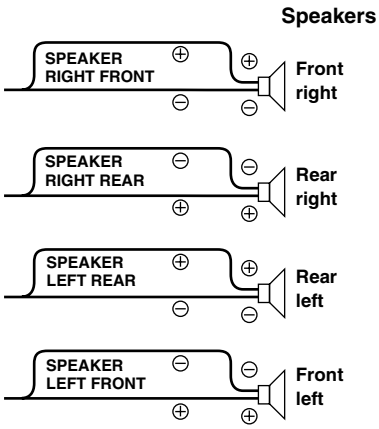

- *No sound is produced by the system when the power output is set to OFF.*

Setting the Language Font (Language Set)

Language 1 (Initial Setting) / Language 2

You can select between two types of language fonts.

Language 1 : Normal Font
Language 2 : European Font

Demonstration

Demo ON / Demo OFF (Initial setting)

This unit has a Demonstration feature for the display with sound.

- *To quit Demo mode, set to Demo OFF.*

Audio Setting

AUDIO is selected on the setup main menu in step 2.

Subwoofer On and Off

Subwoofer ON (Initial setting) / Subwoofer OFF

When the subwoofer is on, perform the steps below to adjust the subwoofer output level.

1 In the normal mode, press the Rotary encoder repeatedly to select the SUBWOOFER mode.

SUBWOOFER → BASS → TREBLE → BALANCE → FADER → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER

2 Adjust the level by turning the Rotary encoder.

Setting the Subwoofer System

SUBW.System 1 (Initial setting) / SUBW.System 2

Select either SUBW.System 1 or SUBW.System 2 for the desired subwoofer effect.

SUBW.System 1 : Subwoofer level changes according the main volume setting.

SUBW.System 2 : Subwoofer level change is different from the main volume setting. For example, even at low volume settings, the subwoofer is still audible.

Setting the Filter type

L=R (Initial setting) / L/R

L=R: Left and right speakers are adjusted equally.

L/R: Left and right speakers are individually adjusted.

Setting the Subwoofer phase

SUBW. Phase 0° (Initial setting) / SUBW. Phase 180°

The subwoofer output phase is toggled SUBWOOFER NORMAL (0°) or SUBWOOFER REVERSE (180°). To adjust the level, turn the **Rotary encoder**.

Setting the Subwoofer Channel (SUBW. Channel)

SUBW. Channel Stereo (Initial setting) / Mono

You can set the subwoofer output to stereo or monaural. Make sure to set the correct output for your subwoofer type.

Stereo: Subwoofer stereo (L/R) output

Mono: Subwoofer monaural output

Setting the Response Slope for the High Range Speaker (TW Setup)

TW Maker's (Initial setting) / TW User's

Depending on the response characteristics of the speaker, care should be taken when setting the response slope of the high range speaker to FLAT in 2.2ch (3WAY) mode (see "Adjusting and Storing the Crossover Settings" on page 16), as speaker damage may result.

Maker's: As protection from possible speaker damage, FLAT cannot be set for the response slope of the high range speaker in 2.2ch (3WAY) mode.

User's: The FLAT setting is possible in 2.2ch (3WAY) mode.

Display Setting

DISPLAY is selected on the setup main menu in step 2.

Changing Lighting Color (Illumination)

Illumination TYPE 1(Initial setting) / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4 / TYPE 5

TYPE 1 ↔ TYPE 2 ↔ TYPE 3 ↔ TYPE 4 ↔ TYPE 5

You can change the lighting color of the following seven buttons. SOURCE/⏻, BAND , ◀ , ▶ , ⏮ , ⏭ and MultEQ.

TYPE 1: When the color of the seven buttons is blue, the color of the other is blue.

TYPE 2: When the color of the seven buttons is green, the color of the other is blue.

TYPE 3: When the color of the seven buttons is blue, the color of the other is red.

TYPE 4: When the color of the seven buttons is amber, the color of the other is red.

TYPE 5: When the color of the seven buttons is red, the color of the other is red.

Dimmer Control

Dimmer Auto (Initial setting) / Dimmer Manual

Set the Dimmer control to Auto to decrease the illumination brightness of the unit with the head lights of the vehicle ON. This mode is useful if you feel the unit's backlighting is too bright at night.

Scroll Type Setting

Scroll Type TYPE 1 / Scroll Type TYPE 2 (Initial setting)

Choose from two scrolling methods.
Select the type you prefer.

TYPE 1 : The characters scroll from right to left, one character at a time, until the entire title has scrolled.

TYPE 2 : Words are built up from left to right, a single character at a time. When the display is full, it is cleared and the subsequent words are displayed the same way until all words of the title have been shown.

Scroll Setting (Text Scroll)

Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (Initial setting)

This CD player can scroll the disc and track names recorded on CD-TEXT discs, as well as text information of MP3/WMA/AAC files, folder names, tags, HD Radio and SAT Radio.

Auto : CD text information, folder and file names, HD and SAT Radio text are scrolled continuously. In addition, all tag information is automatically rotated in the display continuously, without pressing the Title button.

Manual : The above information is scrolled only when a disc is loaded, a channel or track is changed, etc.

- *In parts of the display, scrolling may not occur, or scroll content may differ.*

Switching the Character Font (Font Select)

Font Select TYPE 1 (Initial setting) / Font Select TYPE 2

Two types of font can be selected.
You can select the font type you like.

Switching the Animation Display Type (BGV Select)

BGV Select OFF (Initial setting) / BGV Select TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4

You can select your favorite animation display for background from 4 types.

Setting of Calendar Display Pattern Switching (Calendar)

dd/mm/yyyy / yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy (Initial setting)

You can switch the calendar display pattern to be shown when the time is displayed.

yyyy :	shows the year
mm :	shows the month
dd :	shows the day

ex. dd/mm/yyyy → 25/12/2006

Opening Message ON/OFF Setting

Opening MSG ON / Opening MSG OFF (Initial setting)

This unit includes a special message feature with various patterns, which when enabled displays opening messages for certain occasions. For example, when you turn this unit on December 25th (according to the unit's date setting), a Christmas greeting is displayed if the Opening Message is set to ON.

Tuner Setting (Only when HD Radio is connected)

TUNER is selected on the setup main menu in step 2.

HD Radio Station Call Setting

Station Call Short (Initial setting) / Station Call Long

In the HD radio mode, the number of display characters for the HD radio station name can be selected.

Short :	7 characters (FM) 4 characters (AM)
Long :	56 characters

Digital Seek ON/OFF Setting

Digital Seek ON / Digital Seek OFF (Initial Setting)

ON :	SEEK UP/DOWN is used only for Digital Radio Station.
OFF :	SEEK UP/DOWN is used for all Radio Stations.

SAT Radio Receiver (Optional)

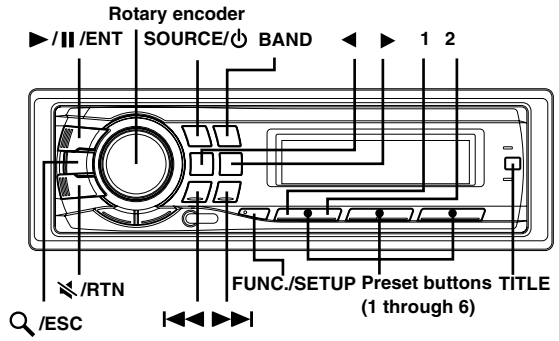

SAT Receiver: XM or SIRIUS Receiver
When an optional XM or SIRIUS Receiver Box is connected via the Ai-NET bus, the following operations may be performed. However, the XM Receiver and SIRIUS Receiver cannot be connected at the same time.

SIRIUS Receiver: Verify the features of the connected SIRIUS Receiver Box. Not all SIRIUS Receivers have identical functions and some may not be performed on this unit. For details about functions, refer to the SIRIUS Receiver's Owner's Manual.

Receiving Channels with the SAT Radio Receiver (Optional)

About SAT Radio

Satellite Radio* is the next generation of audio entertainment, with over 100 digital audio channels. For a small monthly fee, subscribers can hear crystal-clear music, sports, news and talk, coast-to-coast via satellite. For more information, visit XM's website at www.xmradio.com, or SIRIUS' website at www.sirius.com.

To receive SAT Radio, the separately sold XMDirect™ or SIRIUS Satellite Radio Tuner and an appropriate Ai-NET Interface Adapter will be required. For details, consult you nearest Alpine dealer.

* *XM and its corresponding logos are trademarks of XM Satellite Radio Inc.*
* *SIRIUS and its corresponding logos are trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc.*

- *The SAT Receiver controls on this unit are operative only when a SAT Receiver is connected.*

1 Press SOURCE/⏻ to activate the SAT Radio mode.

2 Press BAND to select one of the three SAT Radio Preset Bands.

Each press changes the band:

XM mode:
XM 1 → XM 2 → XM 3 → XM 1

SIRIUS mode:
SIRIUS 1 → SIRIUS 2 → SIRIUS 3 → SIRIUS 1

3 Press ◄ or ► to select desired category.

4 Press ⏮ or ⏭ to select the desired channel.
Holding down ⏮ or ⏭ will change channels continuously.

- *When using the optional remote control (RUE-4190, etc.), an SAT Radio Channel can be directly called up with the numeric keypad of the remote control.*
  1 While in XM or SIRIUS Radio mode, enter the Channel number you want to call up with the numeric keypad on the remote control.
  2 Press ENTER on the remote control within 5 seconds to receive the Channel.
  If the channel number is 3 digits, the Channel is automatically received after the channel number has been input.

Checking the SAT Radio ID Number

A unique Radio ID number is required to subscribe to SAT Radio programming. Each third party XM or SIRIUS radio comes with this number.

This number is an 8 character (for XM Radio) or 12 character (for SIRIUS Radio) alphanumeric number. It is printed on a label found on the SAT Receiver.
It can also be displayed on the screen of this unit in the following way.

XM:

1 While receiving a SAT Radio band, press ⏮ or ⏭ to select channel "0" for XM.
The unit displays channel No. "0" for 2 seconds, then displays the ID number.
While displaying Radio ID as shown above, Demonstration (page 23) become nonfunctional.

2 To cancel the ID number display, select the channel other than "0".

SIRIUS:

1 While receiving a SAT Radio band, press ⏮ or ⏭ to select channel "255" for SIRIUS.

2 Press TITLE until the ID No. appears in the display.

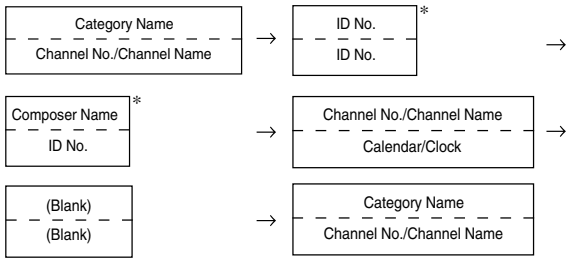

3 To cancel the ID number display, set the channel to other than "255".

- *You cannot use "O", "S", "I", or "F" for the ID Number (XM radio Receiver only).*
- *You can check the ID number printed on a label on your third party, SAT Radio Receiver package.*

* *When the Scroll Setting (page 24) is set to "Auto", the display cannot be switched by pressing **TITLE**. The display contents switch alternately.*

Storing Channel Presets

1 Press BAND to select the desired band you want to store.

2 After tuning in the desired channel, press and hold, for at least 2 seconds, any one of the preset buttons (1 through 6) into which you wish to store the channel.
The selected station is stored.

3 Repeat the procedure to store up to 5 other channels onto the same band.

- *To use this procedure for other bands, simply select the band desired and repeat the procedure.*
- *A total of 18 channels can be stored in the preset memory (6 channels for each band; XM1, XM2 and XM3 or SIRIUS1, SIRIUS2 and SIRIUS3).*
- *If you store a channel in a preset memory which already has a station, the current channel will be cleared and replaced with the new one.*

Receiving Stored Channels

1 Press BAND to select the desired band.

2 Press the channel preset buttons that has your desired satellite channel in memory.

Storing the desired Sports Team (SIRIUS only)

Store a favorite team from one of the available leagues SIRIUS covers. Once stored, game times and scores for that team are announced using the interruption ALERT display while receiving other programming. To receive these announcements, refer to page 27.
This function becomes effective after performing the following two operations.

Storing while receiving a game broadcast

1 Select the channel broadcasting your favorite team's game.

2 Press FUNC./SETUP to activate the function mode.

3 Press 1(M) to activate the Memory mode.

4 Turn the Rotary encoder to select the desired team for the game being broadcast, and then press ▶/⏸/ENT.

5 Turn the Rotary encoder to select an interruption type, and then press ▶/⏸/ENT.

Alert Type Initial (Initial setting) ↔ Update

Initial:	The ALERT display interrupts when the game begins.
Update:	The ALERT display interrupts by game progress (change of score, game result, etc.).

6 Press FUNC./SETUP to cancel the function mode.

- *When you want to store but the memory area is filled,"MEMORY FULL" is displayed. If you want to replace the team after you have performed the procedure in step 4, turn the **Rotary encoder** to select "REPLACE YES," and then press ►/II /ENT.*

Game Alert Setup

1 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to enter the SETUP mode.

2 Turn the Rotary encoder to select a TUNER item, and then press ►/II /ENT.

3 Turn the Rotary encoder to select Game Alert, and then press ►/II /ENT.

4 Turn the Rotary encoder to select the desired league, and then press ►/II /ENT.

5 Turn the Rotary encoder to select a team you want to store, and then press ►/II /ENT.

6 Turn the Rotary encoder to select an interruption type, and then press ►/II /ENT.

Alert Type Initial (Initial setting) ↔ Update

Initial:	The ALERT display interrupts when the game begins.
Update:	The ALERT display interrupts by game progress (change of score, game result, etc.).

7 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to cancel the SETUP mode.

- *Pressing /RTN returns to the previous SETUP mode.*
- *If no operation is performed for 60 seconds, SETUP is canceled.*
- *In this mode, a total of 4 teams can be stored in the preset memory (one team per league).*

Storing the desired Song / Artist (SIRIUS only)

A stored song title or artist name is announced whenever a matching title or artist is found on another channel. The interruption ALERT is displayed while listening to a program on another channel. For receiving interruption information, refer to "Recalling the stored information (SIRIUS only)" (page 27).

1 Press FUNC./SETUP to activate the function mode when a Song or the song of an Artist you want to store is being broadcast.

2 Press 1(M) to activate the Memory mode.

3 Turn the Rotary encoder to select the song title or artist name, and then press ►/II /ENT.

4 Press FUNC./SETUP to cancel the function mode.

- *When you want to store but the memory area is filled,"MEMORY FULL" is displayed. If you want to replace the Song title or Artist name after you have performed the procedure in step 3, turn the **Rotary encoder** to select "REPLACE YES," and then press ►/II /ENT.*
- *Press and hold /ESC for at least 2 seconds to cancel the Memory mode. Or, the Memory mode/function mode will be canceled if no operation is performed for 10 seconds.*

Recalling the stored information (SIRIUS only)

Whenever the stored sports team, song(s) or artist(s) are playing, an interruption ALERT appears in the display of the unit.

1 The interruption ALERT indicator is either on or blinking depending on the conditions listed below.

If more than 2 channels are found

2 Turn the Rotary encoder to select the desired information.

3 Press ►/II /ENT.

- *If no operation is performed for 10 seconds , the unit returns to normal mode.*
- *Only a single sports team, song or artist can be displayed as an interruption ALERT. For example, both song and artist cannot be displayed as an ALERT at the same time.*

Canceling the stored Alert Memory (SIRIUS only)

1 During usual reception, press FUNC./SETUP to turn the function on.

2 Press 2(D).
The Memory List appears after DELETE MODE has been displayed.

3 Turn the Rotary encoder to select a list you want to delete, and then press ►/II /ENT.

4 Turn the Rotary encoder to select DELETE YES, and then press ►/II /ENT.

DELETE NO ↔ YES

Select "NO" the unit will return to the Memory List display.

5 Press FUNC./SETUP to cancel the function mode.

- *If /ESC is pressed and held for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds, the setting mode is canceled.*

Search Function

You can search for programs by Category, Channel, Artist or Song.

1 Press /ESC in the XM or SIRIUS mode.

2 Turn the Rotary encoder to select Search mode, and then press ►/II /ENT.

Category ↔ Channel ↔ Artist* ↔ Song*

* *SIRIUS Only*

Category Search mode:

3 Turn the Rotary encoder to select the desired Category, and then press ►/II /ENT.

4 Turn the Rotary encoder to select the desired Channel Name, and then press ►/II /ENT.

- *While in Category Search mode, press 🔇/RTN to return to the selecting search mode.*
- *The Search mode is canceled if you press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds in Category Search mode.*
- *If ALERT interruption occurs in the search mode, the search mode is canceled.*

Channel/Artist/Song Search mode:

3 Turn the Rotary encoder to select the desired Channel/Artist/Song Name, and then press ►/II /ENT.

- *While in Channel Search mode, press ◄ or ► to select another Category.*
- *While in Channel/Artist/Song Search mode, press 🔇/RTN to return to the selecting search mode.*
- *The Search mode is canceled if you press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds in Channel/Artist/Song Search mode.*
- *Channel search is possible only in the category (last mode).*
- *If ALERT interruption occurs in the search mode, the search mode is canceled.*

Quick Search Function

You can search for all channels in numerical order.

1 Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds in XM or SIRIUS mode to activate Quick Search mode.

2 Turn the Rotary encoder to select the desired Channel within 10 seconds.
The selected Channel is received.

Receiving Weather or Traffic Information from SAT Radio

1 Select the SAT Radio Channel for your local traffic/ weather information.

2 Press and hold ►/II /ENT for at least 2 seconds in the SAT mode.
The received weather or traffic channel is stored.

3 Press and hold BAND for at least 2 seconds.
The stored Weather or Traffic channel will be recalled.

4 Press and hold BAND for at least 2 seconds.
Returns to normal mode.

- *Stored channels can also be recalled by pressing and holding **BAND** for at least 2 seconds.*
- *Channel other than Weather or Traffic can also be stored and recalled.*

Instant Replay Function (SIRIUS only)

In SIRIUS mode, the current channel is saved using the Instant Replay memory function. Use this function to pause the channel content at any time. When playback is continued, it will begin at the position it was paused. This function can be used to store up to 44 minutes of audio.

1 During SIRIUS reception, press ►/II /ENT to select the Instant Replay mode.
"INSTANT REPLAY" is displayed, and the received station is stored.

2 Press ►/II /ENT again to select the play mode.
The stored contents are played back.
During REPLAY playback, the "I.R." indicator lights up.

During REPLAY playback:
Fast reverse: Press and hold |◄◄.
Fast forward: Press and hold ►►|.
Returning to the beginning of the current song: Press |◄◄.
Advancing to the beginning of the next song: Press ►►|.

- *If you continue to press Fast forward until the end, the INSTANT REPLAY mode is canceled, and the unit will change to usual reception.*

3 Press 🔍/ESC for at least 2 seconds to cancel the INSTANT REPLAY mode.
The unit returns to usual SIRIUS broadcasting mode.
Time display example during REPLAY playback (Instant Replay Mode only)



Play Time
(Remaining time for INSTANT REPLAY.)

Changing the Display

Text information, such as the channel name, artist name/feature, and song/program title, is available with each XM or Sirius channel. The unit can display this text information as explained below.

In XM or SIRIUS mode, press TITLE.

Each time you press this button, the display changes as shown below.

XM mode:

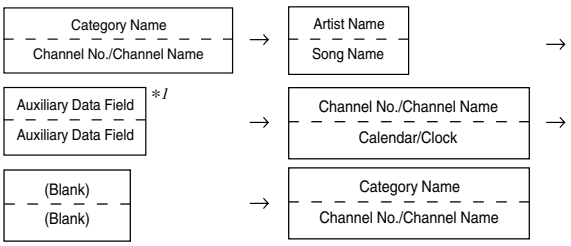

SIRIUS mode:

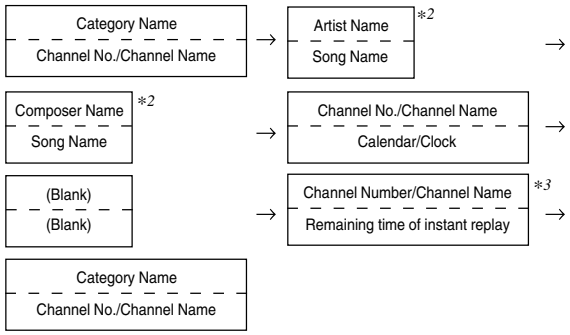

[1] When ADF is turned OFF, this information is not displayed (see "Setting the Auxiliary Data Field Display" on page 29). Displayed in 1 line when text amount is small.

*[2] When the "Scroll Setting" (page 24) is set to "Auto", the display cannot be switched by pressing **TITLE**. The display contents switch alternately.*

[3] Displayed only during instant replay.

- *When the "Scroll Setting" (page 24) is set to "Auto", the display scrolls continuously. When the Scroll Setting is set to "Manual," the display scrolls only once after any function is performed (PRESET, BAND, SEARCH, etc.). "Channel No." and "Calendar/Clock" displays do not scroll.*
- *Depending on the model, the display may differ from the one shown above.*

Setting the Auxiliary Data Field Display

The XM Auxiliary Data Field (ADF) display can be switched on or off. There is no ADF function for the SIRIUS receiver.

1 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to select the SETUP selection mode.

2 Turn the Rotary encoder to select the TUNER mode, and then press ►/❙❙/ENT.

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Only when HD Radio/SAT Radio is connected.*

3 Turn the Rotary encoder to select the XM ADF mode, and then press ►/❙❙/ENT.

4 Turn the Rotary encoder to select XM ADF ON/OFF, and then press ►/❙❙/ENT.

When setting to ON, Auxiliary Data Field is displayed by pressing TITLE (Refer to the "Changing the Display" section page 28).

5 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to return to normal mode.

- *Pressing /RTN returns to the previous SETUP mode.*
- *If no operation is performed for 60 seconds, SETUP is canceled.*

iPod® (Optional)

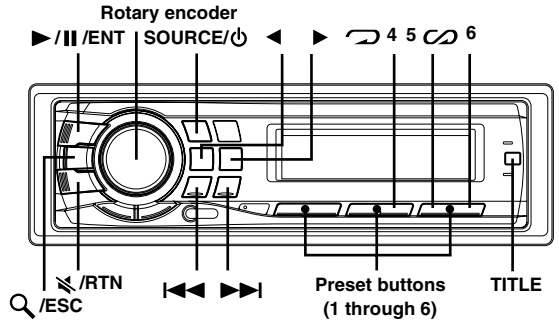

An iPod® can be connected to this unit by using the proprietary ALPINE FULL SPEED™ Connection Cable (KCE-422i) (sold separately). When this unit is connected by using the cable, the controls on the iPod are not functional.

iPods usable with this unit

- The unit can be used with the fourth generation and above iPod, iPod photo, iPod mini or iPod nano. iPod Shuffle cannot be used, however.
- Touch wheel or scroll wheel type iPods without the dock connector cannot be connected to the unit.
- The unit can be used with the following iPod versions. Correct function of earlier versions cannot be guaranteed.

  Fourth generation iPod: Ver. 3.1.1
  Fifth generation iPod: Ver. 1.1.2
  iPod photo: Ver. 1.2.1
  iPod mini: Ver. 1.4.1
  iPod nano: Ver. 1.2

- The unit cannot be used with software versions earlier than "2006-06-28". For details about "iPod Software Update," refer to the iPod Instruction Manual.

Playback

1 Press SOURCE/⏻ to switch to the iPod mode.

TUNER → XM/SIRIUS*[1] → DISC → iPod*[2] → CHANGER*[3] → TUNER

[1] Only when XM Radio or Sirius Radio is connected.
[2] Only when the iPod is connected.
[3] Only when the CD changer is connected.

2 Press ❙◄◄ or ►►❙ to select the desired song.

Return to the beginning of the current song:
Press ❙◄◄.

Fast backward:
Press and hold ❙◄◄.

Advance to the beginning of the next song:
Press ►►❙.

Fast forward:
Press and hold ►►❙.

3 To pause playback, press ►/❙❙/ENT.

Pressing ►/❙❙/ENT again will resume playback.

- *A song playing on the iPod while it is connected to this unit will continue to play from where it was paused after disconnection.*

Searching for a desired Song

An iPod can contain hundreds of songs. By using file tag information and keeping these songs organized in playlists, this unit's search functions will ease song searches.
Each music category has its own individual hierarchy. Use the Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer search mode to narrow searches based on the table below.

Hierarchy 1	Hierarchy 2	Hierarchy 3	Hierarchy 4
Playlist	Song	—	—
Artist*	Album*	Song	—
Album*	Song	—	—
Song	—	—	—
Podcast	Episode	—	—
Genre*	Artist*	Album*	Song
Composer*	Album*	Song	—

For example: Searching by Artist name
The following example explains how an ARTIST search is performed. Another search mode can be used for the same operation, although the hierarchy differs.

1 Press 🔍/ESC to activate the search selection mode.

2 Turn the Rotary encoder to select the Artist search mode, and then press ►/II /ENT.

Playlist ↔ Artist ↔ Album ↔ Song ↔ Podcast ↔ Genre ↔ Composer ↔ Playlist

3 Turn the Rotary encoder to select the desired Artist, and then press ►/II /ENT.

4 Turn the Rotary encoder to select an album, and then press ►/II /ENT.

5 Turn the Rotary encoder to select a song and press ► /II /ENT.
The selected song is played back.

- *After pressing and holding ►/II /ENT for at least 2 seconds while in each hierarchy (except SONG hierarchy), all songs of the selected hierarchy are played back.*
- *After selecting [ALL] in the search mode with "*", press and hold ►/II /ENT for at least 2 seconds to play back all songs in the iPod or selected search mode.*
- *While in the search mode, if you press and hold 🔍 /ESC for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds, the search mode is canceled.*
- *In the search mode, pressing 🔇 /RTN will return to the previous mode.*
- *Search cannot be made during M.I.X. play.*
- *"NO SONG" will be displayed if there is no song in the selected playlist in the playlist search mode.*
- *"NO PODCAST" will be displayed if there is no podcast data in the iPod in the PODCAST search mode.*
- *If "iPod name" stored in the iPod is selected in the desired playlist search mode and ►/II /ENT is pressed, you can search for all songs in the iPod. Also, if you press and hold ►/II /ENT for at least 2 seconds, all songs in the iPod are played back.*
- *Depending on the iPod, podcast search is not supported.*
- *If any one of the **preset buttons (1 through 6)** is pressed in the search mode, a search can be made quickly by skipping to the specified location. For details, refer to "Direct Search Function" on page 30.*

Quick Search

You can search a song from all songs in the iPod without selecting an album, artist, etc.

1 Press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds to activate the Quick Search mode.

2 Turn the Rotary encoder to select a desired song.
The selected song is played back immediately.

- *While in the search mode, if you press and hold 🔍/ESC for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds, the search mode is canceled.*
- *If many songs are in iPod, it takes time to search for songs.*
- *If any one of the **preset buttons (1 through 6)** is pressed in the search mode, a search can be made quickly by skipping to the specified location. For details, refer to "Direct Search Function" on page 30.*

Direct Search Function

The unit's direct search function can be used to search for an album, song, etc., more efficiently. In Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer mode, you can quickly target any song.

In the search mode, press any one of the preset buttons (1 through 6) to quickly skip over a designated percent of your song content.
Song search example:
If there are 100 songs in your iPod, they are divided into 6 groups using percentages (shown below). These groups are assigned to the preset buttons 1 through 6.

Example 1:
Suppose the song you are searching for is located at around the middle (50%) of your library: press button 4 to jump to the 50th song and turn the Rotary encoder to find the desired song.

Example 2:
Suppose the song you are searching for is located near the end (83%) of your library: press button 6 to jump to the 83rd song and turn the Rotary encoder to find the desired song.

	All 100 songs (100%)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Preset buttons	1	2	3	4	5	6
Songs	First song	17th song	33rd song	50th song	67th song	83rd song

Select Playlist/Artist/Album/Podcast/ Genre/Composer

Playlist/Artist/Album/Podcast/Genre/Composer can be easily changed. For example, if you listen to a song from a selected album, the album can be changed.

Press ◀ or ▶ select the desired Playlist/Artist/Album/ Podcast/Genre/Composer.

- *If the song search mode was used to select a song, this function is inactive.*
- *If an album is selected during an artist search, other albums by that artist are searchable.*
- *This function is inactive during shuffle (M.I.X.) playback.*

Random Play Shuffle (M.I.X.)

The Shuffle function of the iPod is displayed as M.I.X. on this unit.

Shuffle Albums:
The songs on each album are played back in proper order. Upon completion of all the songs on the album, the next album is selected randomly. This continues until all albums have been played.

Shuffle Songs:
Song shuffle randomly plays back songs within a selected category (playlist, album, etc.). The songs within the category are played just once until all songs have been played.

1 Press 5 .
The songs are played back in random sequence.

M.I.X. 🗀 → M.I.X. → (off) → M.I.X. 🗀
(Shuffle Albums) (Shuffle Songs)

2 To cancel M.I.X. play, select (off) with the above procedure.

- *If a song is selected in the album search mode before selecting M.I.X. play, the songs will not play back randomly even when Shuffle Albums is selected.*

Shuffle ALL:
Shuffle ALL plays all songs in the iPod randomly. Any one song does not play back again until all songs have been played back.

1 Press 6.
The songs are played back in random sequence.

M.I.X. → (off) → M.I.X.
(Shuffle ALL)

2 To cancel M.I.X. play, select (off) with the above procedure.

- *If Shuffle ALL is selected, the selected songs being played back in the search mode are canceled.*

Repeat Play

Only Repeat One is available for the iPod.
Repeat One: A single song is repeatedly played back.

1 Press 4.
The song is played back repeatedly.

RPT → (off) → RPT
(Repeat One)

2 To cancel repeat play, select (off) with the above procedure.

- *During repeat playback, no other songs are selectable by pressing ⏮ or ⏭.*

Displaying the Text

You can display the tag information of a song in the iPod.

Press TITLE.
Each press changes the display.

- *If you want to change the display when the Text Scroll is set to Manual, press **TITLE** while the text is scrolling. If the scroll has been completed, press **TITLE** to scroll the text again.*

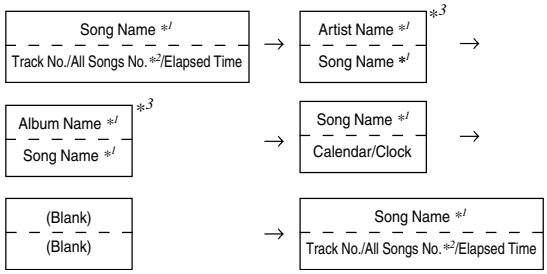

*1 *TAG information*
If the Scroll Setting (page 24) is set to "Auto", the tag information will scroll automatically.
If there is no text information, nothing will be displayed.
*2 *The numbers of all songs displayed vary depending on the songs selected by the search.*
*3 *When the Scroll Setting (page 24) is set to "Auto", the display cannot be switched by pressing **TITLE**. The display contents switch alternately.*

- *Only alphanumeric characters (ASCII) can be displayed.*
- *If the artist, album or song name, created in iTunes, has too many characters, songs may not be played back when connected to the adapter. Therefore, a maximum of 250 characters is recommended. The maximum number of characters for the head unit is 128 (128 byte).*
- *Some characters may not be correctly displayed.*
- *The display is blank when text information is not compatible with this unit.*

Changer (Optional)

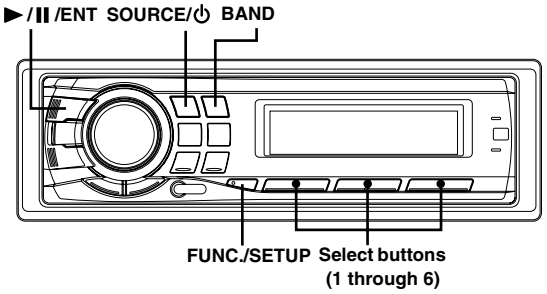

Controlling CD Changer (Optional)

An optional 6-disc or 12-disc CD Changer may be connected to this unit if it is Ai-NET compatible. With a CD Changer connected to the Ai-NET input of this unit, the CD Changer will be controllable from this unit.
Using the KCA-400C (Multi-Changer Switching device) or the KCA-410C (Versatile Link Terminal) multiple changers can be controlled by this unit.
See "Multi-Changer Selection (Optional)" on page 32 for selecting the CD Changers.

- *The controls on this unit for CD Changer operation are operative only when a CD Changer is connected.*
- *The DVD changer (optional) is controllable from this unit as well as the CD changer.*

1 Press SOURCE/⏻ to activate the CHANGER mode.

- *The source indicator varies depending on the connected source.*
- *Press **BAND** to switch the Disc mode in the Changer mode.*

2 Press FUNC./SETUP to activate Disc Selection mode.

Disc Select Mode (Disc No.1~6) → Disc Select Mode * (Disc No.7~12) →

RPT/M.I.X. Mode → Disc Select Mode (Disc No.1~6)

3 Press the disc select buttons (1 through 6) corresponding to one of the discs loaded in the CD Changer.
The selected disc number appears in the display and CD/MP3 playback starts.

- *After selecting the desired disc, you can operate in the same way as for the CD player of this unit.*
  For details, please see the CD/MP3/WMA/AAC section.

* *When a 12-disc CD changer is connected.*

Playing MP3 Files with the CD Changer (Optional)

If you connect a changer compatible with MP3, you can play CD-ROMs, CD-Rs, and CD-RWs containing MP3 files on this unit.

1 Press SOURCE/⏻ to switch to the MP3 Changer mode.

2 Press any one of the disc select buttons (1 through 6) corresponding to one of the discs loaded in the CD Changer.

3 To pause playback, press ►/II /ENT.
Pressing ►/II /ENT again will resume playback.

- *The unit can play discs containing both audio data and MP3 data.*
- *For operating MP3 with an MP3 compatible CD Changer, refer to "CD/MP3/WMA/AAC" pages 9 to 12.*

Multi-Changer Selection (Optional)

Alpine's Ai-NET system will support up to 6 CD Changers. When operating two or more changers, the KCA-400C (Multi-Changer Switching device) must be used. If you use 1 Switching device, you can connect up to 4 CD Changers. If you use 2 Switching devices, you can connect up to 6 CD Changers. When using KCA-410C (Versatile Link Terminal), you can connect two changers and two external outputs (AUX).

1 Press SOURCE/⏻ on this unit to activate the CD Changer mode.
Alternatively, press SOURCE on the remote control (RUE-4202) to activate the CD Changer mode.

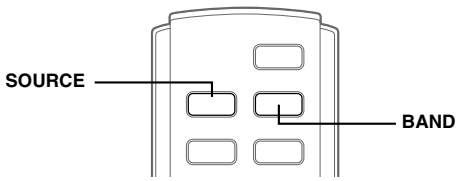

2 Press BAND on this unit or the RUE-4202 to activate the CD Changer Selection mode.
The CD Changer Selection mode remains active for a few seconds.

3 Press BAND until the desired CD Changer indicator appears on the display.
Alternatively press BAND on the Remote Control until the desired changer indicator appears on the display.

- *If the selected CD Changer is not connected, the display will show "NO CHANGER (No.)".*
- *To operate the selected changer, see "CD/MP3/WMA/AAC" (pages 9 to 12).*
- *For further details about the external input (AUX) when using KCA-410C, see "Setting the AUX Mode (V-Link)" on page 23.*

Remote Control

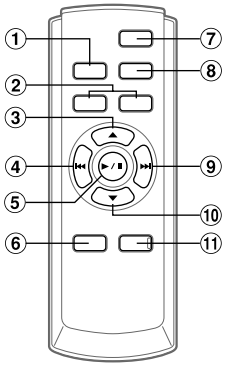

Controls on Remote Control

① **Source Button**
Press this button to select the audio source.

② **Volume Adjustment Buttons**
To increase the volume level:
Press the [Λ] button

To decrease the volume level:
Press the [V] button

③ **▲ Button**
Radio mode: Pressing this button will select, in ascending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

[1] → [2] ... [6] → [1]

CD Changer mode: DISC Select (UP) button
Press this button to select a disc in ascending order.

MP3/WMA/AAC mode: Folder Select (UP) button
Press this button to select the folder.

MP3 compatible CD changer mode:
Folder Select (UP) / DISC Select (UP) button
Press this button to select a folder in ascending order. Press and hold this button to select a disc in ascending order.

iPod mode: Switches Playlist/Artist/Album.

④ **I◄◄ DN Button**
Radio mode: SEEK (DN) Button
CD/iPod mode: Press this button to go back to the beginning of the current track.

⑤ **►/II Button**
Press this button to switch between the Play and Pause modes for CD.

⑥ **Audio Processor Button**
Each press of the button changes the audio processor mode.
For details, refer to "Operating the Audio Processor" as shown below.
Press the button to activate the external audio processor mode when the external audio processor is connected.*1

*1 *For the operation of external audio processor, refer to the Owner's Manual of the external audio processor you purchased.*

⑦ **Power Button**
Press this button to turn the power on/off.

⑧ **Band Button**
Radio mode: BAND Button
Press this button and the band will change.

Changer mode: To switch the changer.

⑨ **►►I UP Button**
Radio mode: SEEK (UP) button
CD/iPod mode: Press this button to advance to the beginning of the next track.

⑩ **▼ Button**
Radio mode: Pressing this button will select, in descending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

[6] → [5] ... [1] → [6]

CD Changer mode: DISC Select (DN) button
Press this button to select a disc in descending order.
MP3/WMA/AAC mode: Folder Select (DN) button
Press this button to select the folder.

MP3 compatible CD changer mode:
Folder Select (DN) / DISC Select (DN) button
Press this button to select a folder in descending order.
Press and hold this button to select a disc in descending order.

iPod mode: Switches Playlist/Artist/Album.

⑪ **Mute Button**
Press this button to lower the volume by 20 dB instantly.
Press this button again to cancel.

Operating the Audio Processor

1 Press A.PROC to select the mode.

Normal mode → T.CORR → X-OVER → Normal mode

2 Press ▲ or ▼ to select the item.

Time Correction (T.CORR) mode/Crossover (X-OVER) mode:
Select from MEMORY 1 through 6.

Battery Replacement

Applicable battery: Use two “AAA” sized dry batteries or equivalent.

1 **Opening the battery cover**

Slide out the battery cover while firmly pressing in the direction of the arrow.

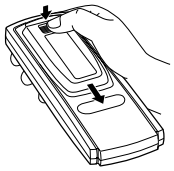

2 **Replacing the battery**

Insert the batteries, observing the polarities as illustrated.

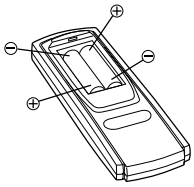

3 **Closing the cover**

Slide the cover as illustrated until a click is heard.

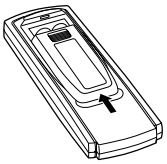

Controllable With Remote Control

Point the remote control transmitter at the remote control sensor.

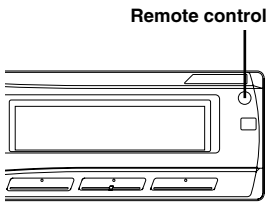

Connectable to Remote Control Interface Box

This unit may be controlled from the vehicle’s audio controls. An optional Alpine Remote Control Interface Box must be used. For details, contact your Alpine dealer.

Information

In Case of Difficulty

If you encounter a problem, please turn the power off, then on again. If the unit is still not functioning normally, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise, make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

Basic

No function or display.
- Vehicle's ignition is off.
  - If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.
- Improper power lead (Red) and battery lead (Yellow) connections.
  - Check power lead and battery lead connections.
- Blown fuse.
  - Check the fuse of the unit; replace with the proper value if necessary.
- Internal micro-computer malfunctioned due to interference noise etc.
  - Press the RESET switch with a ballpoint pen or other pointed article.

Radio

Unable to receive stations.
- No antenna or open connection in cable.
  - Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

Unable to tune stations in the seek mode.
- You are in a weak signal area.
  - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
  - Check your antenna connections; make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- The antenna may not be the proper length.
  - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.

Broadcast is noisy.
- The antenna is not the proper length.
  - Extend the antenna fully; replace it if it is broken.
- The antenna is poorly grounded.
  - Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location.

CD

CD Player/Changer not functioning.
- Out of operating temperature range +50°C (+120°F) for CD.
  - Allow the vehicle's interior (or trunk) temperature to cool.

CD playback sound is wavering.
- Moisture condensation in the CD Module.
  - Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).

CD insertion not possible.
- A CD is already in the CD player.
  - Eject the CD and remove it.
- The CD is being improperly inserted.
  - Make sure the CD is being inserted following instructions in the CD Player Operation section.

Unable to fast forward or backward the CD.
- The CD has been damaged.
  - Eject the CD and discard it; using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.

CD playback sound skips due to vibration.
- Improper mounting of the unit.
  - Securely re-mount the unit.
- The disc is very dirty.
  - Clean the disc.
- The disc has scratches.
  - Change the disc.
- The pick-up lens is dirty.
  - Do not use a commercially available lens cleaner disc. Consult your nearest Alpine dealer.

CD playback sound skips without vibration.
- The disc is dirty or scratched.
  - Clean the disc; damaged disc should be replaced.

Error displays (built-in CD player only).
- Mechanical error.
  - Press ⏏. After the error indication disappears, insert the disc again. If the above-mentioned solution does not solve the problem, consult your nearest Alpine dealer.

CD-R/CD-RW playback not possible.
- Close session (finalization) has not been performed.
  - Perform finalization and attempt playback again.

MP3/WMA/AAC

MP3, WMA or AAC is not played back.
- Writing error occurred. The CD format is not compatible.
  - Make sure the CD has been written in a supported format. Refer to "About MP3/WMA/AAC" (pages 11-12), then rewrite in the format supported by this device.

Audio

The sound is not output from the speakers.
- Unit has no output signal of the internal amplifier.
  - Power IC is switched to "ON" (page 23).

iPod

iPod does not play and no sound is output.
- The iPod has not been recognized.
  - Reset this unit and the iPod. Refer to "Initial System Start-Up" (page 7). To reset the iPod, refer to the Owner's Manual of the iPod.

Indication for CD Player

High Temperature

- Protective circuit is activated due to high temperature.
  - The indication will disappear when the temperature returns to normal operating range.

No Disc

- No CD is inserted.
  - Insert a CD.
- Although a disc is inserted, “No Disc” is displayed and the unit does not start to play or eject the disc.
  - Remove the disc by following these steps:
    Press the ⏏ button again for at least 2 seconds.
    If the disc still does not eject, consult your Alpine dealer.

Error

- Mechanism error.
  1) Press the ⏏ button and eject the CD.
     If not ejecting, consult your Alpine dealer.
  2) When the error indication remains after ejecting, press the ⏏ button again.
     If the error indication still does not turn off after pressing the ⏏ button for a few times, consult your Alpine dealer.
- *When “Error” is displayed:*
  If the disc cannot be ejected by pressing ⏏, press the RESET switch (refer to page 7) and press ⏏ again.
  If the disc still cannot be ejected, consult your Alpine dealer.

PROTECT

- A copy-protected WMA file was played back.
  - You can only play back non-copy-protected files.

UNSUPPORTED

- A sampling rate/bit rate not supported by the unit is used.
  - Use a sampling rate/bit rate that is supported by the unit.

Indication for CD Changer

High Temperature

- Protective circuit is activated due to high temperature.
  - The indication will disappear when the temperature returns to normal operating range.

Error 01

- Malfunction in the CD Changer.
  - Consult your Alpine dealer. Press the magazine eject button and pull out the magazine.
    Check the indication. Insert the magazine again.
    If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer.
- Magazine ejection not possible.
  - Press the magazine eject button. If the magazine does not eject, consult your Alpine dealer.

Error 02

- A disc is left inside the CD Changer.
  - Press the eject button to activate the eject function. When the CD Changer finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD Changer to receive the disc left inside the CD Changer.

No Magazine

- No magazine is loaded into the CD Changer.
  - Insert a magazine.

No Disc

- No indicated disc.
  - Choose another disc.

Indication for SAT Receiver Mode

ANTENNA

- The XM or SIRIUS antenna is not connected to the XM or SIRIUS radio module.
  - Check whether the XM or SIRIUS antenna cable is attached securely to the XM or SIRIUS radio module.

UPDATING

- Radio is being updated with latest encryption code.
  - Wait until encryption code is being updated. Channels 0 and 1 should function normally.

NO SIGNAL (XM mode)

ACQUIRING SIGNAL (SIRIUS mode)

- XM or SIRIUS signal is too weak at the current location.
  - Wait until the car reaches a location with a stronger signal.

LOADING

- Radio is acquiring audio or program information.
  - Wait until the radio has received the information.

OFF AIR (XM mode)

ACQUIRING SIGNAL (SIRIUS mode)

- The channel currently selected has stopped broadcasting.
  - Select another channel.

- - - - - - - - - - - -

- The user has selected a channel number that does not exist or is not subscribed to.
  - The unit will revert back to the previously selected channel.
- There is no artist name/feature, song/program title, or additional information associated with the channel at that time.
  - No action needed.

Error

- If an error or other problem occurs.
  - Change channels or consult your Alpine dealer.

Indication for iPod Mode

No iPod

- The iPod is not connected.
  - Make sure the iPod is correctly connected (refer to "Connections").
    Make sure the cable is not bent excessively.

NO SONG

- There are no songs in the iPod.
  - Download songs to the iPod and connect to this unit.

NO PODCAST

- There is no podcast data in the iPod.
  - Download podcast data to the iPod and connect to this unit.

Error 01

- Communication error
  - Turn the ignition key off, and then set to ON again.
  - Check the display by reconnecting between the iPod and this unit, using the iPod cable.

Error 02

- Caused by the iPod Software Version not being compatible with this unit.
  - Update the iPod Software Version to be compatible with this unit.

Specifications

FM TUNER SECTION

Tuning Range	87.7-107.9 MHz
Mono Usable Sensitivity	9.3 dBf (0.8 µV/75 ohms)
50 dB Quieting Sensitivity	13.5 dBf (1.3 µV/75 ohms)
Alternate Channel Selectivity	80 dB
Signal-to-Noise Ratio	65 dB
Stereo Separation	35 dB
Capture Ratio	2.0 dB

AM TUNER SECTION

Tuning Range	530-1,710 kHz
Sensitivity (IEC Standard)	22.5 µV/27 dB

CD PLAYER SECTION

Frequency Response	5-20,000 Hz (±1 dB)
Wow & Flutter (% WRMS)	Below measurable limits
Total Harmonic Distortion	0.008% (at 1 kHz)
Dynamic Range	95 dB (at 1 kHz)
Signal-to-Noise Ratio	105 dB
Channel Separation	85 dB (at 1 kHz)

PICKUP

Wave length	795 nm
Laser power	CLASS I

REMOTE CONTROL

Battery Type	AAA batteries (2 pcs.)
Width	42 mm (1-21/32")
Height	121 mm (4-25/32")
Depth	23 mm (29/32")
Weight	50 g (1.8 oz)

GENERAL

Power Requirement	14.4 V DC (11-16 V allowable)
Power Output	18 W RMS × 4*

*Primary amplifier ratings per CEA-2006 Standard

- Power output: measured at 4 Ohms and ≤ 1% THD+N
- S/N: 80 dBA (reference: 1 W into 4 Ohms)

Maximum Pre-Output Voltage	4 V/10 k ohms
Bass	+14/–14 dB at 100 Hz
Treble	±14 dB at 10 kHz
Weight	1.5 kg (3 lbs. 4 oz)

CHASSIS SIZE

Width	178 mm (7")
Height	50 mm (2")
Depth	160 mm (6-1/4")

NOSEPIECE SIZE

Width	170 mm (6-3/4")
Height	46 mm (1-13/16")
Depth	24 mm (15/16")

- *Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.*

Installation and Connections

Before installing or connecting the unit, please read the following and pages 3 to 5 of this manual thoroughly for proper use.

⚠ Warning

MAKE THE CORRECT CONNECTIONS.

Failure to make the proper connections may result in fire or product damage.

USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.

(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.

BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL.

Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical shorts.

DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES.

Never cut away cable insulation to supply power to other equipment. Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and result in fire or electric shock.

DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES.

When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.

DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS.

Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other safety-related system), or tanks should NEVER be used for installations or ground connections. Using such parts could disable control of the vehicle and cause fire etc.

KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHICH MIGHT HINDER VEHICLE OPERATION, SUCH AS THE STEERING WHEEL OR GEARSHIFT.

Doing so may obstruct forward vision or hamper movement etc. and results in serious accident.

DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN SURROUNDING OBJECTS.

Arrange wiring and cables in compliance with the manual to prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct or hang up on places such as the steering wheel, gear lever, brake pedals, etc. can be extremely hazardous.

⚠ Caution

HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS.

The wiring and installation of this unit requires special technical skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this product to have the work done.

USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM SECURELY.

Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting in hazards or product failure.

ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED BY A SHARP METAL EDGE.

Route the cables and wiring away from moving parts (like the seat rails) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and damage to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber grommet to prevent the wire's insulation from being cut by the metal edge of the hole.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR DUST.

Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in product failure.

Precautions

- Be sure to disconnect the cable from the (–) battery post before installing your CDA-9887. This will reduce any chance of damage to the unit in case of a short-circuit.
- Be sure to connect the color coded leads according to the diagram. Incorrect connections may cause the unit to malfunction or damage to the vehicle's electrical system.
- When making connections to the vehicle's electrical system, be aware of the factory installed components (e.g. on-board computer). Do not tap into these leads to provide power for this unit. When connecting the CDA-9887 to the fuse box, make sure the fuse for the intended circuit of the CDA-9887 has the appropriate amperage. Failure to do so may result in damage to the unit and/or the vehicle. When in doubt, consult your Alpine dealer.
- The CDA-9887 uses female RCA-type jacks for connection to other units (e.g. amplifier) having RCA connectors. You may need an adaptor to connect other units. If so, please contact your authorized Alpine dealer for assistance.
- Be sure to connect the speaker (–) leads to the speaker (–) terminal. Never connect left and right channel speaker cables to each other or to the vehicle body.

IMPORTANT

Please record the serial number of your unit in the space provided below and keep it as a permanent record. The serial number or the engraved serial number is located on the bottom of the unit.

SERIAL NUMBER: _____

INSTALLATION DATE: _____

INSTALLATION TECHNICIAN: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

Installation

Caution

Do not block the unit's fan or heat sink, thus preventing air circulation. If blocked, heat will accumulate inside the unit and may cause a fire.

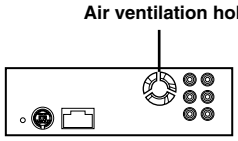

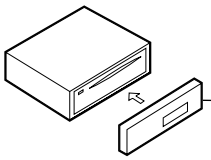

Caution

When you install this unit in your car, do not remove the detachable front panel.
If the detachable front panel is removed during installation, you might press too hard and warp the metal plate that holds it in place.

- *The main unit must be mounted within 35 degrees of the horizontal plane, back to front.*

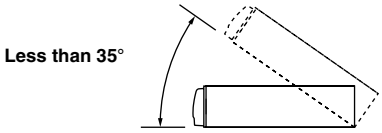

1

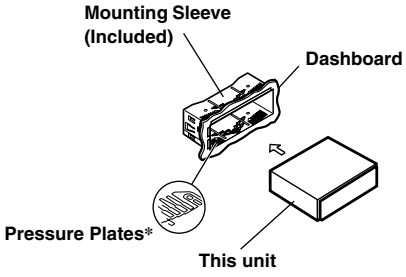

* *If the installed mounting sleeve is loose in the dashboard, the pressure plates may be bent slightly to remedy the problem.*

Remove the Detachable Front Panel (refer to page 6). Remove the mounting sleeve from the main unit (see "Removal" on page 39).

2

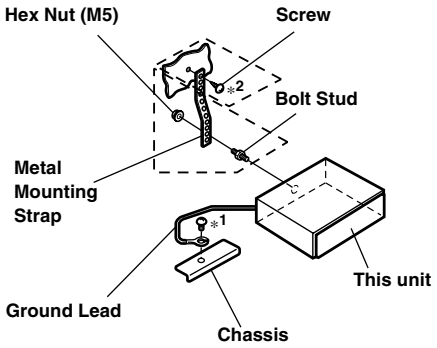

Reinforce the head unit with the metal mounting strap (not supplied). Secure the ground lead of the unit to a clean metal spot using a screw (*1) already attached to the vehicle's chassis.

- *For the screw marked "*2", use an appropriate screw for the chosen mounting location.*

Connect each input lead coming from an amplifier or equalizer to the corresponding output lead coming from the left rear of the CDA-9887. Connect all other leads of the CDA-9887 according to details described in the CONNECTIONS section.

3

Slide the CDA-9887 into the dashboard until it clicks. This ensures that the unit is properly locked and will not accidentally come out from the dashboard. Install the detachable front panel.

Removal

1. Remove the detachable front panel.
2. Insert the bracket keys into the unit, along the guides on either side. The unit can now be removed from the mounting sleeve.

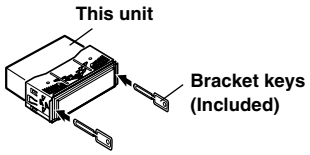

3. Pull the unit out, keeping it unlocked as you do so.

<JAPANESE CAR>



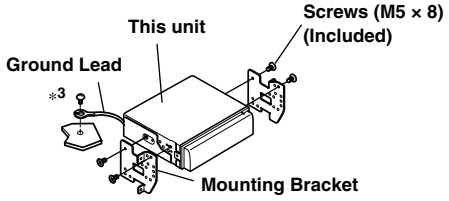

- *Secure the ground lead of the unit to a clean metal spot using a screw (*3) already attached to the vehicle's chassis.*

Connections

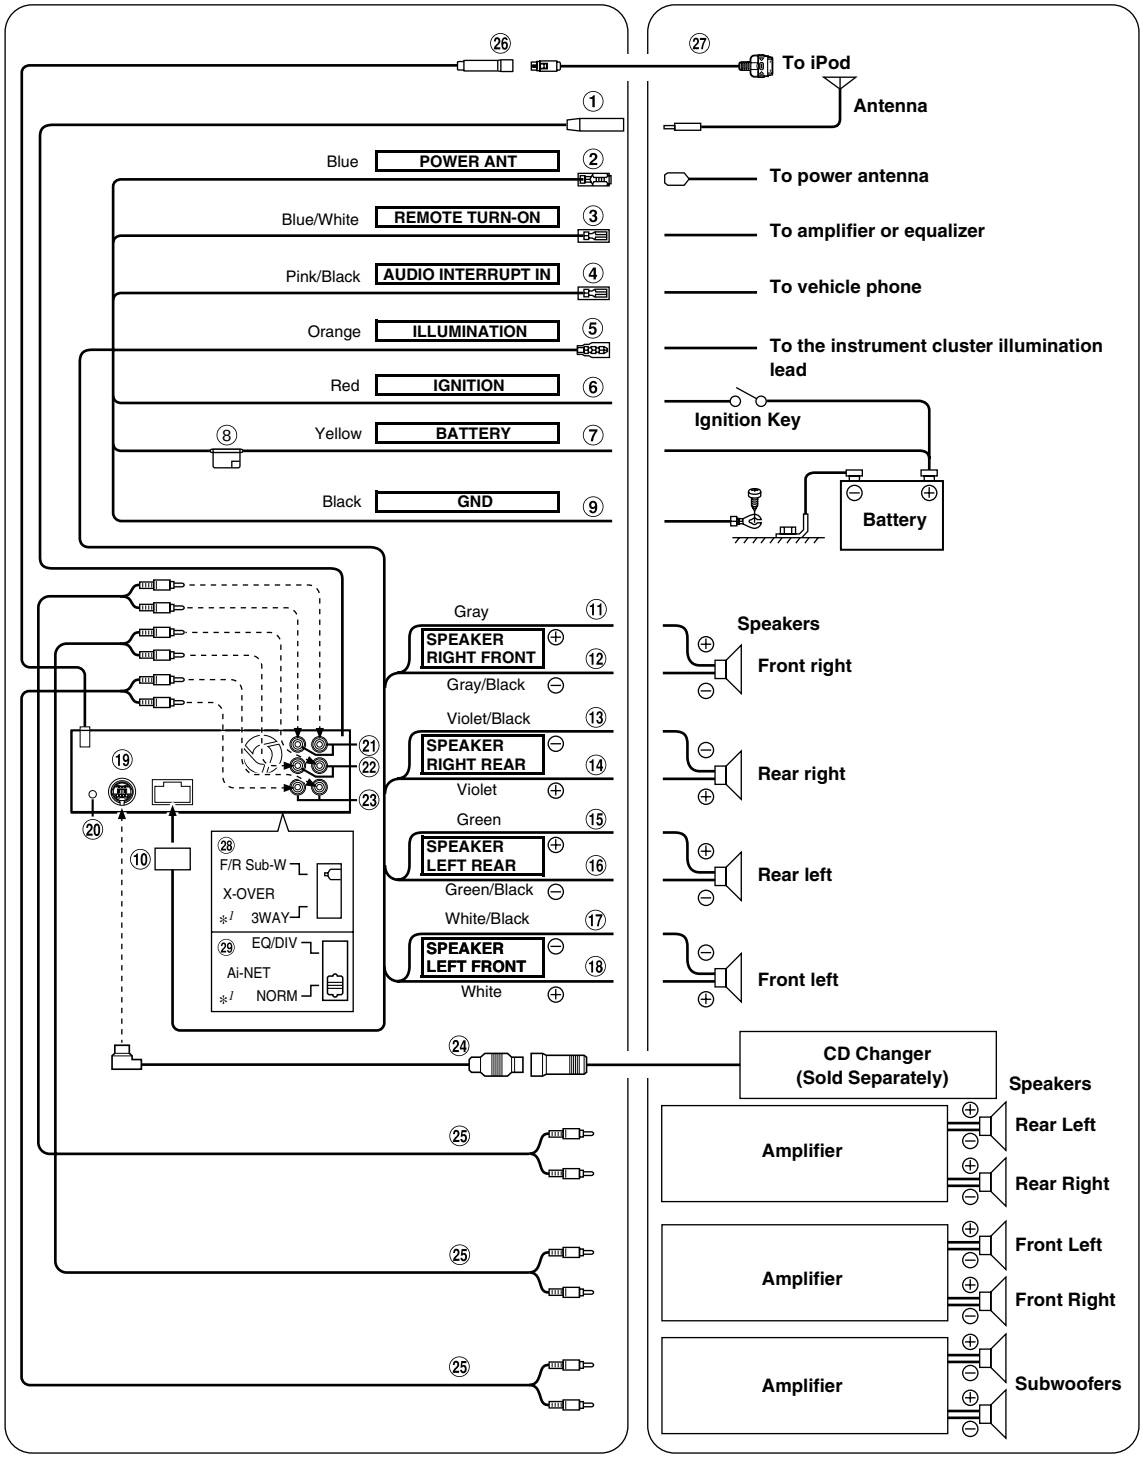

*1 *The label is attached on the bottom of the unit.*

① **Antenna Receptacle**

② **Power Antenna Lead (Blue)**
Connect this lead to the +B terminal of your power antenna, if applicable.

- *This lead should be used only for controlling the vehicle's power antenna. Do not use this lead to turn on an amplifier, or a signal processor, etc.*

③ **Remote Turn-On Lead (Blue/White)**
Connect this lead to the remote turn-on lead of your amplifier or signal processor.

④ **Audio Interrupt In Lead (Pink/Black)**
Connect this lead to the Audio interface output of a cellular phone which provides ground shorting when a call is received.

⑤ **Illumination Lead (Orange)**
This lead may be connected to the vehicle's instrument cluster illumination lead. This will allow the backlighting of the CDA-9887 to dim whenever the vehicle's lights are turned on.

⑥ **Switched Power Lead (Ignition) (Red)**
Connect this lead to an open terminal on the vehicle's fuse box or another unused power source which provides (+)12V only when the ignition is turned on or in the accessory position.

⑦ **Battery Lead (Yellow)**
Connect this lead to the positive (+) post of the vehicle's battery.

⑧ **Fuse Holder (10A)**

⑨ **Ground Lead (Black)**
Connect this lead to a good chassis ground on the vehicle. Make sure the connection is made to bare metal and is securely fastened using the sheet metal screw provided.

⑩ **Power Supply Connector**

⑪ **Right Front (+) Speaker Output Lead (Gray)**

⑫ **Right Front (–) Speaker Output Lead (Gray/Black)**

⑬ **Right Rear (–) Speaker Output Lead (Violet/Black)**

⑭ **Right Rear (+) Speaker Output Lead (Violet)**

⑮ **Left Rear (+) Speaker Output Lead (Green)**

⑯ **Left Rear (–) Speaker Output Lead (Green/Black)**

⑰ **Left Front (–) Speaker Output Lead (White/Black)**

⑱ **Left Front (+) Speaker Output Lead (White)**

⑲ **Ai-NET Connector**
Connect this to the output or input connector of another device (CD Changer, Equalizer, HD Radio™ TUNER MODULE, etc.) equipped with Ai-NET.

- *Interface adapter for iPod® (KCA-420i) is not recommended for use with this product.*
- *You can input TV/video sound by connecting an optional Ai-NET/RCA Interface cable (KCA-121B) to this component.*

⑳ **Steering Remote Control Interface Connector**
To steering Remote control interface box.

㉑ **Rear Output RCA Connectors**
RED is right and WHITE is left.

㉒ **Front Output RCA Connectors**
RED is right and WHITE is left.

㉓ **Subwoofer RCA Connectors**
RED is right and WHITE is left.

㉔ **Ai-NET Cable (Included with CD Changer)**

㉕ **RCA Extension Cable (sold separately)**

㉖ **iPod Direct Connector**
Control iPod signals.
Connect this to an iPod or to an optional Bluetooth Box. To use a hands-free mobile phone, an optional Bluetooth Box connection is required. For details on connection, refer to the Owner's Manual of the Bluetooth Box.

㉗ **FULL SPEED™ Connection Cable (KCE-422i) (sold separately)**

㉘ **Setting the 2.2ch (3WAY) /4.2ch (F/R Sub-W) Switch**
Set the 2.2ch (3WAY) /4.2ch (F/R Sub-W) switch according to your audio system.

㉙ **System Switch**
When connecting a processor or divider using Ai-NET, place this switch in the EQ/DIV position. When no device is connected, leave the switch in the NORM position.

- *Be sure to turn the power off to the unit before changing the switch position.*

The X-Over Switch position for a 4.2ch system (frequency range is divided between highs for front/rear and lows for the Subwoofer).

The position of the X-Over switch: F/R/Sub-W

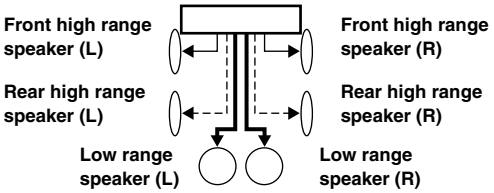

The X-Over Switch position for a 2.2ch system whose frequency range is divided among the highs (Rear), mids (Front), and lows (Subwoofer).

The position of the X-Over switch: 3WAY

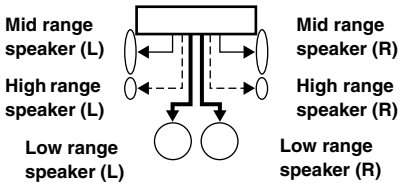

Output of this unit:

Front output **Rear output** **SUB-W output**

- *Use the Sub-W output cord to connect the unit to the low range speaker.*
- *You can use the built-in amplifier to output the front output/rear output.*
- *You cannot adjust the fader when set to 3WAY.*

To prevent external noise from entering the audio system.

- Locate the unit and route the leads at least 10 cm away from the car harness.
- Keep the battery power leads as far away from other leads as possible.
- Connect the ground lead securely to a bare metal spot (remove any paint, dirt or grease if necessary) of the car chassis.
- If you add an optional noise suppressor, connect it as far away from the unit as possible. Your Alpine dealer carries various noise suppressors, contact them for further information.
- Your Alpine dealer knows best about noise prevention measures so consult your dealer for further information.

LIMITED WARRANTY

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. AND ALPINE OF CANADA INC. (“Alpine”), are dedicated to quality craftsmanship and are pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

● PRODUCTS COVERED:

This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories (“the product”). Products purchased in the Canada are covered only in the Canada. Products purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

● LENGTH OF WARRANTY:

This Warranty is in effect for one year from the date of the first consumer purchase.

● WHO IS COVERED:

This Warranty only covers the original purchaser of the product, who must reside in the United States, Puerto Rico or Canada.

● WHAT IS COVERED:

This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and labor) in the product.

● WHAT IS NOT COVERED:

This Warranty does not cover the following:

① Damage occurring during shipment of the product to Alpine for repair (claims must be presented to the carrier).
② Damage caused by accident or abuse, including burned voice coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical failure (e.g. punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged hard drives.
③ Damage caused by negligence, misuse, improper operation or failure to follow instructions contained in the Owner’s manual.
④ Damage caused by act of God, including without limitation, earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature.
Any cost or expense related to the removal or reinstallation of the product.
⑤ Service performed by an unauthorized person, company or association.
⑥ Any product which has the serial number defaced, altered or removed.
⑦ Any product which has been adjusted, altered or modified without Alpine’s consent.
⑧ Any product not distributed by Alpine within the United States, Puerto Rico or Canada.
⑨ Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.

● HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

① You are responsible for delivery of the product to an Authorized Alpine Service Center or Alpine for repair and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its option, repair or replace the product with a new or reconditioned product without charge. If the repairs are covered by the warranty, and if the product was shipped to an Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the return shipping charges.
② You should provide a detailed description of the problem(s) for which service is required.
③ You must supply proof of your purchase of the product.
④ You must package the product securely to avoid damage during shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a carrier that provides a tracking service.

● HOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

● HOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:

ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM “INCIDENTAL DAMAGES” REFERS TO EXPENSES OF TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER’S TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF THE PRODUCT. THE TERM “CONSEQUENTIAL DAMAGES” REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY. THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

● HOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. In addition, some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as to these matters contained herein may not apply to you.

● IN CANADA ONLY:

This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, and this warranty stamped upon installation by the installation center.

● HOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:

Should the product require service, please call the following number for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CAR AUDIO	**1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)**
NAVIGATION	**1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)**

Or visit our website at; http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada
Do not send products to these addresses.
Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.

Vivez la musique telle que l'artiste l'a créée

Alpine vous présente IMPRINT, la première technologie au monde qui élimine efficacement les problèmes acoustiques inhérents aux véhicules et qui dénaturent le son.

VISION ARTISTIQUE ET RÉALITÉ

Toute création musicale commence par la vision de l'artiste. Après des heures de répétition, d'enregistrement et de mixage, cette vision est enfin matérialisée et prête à être écoutée sur un disque, à la radio ou au moyen d'un autre support. Mais percevons-nous la musique telle que l'artiste l'a créée ? Malheureusement, force est de constater que la qualité sonore n'est pratiquement jamais identique à celle de l'enregistrement original de l'artiste, notamment lorsque nous écoutons de la musique dans un véhicule.

LES VÉHICULES SONT DES ESPACES SONORES DE MAUVAISE QUALITÉ

Les matériaux utilisés dans la construction d'un véhicule dénaturent le son. Par exemple, les fenêtres amplifient et reflètent les hautes fréquences. Les matériaux utilisés pour les sièges et le tableau de bord modifient certaines fréquences. Les tapis absorbent et suppriment les moyennes fréquences. Les égaliseurs graphiques et paramétriques ne sont que des solutions provisoires. En outre, les enceintes ne sont habituellement pas placées à égale distance des auditeurs, ce qui crée un son non équilibré et non centré. La correction du temps permet de résoudre ces problèmes, mais pour une seule position d'écoute.

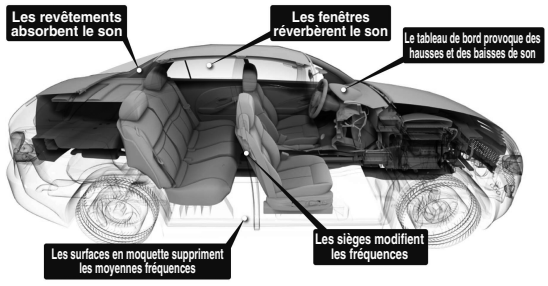

PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE IMPRINT

Ces problèmes acoustiques sont graves et aucun système de correction n'est jusqu'à présent parvenu à les résoudre. Ce temps est révolu : grâce à la technologie IMPRINT, Alpine propose une combinaison matériel/logiciel qui non seulement permet de résoudre ces problèmes, mais qui améliore la balance et la définition sonore, et ceci automatiquement et en quelques minutes seulement !

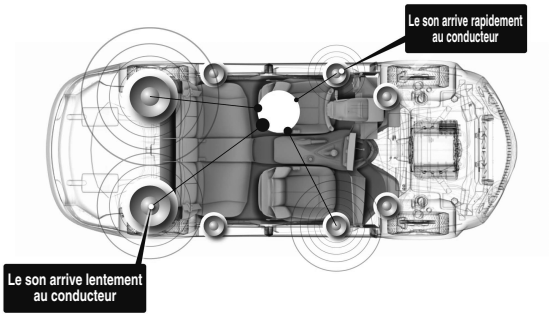

EN QUOI LA TECHNOLOGIE IMPRINT EST-ELLE DIFFÉRENTE ?

La technologie IMPRINT qui utilise MultEQ est supérieure aux autres système d'égalisation pour plusieurs raisons.

1. *C'est le seul système qui mesure l'intégralité de la zone d'écoute : il analyse le domaine temporel à partir de chaque position d'écoute, puis identifie et applique la méthode adéquate sur toutes les positions d'écoute. Les auditeurs bénéficient donc d'un son parfait, quelle que soit leur position d'écoute.*
2. *Il permet de corriger les problèmes de temps et de fréquences afin de bénéficier d'un son plus naturel.*
3. *Il utilise la répartition des fréquences dynamiques afin d'appliquer des centaines de points de correction aux zones les plus affectées.*
4. *Il détermine des points de combinaison optimisés pour le recouvrement des basses fréquences.*
5. *Il réalise en quelques minutes la syntonisation du son, qui requiert généralement plusieurs jours de travail aux professionnels.*

Contenu

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT 3
ATTENTION 3
PRÉCAUTIONS 3

Mise en route

Liste des accessoires 6
Mise sous et hors tension 6
Retrait et pose du panneau avant 6
Mise en service de l'appareil 7
Réglage du volume 7
Diminution rapide du volume 7
Réglage de l'heure et du calendrier 7

Radio

Écoute de la radio 8
Préréglage manuel des stations 8
Préréglage automatique des stations 8
Accord d'une station préréglée 8
Fonction de recherche de la fréquence 9
Réception d'une station de multidiffusion (mode HD Radio uniquement) 9

CD/MP3/WMA/AAC

Lecture 9
Lecture répétée 10
M.I.X. (Lecture aléatoire) 10
Recherche à partir du CD-texte 11
Recherche par nom de fichier/dossier (fichiers MP3/WMA/AAC) 11
Recherche rapide 11
À propos des fichiers MP3/WMA/AAC 11

Réglage du son

Réglage des graves, des aigus, de la balance droite et gauche, de l'équilibreur avant/arrière et de la fonction Defeat 13
Activation et désactivation du système MultEQ 13
Préréglages de l'égaliseur 13
Réglage du mode EQ 14
Réglage et mémorisation de la courbe de l'égaliseur paramétrique 14
Réglage et mémorisation de la courbe de l'égaliseur graphique 14
Rappel de la courbe d'égaliseur mémorisée 15
À propos du répartiteur 15
Réglage et mémorisation des paramètres du répartiteur 16
Rappel des réglages mémorisés du répartiteur 17
À propos de la correction du temps 17
Réglage de l'unité de correction du temps 18
Réglage et mémorisation de la correction du temps 18
Rappel des réglages mémorisés de la correction du temps 19
Réglage du mode MX 19

Autres fonctions

Affichage du texte 20
Affichage de l'heure 21
Activation et désactivation du mode d'extinction 21

Menu SETUP

Réglages Bluetooth

Réglage de la connexion Bluetooth IN 22

Configuration générale

Réglage du message d'anniversaire (Birthday Set) 22
Réglage de l'affichage de l'heure (Clock Mode) 22
Activation et désactivation de l'affichage de l'horloge (Clock) 22
Lecture de données MP3/WMA/AAC (Play Mode) 23
Guide des fonctions du son (Beep) 23
Activation et désactivation du mode silencieux (INT Mute) 23
Réglage du mode AUX (V-Link) 23
Réglage du nom du changeur 23
Réglage de l'entrée numérique externe (Digital AUX) 23

Raccordement à un amplificateur externe 23
Réglage de la police de caractères de la langue (Language Set) 23
Démonstration 23

Réglage du son

Activation et désactivation du subwoofer 24
Réglage du système du subwoofer 24
Réglage du type de filtre 24
Réglage de la phase du subwoofer 24
Réglage du canal du subwoofer (SUBW. Channel) 24
Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup) 24

Réglage de l'affichage

Modification de la couleur d'éclairage (Illumination) 24
Commande du gradateur 24
Réglage du type de défilement 24
Réglage du défilement (Text Scroll) 24
Changement des polices de caractères (Font Select) 25
Changement de l'affichage d'animation (BGV Select) 25
Réglage du changement de format du calendrier (Calendar) 25
Activation et désactivation du message de bienvenue 25

Réglage du tuner (uniquement lorsque HD Radio est connecté)

Réglage de l'appel de station HD Radio 25
Activation et désactivation de la recherche numérique 25

Récepteur radio SAT (en option)

Réception de canaux à l'aide du récepteur radio SAT (en option) 25
Contrôle du numéro d'ID SAT Radio 26
Mémorisation des canaux préréglés 26
Réception des canaux mémorisés 26
Mémorisation de l'équipe sportive souhaitée (SIRIUS uniquement) 26
Mémorisation lors de la réception d'une émission sportive 26
Configuration de l'alerte de jeu 27
Mémorisation du morceau/artiste souhaité (SIRIUS uniquement) 27
Rappel des informations mémorisées (SIRIUS uniquement) 27
Si plus de 2 canaux sont trouvés 27
Annulation de la mémorisation de l'alerte (SIRIUS uniquement) 27
Fonction de recherche 27
Mode de recherche par catégorie : 27
Mode de recherche par canal/artiste/morceau : 28
Fonction de recherche rapide 28
Réception d'informations routières ou météorologiques à partir de la radio SAT 28
Fonction de relecture instantanée (SIRIUS uniquement) 28
Modification de l'affichage 28
Réglage de l'affichage du champ de données auxiliaires 29

iPod® (en option)

Lecture 29
Recherche d'un morceau souhaité 30
Recherche rapide 30
Fonction de recherche directe 30
Sélection d'une liste d'écoute, d'un artiste, d'un album, d'un podcast, d'un genre, d'un compositeur 31
Lecture aléatoire (M.I.X.) 31
Lecture répétée 31
Affichage du texte 31

Changeur (en option)

Contrôle d'un changeur CD (en option) 32
Lecture de fichiers MP3 avec le changeur CD (en option) 32
Sélection du multi-changeur (en option) 32

Télécommande

Fonctions de la télécommande 33
Utilisation du processeur audio 33
Remplacement des piles 34

Informations

En cas de problème 35
Spécifications 37

Installation et raccordements

Avertissement 38
Attention 38
Précautions 38
Installation 39
Raccordements 40

GARANTIE LIMITÉE

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT

⚠AVERTISSEMENT

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE.

Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des ambulances ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.

La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et, partant, de provoquer un accident.

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE.

Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR.

Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.

Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

NE PAS INTRODUIRE LES MAINS, LES DOIGTS NI DE CORPS ETRANGERS DANS LES FENTES ET LES INTERSTICES.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

⚠ATTENTION

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES.

Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (–), comme lndlqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles.

⚠PRÉCAUTIONS

Nettoyage du produit

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, trempez le chiffon dans l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

Température

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et –10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

Condensation d'humidité

Si le son est irrégulier pendant la lecture de CD, de l'humidité s'est probablement condensée. Dans ce cas, enlevez le disque du lecteur et attendez environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

Disque endommagé

Ne pas reproduire une disque craquelé, déformé ou endommagé sous peine de détériorer sévèrement le mécanisme de lecture.

Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Ne tentez jamais d'effectuer les opérations suivantes

Ne saisissez pas ou ne tirez pas sur le disque pendant qu'il est attiré dans le lecteur par le mécanisme de recharge automatique.
N'essayez pas d'insérer un disque dans l'appareil quand celui-ci est hors tension.

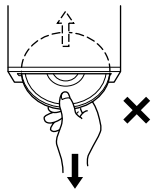

Insertion des disques

Votre appareil ne peut lire qu'un seul disque à la fois. N'essayez donc pas de charger plusieurs disques.
Insérez le disque en orientant vers le haut la face imprimée. Le message « Error » s'affiche sur l'appareil si le disque n'est pas correctement inséré. Si le message « Error » persiste alors que le disque est correctement inséré, appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation avec un objet pointu comme un stylo à bille.
L'écoute d'un disque sur une route très abîmée peut provoquer des sautes de son, mais ne risque pas de rayer le disque ou d'endommager le lecteur.

Disques neufs

Pour éviter qu'un disque reste coincé, le message « Error » s'affiche quand un disque n'est pas inséré correctement ou que sa surface est irrégulière. Si le lecteur éjecte un disque neuf chargé pour la première fois, touchez le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque avec le doigt. Si le disque contient des résidus ou des irrégularités, il ne pourra pas être chargé. Pour enlever les résidus, passez un stylo à bille ou autre objet similaire sur le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque, puis réinsérez-le.

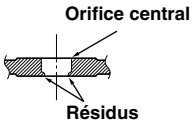

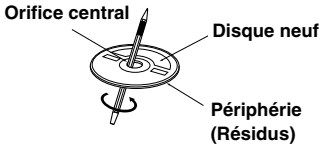

Disques de forme irrégulière

N'utilisez que des disques de forme ronde avec cet appareil à l'exclusion de tout autre.
L'utilisation de disques de forme spéciale peut endommager le mécanisme.

Emplacement de montage

Veillez à ne pas installer l'appareil dans un endroit présentant une des caractéristiques suivantes :

- Directement au soleil ou à la chaleur,
- À l'humidité et à l'eau,
- Aux poussières excessives,
- Aux vibrations excessives.

Manipulation correcte

Veillez à ne pas faire tomber le disque. Tenez le disque de manière à ne pas laisser d'empreintes sur la surface. Ne collez pas de ruban adhésif, papier ou étiquette sur le disque. N'écrivez pas sur le disque.

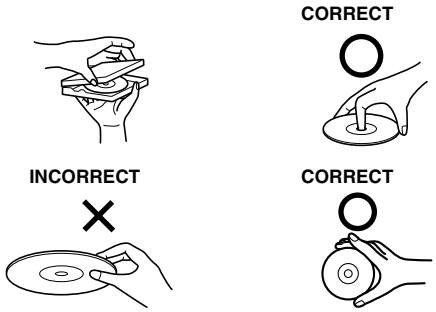

Nettoyage des disques

Des traces de doigts, de poussière ou de saleté sur la surface du disque peuvent provoquer des sautes de son. Essuyez le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon doux et propre. Si la surface du disque est vraiment sale, humidifiez le chiffon d'une solution détergente neutre avant d'essuyer le disque.

Au sujet des accessoires pour disque

Beaucoup d'accessoires sont disponibles dans le commerce pour protéger la surface du disque et améliorer la qualité sonore. Cependant, certains de ces accessoires peuvent affecter l'épaisseur et/ou le diamètre du disque. L'utilisation de tels accessoires peut modifier les spécifications du disque et provoquer des erreurs de fonctionnement. Nous déconseillons l'utilisation de tels accessoires avec des disques à reproduire sur les lecteurs CD Alpine.


Feuille transparente


Stabilisateur de disque

Manipulation des disques compacts (CD/CD-R/CD-RW)

- Ne touchez pas la surface du disque.
- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
- N'apposez pas d'autocollants ou d'étiquettes sur le disque.
- Nettoyez le disque lorsqu'il est poussiéreux.
- Assurez-vous que le disque ne présente pas d'irrégularités.
- N'utilisez pas d'accessoires pour disques vendus dans le commerce.

Ne laissez pas le disque dans la voiture ou dans l'appareil pendant une période prolongée. N'exposez jamais le disque à la lumière directe du soleil. La chaleur et l'humidité risquent de l'endommager et d'empêcher son fonctionnement ultérieur.

A l'attention des utilisateurs de disques CD-R ou CD-RW

- S'il est impossible de lire un CD-R/CD-RW, assurez-vous que la dernière session d'enregistrement a bien été fermée (finalisée).
- Finalisez le CD-R ou le CD-RW si nécessaire, puis reprenez la lecture.

A propos des supports susceptibles d'être lus

Utilisez exclusivement des disques compacts dont la face de l'étiquette fait apparaître les marques du logo CD ci-dessous.

Si vous utilisez des CD non spécifiés, les performances risquent de ne pas être correctes.
Vous pouvez lire des CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD-ReWritable) enregistrés exclusivement sur des périphériques audio. Vous pouvez également lire des CD-R/CD-RW contenant des fichiers audio au format MP3/WMA/AAC.

- Il est possible que cet appareil ne puisse pas lire certains disques : CD imparfaits, CD contenant des traces de doigt, CD exposés à des températures extrêmes ou aux rayons directs du soleil (abandonnés dans le véhicule ou dans l'appareil), CD enregistrés dans des conditions défavorables, CD sur lesquels un enregistrement a échoué ou qui ont fait l'objet d'une tentative de réenregistrement et CD protégés contre la copie qui ne sont pas conformes aux normes industrielles applicables aux CD audio.
- Utilisez des disques dont les fichiers MP3/WMA/AAC ont été créés dans un format compatible avec cet appareil. Pour plus d'informations, voir pages 11-12.
- Les données en mémoire ROM, autres que les fichiers audio contenus sur un disque, n'entraînent la production d'aucun son en cas de lecture.

- *Windows Media et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.*
- *Apple, le logo Apple et iPod et iTunes sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.*
- ***« Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson. »***
- ***« La fourniture de ce produit ne confère qu'une licence pour une utilisation privée de nature non commerciale, mais ne confère aucune licence et n'implique aucun droit d'utiliser ce produit pour une diffusion commerciale (c'est-à-dire générant des recettes) en temps réel (par voie terrestre, satellite, câble et/ou tout autre support), une diffusion/lecture en transit via Internet, des intranets et/ou autres réseaux ou sur tout autre système de distribution de contenu électronique tel que les applications audio à péage ou à la demande. Une licence indépendante est requise pour ce type d'utilisation. Pour plus de détails, visitez le site http://www.mp3licensing.com »***

Mise en route

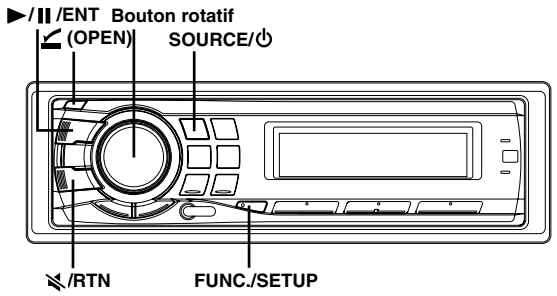

Liste des accessoires

- **Unité principale.....1**
- **Câble d'alimentation.....1**
- **Gaine de montage.....1**
- **Etui.....1**
- **Clé de support.....2**
- **Vis (M5 x 8).....4**
- **Télécommande.....1**
- **Pile (AAA).....2**
- **Mode d'emploi..... 1 jeu**

Mise sous et hors tension

Appuyez sur SOURCE/⏻ pour mettre l'appareil sous tension.

- *Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle autre touche à l'exception de (OPEN).*

Maintenez la touche SOURCE/⏻ enfoncée pendant 2 secondes au moins pour éteindre l'appareil.

- *La première fois que l'appareil est mis sous tension, le volume initial commence au niveau 12.*

Retrait et pose du panneau avant

Retrait

1 Mettez l'appareil hors tension.

2 Appuyez sur (OPEN) pour ouvrir le panneau avant.

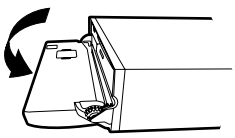

Pour le refermer, appuyez sur le côté gauche jusqu'à ce qu'il se ferme (voir schéma ci-dessous).

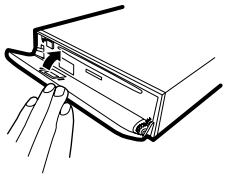

3 Saisissez fermement le panneau avant, faites-le glisser vers la gauche ❶, puis tirez ❷ pour le retirer.

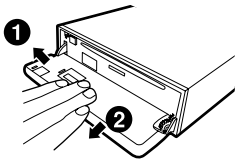

- *Le panneau avant peut chauffer en cours de fonctionnement normal (surtout au niveau des bornes des connecteurs à l'arrière du panneau avant). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.*
- *Afin de protéger le panneau avant, rangez-le dans l'étui fourni.*
- *Ne forcez pas sur le panneau avant lors du retrait, car vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.*
- *Ne laissez pas le panneau avant ouvert et veillez à le fermer lors de la conduite car vous pourriez provoquer un accident ou endommager l'appareil.*

Pose

1 Insérez le côté droit du panneau avant dans l'appareil. Alignez la rainure du panneau avant sur les saillies de l'appareil.

2 Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'appareil.

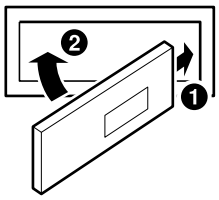

- *Avant de fixer le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni de saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau avant et l'appareil.*
- *Fixez soigneusement le panneau avant, en le tenant par les côtés pour éviter d'appuyer sur les touches par inadvertance.*

Mise en service de l'appareil

Appuyez sur le commutateur RESET lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, après avoir changé la batterie de la voiture, etc.

1 **Mettez l'appareil hors tension.**

2 **Appuyez sur ⏏ (OPEN) pour ouvrir le panneau avant, puis retirez-le.**

3 **Appuyez sur RESET avec un stylo à bille ou un objet pointu.**

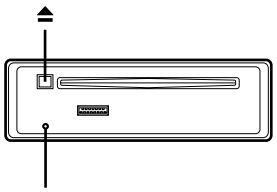

Commutateur RESET

Réglage du volume

Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que vous obteniez le niveau souhaité.

Diminution rapide du volume

L'activation de la fonction de silencieux diminue instantanément le volume de 20 dB.

Appuyez sur 🔇/RTN pour activer le mode MUTE.
Le niveau sonore diminue d'environ 20 dB.

Appuyez à nouveau sur 🔇/RTN pour rétablir le son au niveau précédent.

Réglage de l'heure et du calendrier

1 **Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour activer le mode de sélection SETUP.**

2 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode GENERAL, puis appuyez sur ▶/II /ENT.**

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Uniquement lorsque HD Radio ou SAT Radio est raccordé.*

3 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode Clock Adjust, puis appuyez sur ▶/II /ENT.**

4 **Tournez le bouton rotatif pour régler l'année.**

5 **Appuyez sur ▶/II /ENT.**

6 **Répétez les étapes 4 et 5 ci-dessus pour régler le mois, le jour et les minutes.**

7 **Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.**

- *Appuyez sur 🔇/RTN pour revenir au mode SETUP précédent.*
- *Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes, le mode SETUP est annulé.*
- *Pour synchroniser l'horloge sur une autre horloge/montre ou annonce de l'heure à la radio, maintenez la touche ▶/II /ENT enfoncée pendant 2 secondes au moins après avoir réglé les « heures ». Les minutes sont remises à zéro (00). Si l'affichage dépasse « 30 » minutes pendant que vous effectuez cette opération, l'heure avance d'une heure.*

Radio

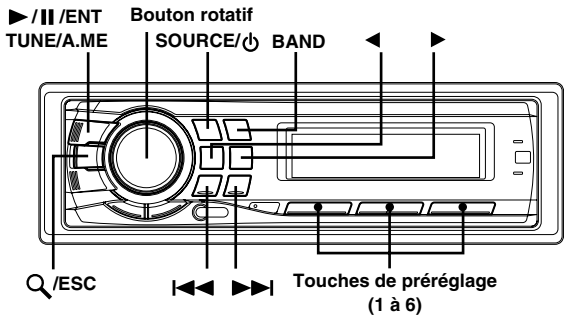

Cet appareil ne peut pas recevoir les signaux HD Radio™ (radio terrestre numérique). Pour activer les fonctions de radio numérique décrites ci-dessous, vous devez raccorder un module HD Radio Tuner en option via le bus Ai-NET.
La technologie HD Radio™ est fabriquée sous licence octroyée par iBiquity Digital Corporation. iBiquity Digital et les symboles HD Radio et HD sont des marques déposées de iBiquity Digital Corporation, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Écoute de la radio

1 Appuyez sur SOURCE/⏻ pour sélectionner le mode tuner.

2 Appuyez plusieurs fois sur BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

FM1 → FM2 → AM → FM1

3 Appuyez sur TUNE/A.ME pour sélectionner le mode de recherche de fréquence.

DX (Mode distance) → LOCAL (Mode local) → MANUAL (Mode manuel) → DX (Mode distance)

- *Le mode distance est sélectionné initialement.*

Mode distance :
Toutes les stations à signal puissant ou faible sont captées automatiquement (accord par recherche automatique).

Mode local :
Seules les stations à signal puissant sont captées automatiquement (accord par recherche automatique).

Mode manuel :
La fréquence est accordée manuellement par étapes (accord manuel).

4 Appuyez sur |◄◄ ou ►►| pour accorder l'appareil sur la station souhaitée.
Si vous maintenez |◄◄ ou ►►| enfoncée, la fréquence change en continu.

- *« DIGITAL » s'affiche lorsqu'une station radio numérique contenant des informations audio et de texte est captée.*
- *Si la recherche numérique est activée, les fonctions de recherche UP/DOWN ne s'arrêtent que sur les fréquences des stations numériques pendant la réception HD Radio. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la recherche numérique » (page 25).*

Préréglage manuel des stations

1 Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous souhaitez mémoriser.

2 Maintenez enfoncée pendant 2 secondes au moins une touches de préréglage (1 à 6) sous laquelle vous souhaitez enregistrer la station.
La station sélectionnée est mémorisée.
L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage et la fréquence de la station mémorisée.

- *Vous pouvez mémoriser 18 stations au total (6 stations sur chaque gamme : FM1, FM2 et AM).*
- *Si vous mémorisez une station sur un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle.*

Préréglage automatique des stations

1 Appuyez plusieurs fois sur BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

2 Maintenez la touche TUNE/A.ME enfoncée pendant 2 secondes au moins.
La fréquence change continuellement sur l'affichage pendant que la mémorisation automatique est en cours. Le tuner recherche et mémorise automatiquement les 6 stations les plus puissantes sur la gamme sélectionnée. Elles seront mémorisées sous les touches de préréglage 1 à 6, dans l'ordre de la puissance des signaux.
Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sous la touche de préréglage 1.

- *Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.*

Accord d'une station préréglée

1 Appuyez plusieurs fois sur BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

2 Appuyez sur la touches de préréglage (1 à 6) sous laquelle est mémorisée la station souhaitée.
L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage et la fréquence de la station sélectionnée.

Fonction de recherche de la fréquence

Vous pouvez rechercher une station radio par sa fréquence.

1 Maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode radio pour activer le mode de recherche des fréquences.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la fréquence de votre choix.

3* Appuyez sur ►/II /ENT pour recevoir la fréquence sélectionnée.

* *Cette opération n'est pas nécessaire lors de la réception HD Radio.*

- *Maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.*

Réception d'une station de multidiffusion (mode HD Radio uniquement)

Le multiplexage est une technique par laquelle plusieurs programmes sont transmis sur une seule fréquence FM, ce qui permet de diversifier le choix des programmes. Vous pouvez sélectionner jusqu'à huit station de multidiffusion sur cet appareil.

Une fois la station de multidiffusion reçue, le numéro de programme s'affiche et l'indicateur SPS s'allume. Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner le service de programme de votre choix.

Réception d'un service de programme de station de multidiffusion.

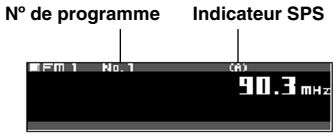

Exemple de service de programme :

Station radio de multidiffusion	N° de programme	Service de programme
90,3 MHz	N° 1	MPS : service de programme principal
90,3 MHz	N° 2	SPS : service de programme secondaire
90,3 MHz	N° 3	SPS : service de programme secondaire
	|	
	|	
	|	
	|	
90,3 MHz	N° 8	SPS : service de programme secondaire

CD/MP3/WMA/AAC

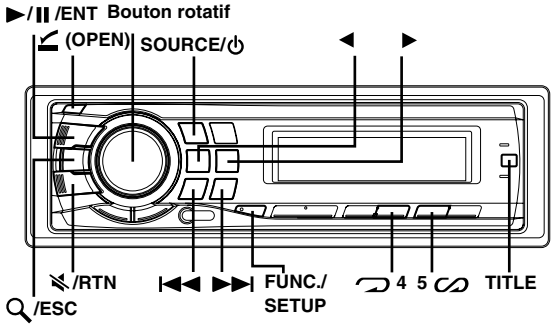

Lecture

1 Appuyez sur (OPEN).
Le panneau avant s'ouvre.

2 Insérez un disque avec la face imprimée vers le haut.
Le disque pénètre automatiquement dans le lecteur.

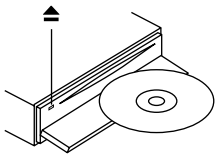

Fermez manuellement le panneau avant.
Si un disque est déjà inséré, appuyez sur SOURCE/⏻ pour passer au mode DISC.

TUNER → XM/SIRIUS*1 → DISC → iPod*2 → CHANGER*3 → TUNER

*1 *Uniquement lorsque XM Radio ou Sirius Radio est raccordé.*
*2 *Uniquement lorsque le dispositif iPod est raccordé.*
*3 *Uniquement lorsqu'un changeur CD est raccordé.*

3 Pendant la lecture d'un fichier MP3/WMA/AAC, appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner le dossier de votre choix.
Appuyez sur la touche ◄ ou ► et maintenez-la enfoncée pour parcourir les dossiers.

4 Appuyez sur I◄◄ ou ►►I pour sélectionner la piste (fichier) désirée.

Retour au début de la piste (fichier) en cours :
Appuyez sur I◄◄.

Recherche rapide vers l'arrière :
Maintenez la touche I◄◄ enfoncée.

Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :
Appuyez sur ►►I.

Recherche rapide vers l'avant :
Maintenez la touche ►►I enfoncée.

5 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ▶/II /ENT.
Appuyez de nouveau sur ▶/II /ENT pour reprendre la lecture.

6 Après avoir appuyé sur (OPEN) pour ouvrir le panneau avant, appuyez sur ▲ pour éjecter le disque.

- *Ne retirez pas un CD pendant l'éjection. Ne chargez pas plus d'un disque à la fois. Dans les deux cas, cela pourrait entraîner une défaillance de l'appareil.*
- *Si le CD ne s'éjecte pas, maintenez la touche ▲ enfoncée pendant 2 secondes au moins.*
- *Le lecteur de CD peut lire des disques contenant des données audio, MP3, WMA et AAC.*
- *Les fichiers au format WMA protégés par DRM (Digital Rights Management), les fichiers au format AAC achetés auprès d'iTunes Music Store et les fichiers protégés par droits d'auteur (protection par copyright) ne peuvent pas être lus sur cet appareil.*
- *L'affichage des pistes pour la lecture de données MP3/WMA/AAC correspond aux numéros des fichiers enregistrés sur le disque.*
- *Pendant la lecture d'un fichier VBR (Variable Bit rates), le temps écoulé risque de ne pas s'afficher correctement.*

Affichage pendant la lecture de fichiers MP3/WMA/AAC
Le numéro de dossier et le numéro de fichier s'affichent de la manière décrite ci-dessous.

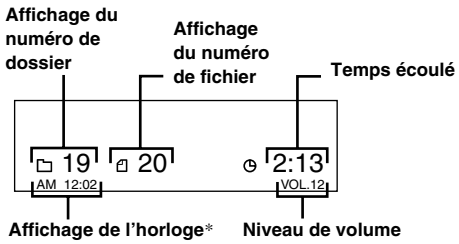

* *S'affiche lorsque vous activez l'affichage de l'horloge (ON) dans « Activation et désactivation de l'affichage de l'horloge » (page 22).*

- *Appuyez sur **TITLE** pour basculer l'affichage. Pour plus d'informations sur la commutation de l'affichage, consultez la section « Affichage du texte » (page 20).*

Lecture répétée

Appuyez sur 4 pour répéter la piste en cours de lecture.
La lecture de la piste (fichier) est répétée.

Appuyez une nouvelle fois sur 4, puis sélectionnez OFF pour arrêter la lecture répétée.

Mode CD :

RPT : une seule piste est lue d'une manière répétée.
RPT ⊙ *1 : un disque est lu d'une manière répétée.
(off)

*1 *Si un changeur CD est raccordé.*

- *Si RPT (répétition) est réglé sur ON au cours de la lecture M.I.X. en mode changeur CD, M.I.X. ne s'applique qu'au disque en cours.*

Mode MP3/WMA/AAC :

RPT : un seul fichier est lu d'une manière répétée.
RPT 🗀 : seuls les fichiers d'un dossier sont lus d'une manière répétée.
RPT ⊙ *2 : un disque est lu d'une manière répétée.
(off)

*2 *Si un changeur CD compatible MP3 est raccordé.*

- *Si un changeur CD ou un changeur CD compatible MP3 est raccordé : Après avoir appuyé sur **FUNC./SETUP** pour sélectionner le mode de fonctionnement (RPT/M.I.X.), effectuez cette opération dans les 10 secondes.*

M.I.X. (Lecture aléatoire)

Appuyez sur 5 en mode de lecture ou de pause.
Les pistes (fichiers) du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire.

Pour désactiver la lecture M.I.X., appuyez de nouveau sur 5.

Mode CD interne :

M.I.X. : les pistes sont lues dans un ordre aléatoire.
(off)

Mode Changeur CD :

M.I.X. : les pistes sont lues dans un ordre aléatoire.
M.I.X. ⊙ *3 : les pistes de tous les CD présents dans le magasin en cours sont prises en compte pour la lecture aléatoire.
(off)

*3 *En cas de raccordement d'un changeur CD doté de la fonction ALL M.I.X.*

- *Si M.I.X. est réglé sur ON pendant la lecture RPT ⊙ (REPEAT ALL) en mode changeur CD, M.I.X. ne s'applique qu'au disque en cours de lecture.*

Mode MP3/WMA/AAC :

M.I.X. 🗀 : seuls les fichiers d'un dossier sont lus dans un ordre aléatoire.
M.I.X. ⊙ : les fichiers sont lus dans un ordre aléatoire. En cas de raccordement d'un changeur CD compatible MP3, tous les fichiers d'un disque sont lus dans un ordre aléatoire, puis le changeur CD passe à la lecture du disque suivant.
(off)

- *Si un changeur CD ou un changeur CD compatible MP3 est raccordé : Après avoir appuyé sur **FUNC./SETUP** pour sélectionner le mode de fonctionnement (RPT/M.I.X.), effectuez cette opération dans les 10 secondes.*

Recherche à partir du CD-texte

Il est possible de rechercher et de lire des pistes à partir des informations du texte de CD. Si un disque n'est pas compatible avec le texte ou si un disque est déjà inséré dans le changeur, les recherches peuvent s'effectuer par numéro de piste.

1 **Appuyez sur 🔍/ESC pendant la lecture.**
Vous passez ainsi en mode de recherche.

2 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la piste de votre choix, puis appuyez sur ▶/❚❚/ENT.**
La lecture de la piste sélectionnée commence.

- *Maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.*
- *La recherche à partir du CD-texte n'est pas possible lors de la lecture M.I.X.*

Recherche par nom de fichier/dossier (fichiers MP3/WMA/AAC)

Les noms de fichier et de dossier peuvent être recherchés et affichés pendant la lecture.

1 **Pendant la lecture d'un fichier MP3/WMA/AAC, appuyez sur 🔍/ESC pour activer le mode de recherche.**

2 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode de recherche par nom de dossier ou par nom de fichier, puis appuyez sur ▶/❚❚/ENT.**

Mode de recherche par nom de dossier

3 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le dossier souhaité.**

4 **Maintenez la touche ▶/❚❚/ENT enfoncée pendant 2 secondes au moins pour lire le premier fichier du dossier sélectionné.**

- *Maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.*
- *Pour rechercher des fichiers en mode de recherche par nom de dossier, appuyez sur ▶/❚❚/ENT. Il est alors possible de rechercher des fichiers dans le dossier.*
- *Appuyez sur 🔇/RTN pour quitter le mode de recherche par nom de dossier à l'étape 3 et sélectionner le mode de recherche par nom de fichier.*
- *Le dossier racine s'affiche de la manière suivante : « ROOT ».*
- *La recherche par nom de dossier n'est pas possible en mode de lecture M.I.X.*

Mode de recherche par nom de fichier

3 **Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un autre dossier.**

4 **Sélectionnez le fichier souhaité à l'aide du bouton rotatif.**

5 **Appuyez sur ▶/❚❚/ENT pour lire le fichier sélectionné.**

- *Maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.*
- *Appuyez sur 🔇/RTN en mode de recherche pour revenir au mode précédent.*
- *La recherche par nom de fichier n'est pas possible en mode de lecture M.I.X.*

Recherche rapide

Vous pouvez rechercher toutes les pistes (fichiers).

1 **Appuyez sur 🔍/ESC pendant 2 secondes au moins en mode CD/Changeur/MP3/WMA/AAC pour activer le mode de recherche rapide.**

2 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la piste (fichier) souhaitée.**
La piste sélectionnée est lue immédiatement.

- *Maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.*

À propos des fichiers MP3/WMA/AAC

ATTENTION

À l'exception d'un usage personnel, la copie et le transfert de données audio (y compris de données MP3/WMA/AAC), gratuitement ou contre rémunération, sans l'autorisation du détenteur du copyright sont strictement interdits par le Copyright Act et par un traité international.

Que signifie MP3 ?

MP3, dont le nom officiel est « MPEG-1 Audio Layer 3 », est une norme de compression prescrite par l'ISO, Organisation Internationale de Normalisation, et MPEG, une institution conjointe de la CEI.

Les fichiers MP3 contiennent des données audio comprimées. L'encodage MP3 peut comprimer les données audio à des taux très élevés en réduisant les fichiers musicaux à 10 % de leur taille originale, tout en conservant une qualité proche de la qualité du CD. Le format MP3 parvient à de tels taux de compression en éliminant les sons inaudibles à l'oreille humaine ou masqués par d'autres sons.

Que signifie AAC ?

AAC est l'abréviation de « Advanced Audio Coding » et est un format de base de la compression audio utilisée par MPEG2 ou MPEG4.

Que signifie WMA ?

WMA ou « Windows Media™ Audio » correspond à des données audio comprimées.
Les données audio WMA sont semblables aux données MP3 et peuvent offrir la même qualité de son que celle des CD avec des fichiers de petite taille.

Méthode de création de fichiers MP3/WMA/AAC

Les données audio sont compressées à l'aide des codecs MP3/WMA/AAC. Pour plus de détails sur la création de fichiers MP3/WMA/AAC, reportez-vous au guide de l'utilisateur du logiciel.
Les fichiers MP3/WMA/AAC pouvant être reproduits sur cet appareil possèdent les extensions de fichier suivantes.
MP3 : « mp3 »
WMA : « wma » (les versions 7.1, 8 et 9 sont prises en charge)
AAC : « m4a »

Il existe différentes versions du format AAC. Assurez-vous que le logiciel utilisé est conforme à l'un des formats reconnus énumérés ci-dessus. Il est possible que le format soit illisible, malgré que l'extension soit correcte.
La lecture des fichiers AAC encodés par iTunes version 7.0 ou antérieure est prise en charge.

Taux d'échantillonnage et débit binaire de lecture pris en charge

MP3
Taux d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Débit binaire : 8 - 320 kbps

WMA
Taux d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
Débit binaire : 48 - 192 kbps

AAC
Taux d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Débit binaire : 16 - 320 kbps

En fonction des taux d'échantillonnage, la lecture sur cet appareil peut être incorrecte.

Tags ID3/tags WMA

Cet appareil prend en charge les tags ID3 tag v1 et v2 et les tags WMA.
Si un fichier MP3/WMA/AAC contient des données de tag ID3/tag WMA, cet appareil peut afficher le titre (titre de la piste), le nom de l'artiste et le nom de l'album des données de tag ID3/tag WMA.
Cet appareil peut uniquement afficher des caractères alphanumériques d'un octet (jusqu'à 30 pour les tags ID3 et 15 pour les tags WMA) et le trait de soulignement. Pour les caractères non pris en charge, l'écran n'affiche rien.
Les informations de tags peuvent ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu.

Production de disques MP3/WMA/AAC

Les fichiers MP3/WMA/AAC sont préparés, puis écrits sur un CD-R ou un CD-RW à l'aide d'un logiciel d'écriture CD-R. Un disque peut contenir jusqu'à 510 fichiers/dossiers (répertoires racines compris), tandis que le nombre maximal de dossiers est de 255.
Si un disque dépasse ces limites, il risque de ne pas pouvoir être lu.

Supports pris en charge

Les supports pouvant être lus par cet appareil sont les CD-ROM, les CD-R et les CD-RW.

Systèmes de fichiers correspondants

Cet appareil prend en charge les disques au format ISO9660 Niveau 1 ou Niveau 2.

Pour la norme ISO9660, certaines restrictions doivent être respectées.

Le nombre maximal de fichiers imbriqués est 8 (répertoire racine compris). Le nombre de caractères d'un nom de dossier/fichier est limité.

Les caractères valides pour les noms de dossiers/fichiers sont les lettres A à Z (en majuscule), les nombres 0 à 9 et «_» (trait de soulignement).

Cet appareil peut également lire des disques au format Joliet, Romeo, etc., ainsi que d'autres formats normalisés conformes à la norme ISO9660. Cependant, les noms de fichiers, de dossiers, etc., n'apparaissent parfois pas correctement.

Formats pris en charge

Cet appareil peut lire les CD-ROM XA, les Mixed Mode CD (mixtes), les Enhanced CD (améliorés) (CD-Extra) et les Multi-Session.
Cet appareil ne peut pas lire correctement les disques enregistrés en Track At Once (piste à piste) ou en écriture par paquets.

Ordre des fichiers

Les fichiers sont lus dans l'ordre où ils sont écrits sur le disque par le logiciel d'enregistrement. L'ordre de lecture ne correspond donc peut-être pas à ce que vous souhaitez. Vérifiez l'ordre d'écriture dans la documentation du logiciel. L'ordre de lecture des dossiers et des fichiers est le suivant.

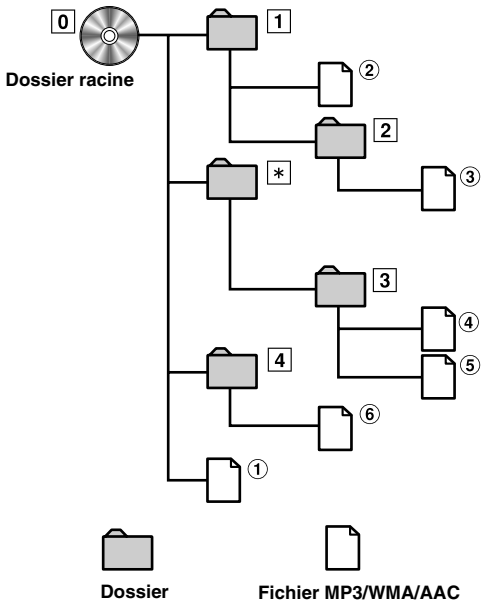

* *Le numéro de dossier/nom de fichier n'est pas affiché si le dossier ne contient aucun fichier.*

Terminologie

Débit binaire

Il s'agit du taux de compression du « son » spécifié pour l'encodage. Plus il est élevé, plus la qualité sonore est bonne, mais plus la taille des fichiers est importante.

Taux d'échantillonnage

Cette valeur indique combien de fois par seconde les données sont échantillonnées (enregistrées). Par exemple, les CD de musique utilisent un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, le niveau de son est donc échantillonné (enregistré) 44 100 fois par secondes. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la qualité du son est bonne, mais plus le volume des données est important.

Encodage

Conversion des CD de musique, des fichiers WAVE (AIFF) et d'autres fichiers de son au format de compression audio spécifié.

Tag

Informations concernant les morceaux, telles que titres des pistes, noms d'artiste, noms d'album, etc., écrites dans les fichiers MP3/WMA/AAC.

Dossier racine

Le dossier racine (aussi appelé répertoire racine) se trouve au sommet du système de fichiers. C'est lui qui contient l'ensemble des dossiers et fichiers. Il est automatiquement créé chaque fois qu'un disque est gravé.

Réglage du son

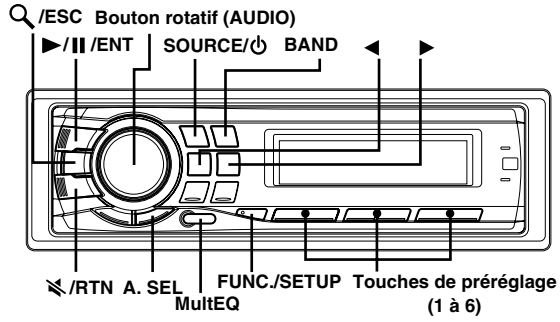

Réglage des graves, des aigus, de la balance droite et gauche, de l'équilibreur avant/arrière et de la fonction Defeat

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton rotatif (AUDIO) pour sélectionner le mode souhaité.

À chaque pression, le mode change de la façon suivante :

SUBWOOFER*1 → BASS*2 → TREBLE*2 → BALANCE → FADER*3 → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER*1

Subwoofer : 0 ~ +15
Niveau des graves : -7~+7
Niveau des aigus : -7~+7
Balance : L15 ~ R15
Équilibreur : R15 ~ F15
Defeat : ON/OFF
Volume : 0 ~ 35

- *Si aucune opération n'est exécutée dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER ou DEFEAT, l'appareil revient automatiquement au mode normal.*

*1 *Lorsque le mode du subwoofer est réglé sur OFF, il est impossible de régler son niveau.*
*2 *Lorsque la fonction MultEQ est réglée sur OFF, il est impossible de régler son niveau.*
*3 *Si vous réglez le commutateur 4.2ch/2.2ch (pages 40 à 42) sur 2.2ch, il est impossible de régler le mode FADER.*

2 Tournez le bouton rotatif (AUDIO) jusqu'à ce que le son désiré soit obtenu dans chaque mode.

Si vous activez la fonction DEFEAT, les valeurs par défaut des paramètres BASS, TREBLE et EQ précédemment définis sont rétablies et le mode MX (page 19) est désactivé.

- *Selon l'appareil raccordé, certaines fonctions n'apparaissent pas sur l'affichage.*

Activation et désactivation du système MultEQ

Le système MultEQ, développé par Audyssey Labs, corrige automatiquement le son de l'environnement d'écoute. Ce système s'adapte aux emplacements d'installation des enceintes dans le véhicule. Pour cela, le système MultEQ doit mesurer les caractéristiques de réponse du véhicule. Pour plus de détails sur la procédure de configuration, consultez votre revendeur Alpine agréé.

Appuyez sur MultEQ pour sélectionner le mode ON/OFF.

- *Si la fonction MultEQ est activée et si vous maintenez la touche correspondante enfoncée pendant au moins 2 secondes, vous passez en mode de courbe (uniquement lorsque curve1 et curve2 sont enregistrés).*
- *Lorsque vous utilisez le système MultEQ, les paramètres MX, X-OVER, T. Correction, User's EQ, Parametric EQ et Graphic EQ sont automatiquement réglés. L'utilisateur ne peut plus régler ces modes.*
- *Lorsqu'un processeur audio externe est raccordé, le système MultEQ n'est pas disponible.*

Préréglages de l'égaliseur

10 paramètres de l'égaliseur sont préréglés en usine pour une grande variété de sources de musique.

1 Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour configurer le mode de sélection.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode AUDIO, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Uniquement lorsque HD Radio ou SAT Radio est raccordé.*

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode de réglage EQ par défaut, puis appuyez sur ►/II /ENT.

4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la caractéristique de l'égaliseur de votre choix, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Flat ↔ Pops ↔ Rock ↔ News ↔ Jazz&Blues ↔ Electrical Dance ↔ Hip Hop&Rap ↔ Easy Listening ↔ Country ↔ Classical ↔ User1 ↔ User2 ↔ User3 ↔ User4 ↔ User5 ↔ User6

- *Si vous sélectionnez User 1 à 6, vous pouvez rappeler le numéro de préréglage mémorisé à la section « Réglage et mémorisation de la courbe de l'égaliseur graphique » (page 14) ou à la section « Réglage et mémorisation de la courbe de l'égaliseur paramétrique » (page 14).*

5 Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Appuyez sur /RTN lors de la procédure pour revenir au mode précédent.*
- *Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes en mode configuration, le mode de réglage est annulé.*
- *Cette fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON (page 13).*
- *Si vous maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins, le mode de réglage est annulé.*

Réglage du mode EQ

Ce réglage vous permet de sélectionner l'égaliseur paramétrique à 5 gammes ou l'égaliseur graphique à 7 gammes.

1 Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour configurer le mode de sélection.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode AUDIO, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Uniquement lorsque HD Radio ou SAT Radio est raccordé.*

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le Mode EQ, puis appuyez sur ►/II /ENT.

4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la caractéristique de l'égaliseur de votre choix, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Parametric EQ ↔ Graphic EQ
(réglage initial)

PEQ : égaliseur paramétrique à 5 gammes (réglage initial)
GEQ : égaliseur graphique à 7 gammes

5 Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Appuyez sur /RTN lors de la procédure pour revenir au mode précédent.*
- *Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes en mode configuration, le mode de réglage est annulé.*
- *Cette fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON (page 13).*
- *Si vous maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins, le mode de réglage est annulé.*

Réglage et mémorisation de la courbe de l'égaliseur paramétrique

Vous pouvez modifier les réglages de l'égaliseur afin de créer une courbe de réponse plus adaptée à vos goûts. Pour ajuster la courbe de l'égaliseur paramétrique, réglez le mode EQ sur Parametric EQ. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Réglage du mode EQ » (page 14).

1 Appuyez sur A.SEL pour rappeler le mode de réglage DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode Parametric EQ, puis appuyez sur ►/II /ENT.

3 Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme à régler.

Band1 → Band2 → Band3 → Band4 → Band5 → Band1

4 Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner les gammes de fréquences.

Gammes de fréquences ajustables :
20 Hz à 20 kHz (par incréments de 1/3 octaves)

Gamme 1 : 20 Hz à 80 Hz (63 Hz)
Gamme 2 : 50 Hz à 200 Hz (150 Hz)
Gamme 3 : 125 Hz à 3,2 kHz (400 Hz)
Gamme 4 : 315 Hz à 8 kHz (1 kHz)
Gamme 5 : 800 Hz à 20 kHz (2,5 kHz)

5 Tournez le bouton rotatif pour régler le niveau.
Niveau ajustable : -6 à +6 dB

6 Appuyez sur SOURCE/⏻ pour régler la largeur de bande (Q).
Largeur de bande ajustable : 1. 1,5. 3

7 Pour régler une autre gamme, répétez les étapes 3 à 6, puis réglez toutes les gammes.

8 Une fois le réglage terminé, sélectionnez l'une des touches de préréglage (1 à 6), puis maintenez les touches de préréglage de votre choix enfoncées pendant au moins 2 secondes.

9 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode PROTECT YES/NO, puis appuyez sur ►/II /ENT pour mémoriser les données réglées.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(réglage initial)

- *Si vous sélectionnez YES, le contenu réglé est protégé et enregistré sous les touches de préréglage. Si vous souhaitez enregistrer le paramètre sous une touche de préréglage protégée, vous pouvez sélectionner « REPLACE NO/YES ».*
- *Si vous sélectionnez NO, le préréglage est mémorisé.*

10 Une fois le réglage terminé, maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Les fréquences des gammes adjacentes ne peuvent pas être réglées en 4 étapes.*
- *Cette fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON (page 13).*
- *Pendant le réglage de l'égaliseur paramétrique, vous devez prendre en compte la réponse de fréquence des enceintes raccordées.*
- *Les données mémorisées ne sont pas supprimées lorsque vous réinitialisez l'appareil ou déconnectez la batterie.*
- *Vous pouvez rappeler les données mémorisées en suivant les instructions de la section « Rappel de la courbe d'égaliseur mémorisée » (page 15).*
- *Si vous appuyez sur /RTN lorsque vous réglez l'égaliseur paramétrique, vous revenez à l'option précédente.*
- *Si vous activez If MultEQ, la touche A.SEL n'est pas disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Activation et désactivation du système MultEQ » (page 13).*
- *Si vous n'exécutez aucune opération pendant 60 secondes, l'appareil revient au mode normal.*

Réglage et mémorisation de la courbe de l'égaliseur graphique

Vous pouvez modifier les paramètres de l'égaliseur afin de créer une courbe de réponse plus adaptée à vos goûts. Pour ajuster la courbe de l'égaliseur graphique, réglez le mode EQ sur Graphic EQ. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Réglage du mode EQ » (page 14).

1 Appuyez sur A.SEL pour rappeler le mode de réglage DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode Graphic EQ, puis appuyez sur ►/II /ENT.

3 Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme à régler.

Band1 → Band2 → Band3 → Band4 → Band5 → Band6 → Band7 → Band1

Gamme 1 (63 Hz) / Gamme 2 (150 Hz) / Gamme 3 (400 Hz) / Gamme 4 (1 kHz) / Gamme 5 (2,5 kHz) / Gamme 6 (6,3 kHz) / Gamme 7 (17,5 kHz)

4 Tournez le bouton rotatif pour régler le niveau.
Niveau de sortie ajustable : -6 à +6 dB

5 Pour régler une autre gamme, répétez les étapes 3 et 4, puis réglez toutes les gammes.

6 Une fois le réglage terminé, sélectionnez l'une des touches de préréglage (1 à 6), puis maintenez les touches de préréglage de votre choix enfoncées pendant au moins 2 secondes pour mémoriser les données réglées.

7 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode PROTECT YES/NO, puis appuyez sur ►/II /ENT pour mémoriser les données réglées.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(réglage initial)

- *Si vous sélectionnez YES, le contenu réglé est protégé et enregistré sous les touches de préréglage. Si vous souhaitez enregistrer le paramètre sous une touche de préréglage protégée, vous pouvez sélectionner« REPLACE NO/YES ».*
- *Si vous sélectionnez NO, le préréglage est mémorisé.*

8 Une fois le réglage terminé, maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Cette fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON (page 13).*
- *Vous pouvez rappeler les données mémorisées en suivant les instructions de la section « Rappel de la courbe d'égaliseur mémorisée » (page 15).*
- *Si vous appuyez sur /RTN lorsque vous réglez l'égaliseur graphique, vous revenez à l'option précédente.*
- *Si vous activez If MultEQ, la touche A.SEL n'est pas disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Activation et désactivation du système MultEQ » (page 13).*
- *Si vous n'exécutez aucune opération pendant 60 secondes, l'appareil revient au mode normal.*

Rappel de la courbe d'égaliseur mémorisée

1 Appuyez sur A.SEL pour rappeler le mode de réglage DSP.
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la caractéristique de l'égaliseur de votre choix, puis appuyez sur ►/II /ENT.

3 Appuyez sur l'une des touches de préréglage (1 à 6) sous laquelle la caractéristique de l'égaliseur de votre choix est préréglée.

4 Appuyez à nouveaux sur les touches de préréglage pour revenir au mode de réglage DSP.

5 Maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Cette fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON (page 13).*
- *Vous pouvez rappeler la courbe d'égaliseur mémorisée à la section « Préréglages de l'égaliseur » (page 13).*
- *Appuyez sur /RTN lors de la procédure pour revenir au mode précédent.*
- *Si vous n'exécutez aucune opération pendant 60 secondes, l'appareil revient au mode normal.*

À propos du répartiteur

Répartiteur (X-OVER) :
Cet appareil est équipé d'un répartiteur. Le répartiteur permet de limiter les fréquences livrées aux sorties. Chaque canal est contrôlé indépendamment. Par conséquent, chaque paire d'enceintes peut être contrôlée par les fréquences pour lesquelles elles ont été conçues.
Le répartiteur permet de régler le filtre passe-haut et le filtre passe-bas de chaque gamme, ainsi que la pente (c'est-à-dire la vitesse à laquelle le filtre émet les sons graves et aigus).
Vous devez effectuer ces réglages conformément aux caractéristiques de reproduction des enceintes. Selon les enceintes, un réseau passif n'est peut-être pas nécessaire. Si vous n'en êtes pas certain, consultez votre revendeur Alpine agréé.

Mode 4.2ch (F/R/Sub-W)

	Fréquence de coupure (incréments de 1/3 octaves)		Pente		Niveau
	Filtre passe-haut	Filtre passe-bas	Filtre passe-haut	Filtre passe-bas	
Enceinte de graves	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 à -12 dB
Enceinte d'aigus arrière	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	----	0 à -12 dB
Enceinte d'aigus avant	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	----	0 à -12 dB

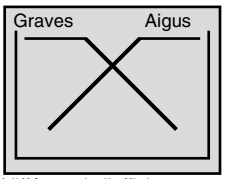

(différent de l'affichage actuel)

Mode 2.2ch (3WAY)

	Fréquence de coupure (incréments de 1/3 octaves)		Pente		Niveau
	Filtre passe-haut	Filtre passe-bas	Filtre passe-haut	Filtre passe-bas	
Enceinte de graves	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 à -12 dB
Enceinte de médium	20 Hz - 200 Hz	20 Hz - 20 kHz	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 à -12 dB
Enceinte d'aigus	1 kHz - 20 kHz, (20 Hz~ 20 kHz)*	----	FLAT* 6, 12, 18, 24 dB/oct.	----	0 à -12 dB

* *Uniquement lorsque vous sélectionnez User's à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup) » (page 24).*

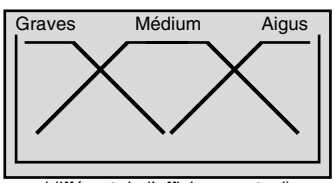

(différent de l'affichage actuel)

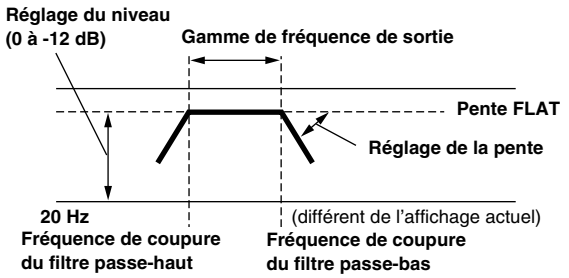

- *Filtre passe-haut (HPF) : coupe les basses fréquences et permet aux fréquences les plus aiguës de passer.*
- *Filtre passe-bas (LPF) : coupe les fréquences aiguës et permet aux fréquences les plus basses de passer.*
- *Pente : le niveau change (en dB) pour un changement de fréquence d'une octave.*
- *Plus la valeur de la pente est élevée, plus la pente devient raide.*
- *Réglez la pente sur FLAT pour contourner les filtres passe-haut ou passe-bas.*
- *N'utilisez pas un haut-parleur d'aigus sans le filtre passe-haut (HPF) ou pour régler une basse fréquence, car celle-ci pourrait endommager les enceintes.*
- *Vous ne pouvez pas régler le répartiteur sur une fréquence supérieure au filtre passe-haut (HPF) et inférieure au filtre passe-bas (LPF).*
- *Le réglage doit être effectué conformément à la fréquence de croisement recommandée des enceintes raccordées. Déterminez la fréquence de croisement recommandée des enceintes. Si vous réglez une fréquence en dehors de la gamme recommandée, vous risquez d'endommager les enceintes.*
  Pour les fréquences de croisement des enceintes Alpine, reportez-vous au mode d'emploi correspondant.
  Nous ne sommes pas responsables des dommages ou dysfonctionnements des enceintes en cas d'utilisation du répartiteur en dehors de la valeur recommandée.

Réglage et mémorisation des paramètres du répartiteur

Avant d'effectuer les procédures suivantes, reportez-vous à la section « À propos du répartiteur » (page 15).

1 Appuyez sur A.SEL pour rappeler le mode de réglage DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode répartiteur, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Système à 2,2 canaux (3WAY)

3 Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme à régler.

Système à 2,2 canaux (3WAY) / L=R

Éléments de réglage :

LOW / MID-L / MID-H / HIGH

Système à 2,2 canaux (3WAY) / L/R

Éléments de réglage :

LOW-L / LOW-R / MID-L-L / MID-L-R / MID-H-L / MID-H-R / HIGH-L / HIGH-R

4 Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner la fréquence de coupure de votre choix (point de croisement).

Système à 2,2 canaux (3WAY)

Éléments de réglage :

LOW / MID-L	20 Hz à 200 Hz
MID-H	20 Hz à 20 kHz
HIGH	(1 kHz~20 kHz)*1/ (20 Hz~20 kHz)*2

**1 Si vous sélectionnez l'option Maker's, reportez-vous à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup) » (page 24).*

**2 Si vous sélectionnez l'option User's, reportez-vous à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup) » (page 24).*

5 Appuyez sur SOURCE/⏻ pour régler la pente.

Pente ajustable : FLAT*, 6 dB/oct., 12 dB/oct., 18 dB/oct., 24 dB/oct.

** Le paramètre FLAT peut être réglé uniquement pour la pente HIGH lorsque vous avez sélectionné User's à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup) » (page 24). Selon les caractéristiques de réponse de l'enceinte, vous devez faire attention lorsque vous réglez la pente de réponse sur FLAT, car vous risquez d'endommager l'enceinte.*

6 Tournez le bouton rotatif pour régler le niveau de sortie.

Niveau de sortie ajustable : -12 à 0 dB.

7 Répétez les étapes 3 à 6 pour régler les autres gammes.

8 Une fois le réglage terminé, mémorisez ces paramètres sur l'une des touches de préréglage (1 à 6) en maintenant la touche de votre choix enfoncée pendant au moins 2 secondes.

9 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode PROTECT YES/NO, puis appuyez sur ►/II /ENT pour mémoriser les données réglées.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(réglage initial)

- *Si vous sélectionnez YES, le contenu réglé est protégé et enregistré sous les touches de préréglage. Si vous souhaitez enregistrer le paramètre sous une touche de préréglage protégée, vous pouvez sélectionner « REPLACE NO/YES ».*
- *Si vous sélectionnez NO, le préréglage est mémorisé.*

10 Une fois le réglage terminé, maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Appuyez sur 🔇/RTN lors de la procédure pour revenir au mode précédent.*
- *Si vous n'exécutez aucune opération pendant 60 secondes, l'appareil revient au mode normal.*

Système à 4,2 canaux (F/R/Sub-W)

3 Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme à régler.

Système à 4,2 canaux (F/R/Sub-W) / L=R

Éléments de réglage :

LOW (SUB-W) / MID (REAR) / HIGH (FRONT)

Système à 4,2 canaux (F/R/Sub-W) / L/R

Éléments de réglage :

LOW (SUB-W)-L / LOW (SUB-W)-R / MID (REAR)-L / MID (REAR)-R / HIGH (FRONT)-L / HIGH (FRONT)-R

4 Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner la fréquence de coupure de votre choix (point de croisement).

Gammes de fréquences ajustables :

Système à 4,2 canaux (F/R/Sub-W)

Éléments de réglage :

20 Hz à 200 Hz

5 Appuyez sur SOURCE/⏻ pour régler la pente.

Pente ajustable : FLAT, 6 dB/oct., 12 dB/oct., 18 dB/oct., 24 dB/oct.

6 Tournez le bouton rotatif pour régler le niveau de sortie.

Niveau de sortie ajustable : -12 à 0 dB.

7 Répétez les étapes 3 à 6 pour régler les autres gammes.

- *Pendant le réglage de X-over, vous devez prendre en compte la réponse de fréquence des enceintes raccordées.*
- *Les données mémorisées ne sont pas supprimées lorsque vous réinitialisez l'appareil ou déconnectez la batterie.*
- *Vous pouvez rappeler les données mémorisées en suivant les instructions de la section « Rappel des réglages mémorisés du répartiteur » (page 17).*
- *Si vous appuyez sur /RTN lorsque vous réglez X-over, vous revenez à l'option précédente.*
- *Si vous activez If MultEQ, la touche A.SEL n'est pas disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Activation et désactivation du système MultEQ » (page 13).*
- *À propos du système à 4,2 canaux (F/R/Sub-W)/2,2 canaux (3WAY) Vous pouvez commuter le mode du système à 4,2 canaux (F/R/Sub-W)/2,2 canaux (3WAY) à l'aide du commutateur 4.2ch (F/R/Sub-W)/2.2ch (3WAY) situé au bas de l'appareil (pages 40 à 42).*



Lorsque vous sélectionnez « 3WAY » :
L'appareil fonctionne sur un système à 2,2 canaux.
Lorsque vous sélectionnez « F/R/Sub-W » :
L'appareil fonctionne sur un système 4,2 canaux.

Rappel des réglages mémorisés du répartiteur

1 Appuyez sur A.SEL pour rappeler le mode de réglage DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode répartiteur, puis appuyez sur ▶/II/ENT.

3 Appuyez sur l'une des touches de préréglage (1 à 6) sous laquelle la caractéristique de votre choix est préréglée.

4 Appuyez à nouveaux sur les touches de préréglage pour revenir au mode de réglage DSP.

5 Maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Appuyez sur /RTN lors de la procédure pour revenir au mode précédent.*

À propos de la correction du temps

La distance entre l'auditeur et les enceintes dans un véhicule peut varier selon l'emplacement des enceintes. Cette différence dans la distance entre les enceintes et l'auditeur modifie le son et les caractéristiques de la fréquence. Ceci est dû au fait que le son n'arrive pas en même temps à l'oreille droite et à l'oreille gauche de l'auditeur.
Pour corriger cet effet, l'appareil retarde le signal audio vers les enceintes les plus proches de l'auditeur. Ainsi, l'auditeur a la sensation que ces enceintes sont séparées. L'auditeur peut donc se trouver à égale distance entre les enceintes gauche et droite pour bénéficier d'un son optimal.
Ce réglage sera effectué pour chaque enceinte par incréments de 3,4 cm.

Exemple 1. Position d'écoute : siège avant gauche

Réglez le niveau de la correction du temps de l'enceinte avant gauche sur une valeur supérieure et celui de l'enceinte arrière droite sur zéro ou sur une valeur inférieure.

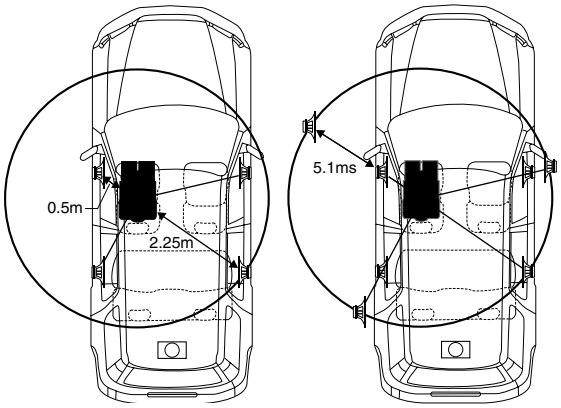

Le son n'est pas équilibré car la distance entre la position d'écoute et les diverses enceintes n'est pas la même.
La différence de distance entre l'enceinte avant gauche et l'enceinte arrière droite est de 1,75 m (68-7/8").
La valeur de la correction du temps de l'enceinte avant gauche est calculée dans le diagramme ci-dessus.

Conditions :
Enceinte la plus éloignée – position d'écoute : 2,25 m (88-9/16")
Enceinte avant gauche – position d'écoute : 0,5 m (19-11/16")
Calcul : L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m (68-7/8")
Correction du temps = 1,75 ÷ 343*[1] × 1 000 = 5,1 (ms)

**[1] Vitesse du son : 343 m/s (765 mph) à 20°C*

En d'autres termes, étant donné que la valeur de correction du temps de l'enceinte avant gauche est de 5,1 ms, l'auditeur a la sensation que la distance qui le sépare de l'enceinte avant gauche est la même que celle qui le sépare de l'enceinte la plus éloignée.

La correction du temps élimine les différences dans le délai requis pour que le son atteigne la position d'écoute.
Le temps de l'enceinte avant gauche est corrigé de 5,1 ms afin que le son de cette enceinte atteigne la position d'écoute en même temps que le son des autres enceintes.

Exemple 2. Position d'écoute : tous les sièges

Réglez la correction du temps de chaque enceinte sur le même niveau.

1 Asseyez-vous à la position d'écoute (siège du conducteur, etc.), puis mesurez la distance (en mètres) entre votre tête et les diverses enceintes.

2 Calculez la différence entre la distance qui vous sépare de l'enceinte la plus éloignée et celle qui vous sépare des autres enceintes.

L = (distance qui vous sépare de l'enceinte la plus éloignée) – (distance qui vous sépare des autres enceintes)

3 Divisez les distances calculées pour les enceintes par la vitesse du son (343 m/s (765 mph) à 20°C).

Ces valeurs sont les valeurs de correction du temps des diverses enceintes.

Tableau des différences de temps

Numéro de délai	Distance (cm)	Distance (pouces)	Numéro de délai	Distance (cm)	Distance (pouces)
0	0,0	0,0	51	173,4	68,3
1	3,4	1,3	52	176,8	69,7
2	6,8	2,7	53	180,2	71,0
3	10,2	4,0	54	183,6	72,4
4	13,6	5,4	55	187,0	73,7
5	17,0	6,7	56	190,4	75,0
6	20,4	8,0	57	193,8	76,4
7	23,8	9,4	58	197,2	77,7
8	27,2	10,7	59	200,6	79,1
9	30,6	12,1	60	204,0	80,4
10	34,0	13,4	61	207,4	81,7
11	37,4	14,7	62	210,8	83,1
12	40,8	16,1	63	214,2	84,4
13	44,2	17,4	64	217,6	85,8
14	47,6	18,8	65	221,0	87,1
15	51,0	20,1	66	224,4	88,4
16	54,4	21,4	67	227,8	89,8
17	57,8	22,8	68	231,2	91,1
18	61,2	24,1	69	234,6	92,5
19	64,6	25,5	70	238,0	93,8
20	68,0	26,8	71	241,4	95,1
21	71,4	28,1	72	244,8	96,5
22	74,8	29,5	73	248,2	97,8
23	78,2	30,8	74	251,6	99,2
24	81,6	32,2	75	255,0	100,5
25	85,0	33,5	76	258,4	101,8
26	88,4	34,8	77	261,8	103,2
27	91,8	36,2	78	265,2	104,5
28	95,2	37,5	79	268,6	105,9
29	98,6	38,9	80	272,0	107,2
30	102,0	40,2	81	275,4	108,5
31	105,4	41,5	82	278,8	109,9
32	108,8	42,9	83	282,2	111,2
33	112,2	44,2	84	285,6	112,6
34	115,6	45,6	85	289,0	113,9
35	119,0	46,9	86	292,4	115,2
36	122,4	48,2	87	295,8	116,6
37	125,8	49,6	88	299,2	117,9
38	129,2	50,9	89	302,6	119,3
39	132,6	52,3	90	306,0	120,6
40	136,0	53,6	91	309,4	121,9
41	139,4	54,9	92	312,8	123,3
42	142,8	56,3	93	316,2	124,6
43	146,2	57,6	94	319,6	126,0
44	149,6	59,0	95	323,0	127,3
45	153,0	60,3	96	326,4	128,6
46	156,4	61,6	97	329,8	130,0
47	159,8	63,0	98	333,2	131,3
48	163,2	64,3	99	336,6	132,7
49	166,6	65,7			
50	170,0	67,0			

Réglage de l'unité de correction du temps

Vous pouvez changer l'unité de correction du temps (cm ou pouces).

1 Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour configurer le mode de sélection.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode AUDIO, puis appuyez sur ▶/II /ENT.

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Uniquement lorsque HD Radio ou SAT Radio est raccordé.*

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode T.CORR Parameter, puis appuyez sur ▶/II /ENT.

4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner les options de votre choix, puis appuyez sur ▶/II /ENT.

T.CORR Parameter<cm> ↔ T.CORR Parameter<pouces> (réglage initial)

5 Une fois le réglage terminé, maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Appuyez sur /RTN lors de la procédure pour revenir au mode précédent.*
- *Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes en mode SETUP, le mode de réglage est annulé.*
- *Si vous maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins, le mode de réglage est annulé.*

Réglage et mémorisation de la correction du temps

Avant d'effectuer les procédures suivantes, reportez-vous à la section « À propos de la correction du temps » (page 17).

1 Appuyez sur A.SEL pour rappeler le mode de réglage DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode T.Correction, puis appuyez sur ▶/II /ENT.

3 Appuyez sur BAND pour sélectionner l'enceinte à régler.

Système à 2,2 canaux (3WAY)

L-F (réglage initial) ↔ R-F ↔ L-R ↔ R-R ↔
(Moy-G) (Moy-D) (Aigus-G) (Aigus-D)
L-SW ↔ R-SW ↔ L-F
(Moy-G)

Système à 4,2 canaux (F/R/Sub-W)

L-F (réglage initial) ↔ R-F ↔ L-R ↔ R-R ↔
(Avant-G) (Avant-D) (Arrière-G) (Arrière-D)
L-SW ↔ R-SW ↔ L-F
(Avant-G)

4 Tournez le bouton rotatif pour régler la distance (0,0 à 336,6 cm).

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour régler une autre enceinte.

6 Une fois le réglage terminé, sélectionnez l'une des touches de préréglage (1 à 6), puis maintenez les touches de préréglage de votre choix enfoncées pendant au moins 2 secondes.

7 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode PROTECT YES/NO, puis appuyez sur ►/II /ENT pour mémoriser les données réglées.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(réglage initial)

- *Si vous sélectionnez YES, le contenu réglé est protégé et enregistré sous les touches de préréglage. Si vous souhaitez enregistrer le paramètre sous une touche de préréglage protégée, vous pouvez sélectionner « REPLACE NO/YES ».*
- *Si vous sélectionnez NO, le préréglage est mémorisé.*

8 Une fois le réglage terminé, maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Les données mémorisées ne sont pas supprimées lorsque vous réinitialisez l'appareil ou déconnectez la batterie.*
- *Vous pouvez rappeler les informations mémorisées en suivant les instructions de la section « Rappel des réglages mémorisés de la correction du temps » (page 19).*
- *Si vous appuyez sur /RTN lorsque vous réglez la correction du temps, vous revenez à l'option précédente.*
- *Si vous activez If MultEQ, la touche A.SEL n'est pas disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Activation et désactivation du système MultEQ » (page 13).*
- *Si vous n'exécutez aucune opération pendant 60 secondes, l'appareil revient au mode normal.*

Rappel des réglages mémorisés de la correction du temps

1 Appuyez sur A.SEL pour rappeler le mode de réglage DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode T.Correction, puis appuyez sur ►/II /ENT.

3 Appuyez sur l'une des touches de préréglage (1 à 6) sous laquelle la caractéristique de votre choix est préréglée.

4 Appuyez à nouveaux sur les touches de préréglage pour revenir au mode de réglage DSP.

5 Maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Appuyez sur /RTN lors de la procédure pour revenir au mode précédent.*

Réglage du mode MX

Le mode MX (Media Xpander) différencie les sons vocaux des sons des instruments, indépendamment de la source de musique. Il permet à la radio FM, au CD et à l'iPod de reproduire clairement la musique, même lorsque les bruits de la route envahissent le véhicule.

1 Appuyez sur SOURCE/⏻ pour sélectionner la source à laquelle vous souhaitez appliquer le mode Media Xpander.

2 Appuyez sur A.SEL pour rappeler le mode de réglage DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode Media Xpander, puis appuyez sur ►/II /ENT.

4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le niveau Media Xpander souhaité.

FM (niveau MX 1 à 3) :
Les fréquences aiguë et médium deviennent plus claires et vous bénéficiez d'un son bien équilibré sur toutes les fréquences.

CD (niveau MX 1 à 3) :
Le mode CD traite une grande quantité de données lors de la lecture. MX utilise ces quantités de données pour reproduire un son plus clair, plus limpide.

CMPM/SAT (niveau MX 1 à 3) :
Corrige les informations perdues lors de la compression. Le son est bien équilibré, proche de celui de l'original.

DVD (CD vidéo)
(niveau MX MOVIE 1 à 2) :
La part de dialogue d'une vidéo est reproduite plus clairement.

(DVD MUSICAL) :
Un DVD ou un CD vidéo contient une grande quantité de données, telles qu'un clip musical. MX utilise ces données pour reproduire un son clair.

AUX (niveau MX 1) :
Choisissez le mode MX (CMPM, MOVIE ou MUSIC) qui correspond au média connecté.
Si deux dispositifs externes sont connectés, vous pouvez sélectionner un mode MX différent pour chaque média.

5 Une fois le réglage terminé, maintenez la touche /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Pour annuler le mode MX pour toutes les sources de musique, réglez MX sur OFF.*
- *Chaque source de musique, notamment la radio FM, CD et MP3/WMA/AAC, peut posséder son propre réglage MX.*
- *Sur des disques contenant des données MP3/WMA/AAC et CD-DA, lorsque la source passe de « MP3/WMA/AAC à CD-DA » ou de « CD-DA à MP3/WMA/AAC », le changement du mode MX peut retarder légèrement la lecture.*
- *Si vous sélectionnez Non Effect, le mode MX de chaque source de musique est désactivé.*
- *Cette fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON.*
- *Il n'y a pas de mode MX pour la radio AM.*
- *Si un processeur audio muni de la fonction MX (PXA-H701, etc.) est raccordé, son propre traitement MX est appliqué à la source de musique. Étant donné que les réglages du processeur MX peuvent ne pas correspondre avec ceux de l'appareil principal, le processeur audio doit être réglé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du processeur audio.*
- *Le paramètre « CMPM » est appliqué aux données MP3/WMA/AAC et à l'iPod.*
- *Le paramètre « SAT » est appliqué aux radios XM et SIRIUS.*
- *Si vous n'effectuez aucune opération dans les 60 secondes, l'appareil revient au mode normal.*

Autres fonctions

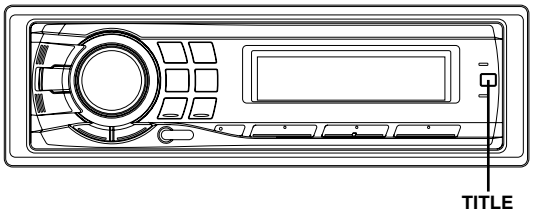

Affichage du texte

Les informations textuelles, notamment le nom du disque et de la piste, s'affichent lors de la lecture d'un disque compatible CD-texte. Il est également possible d'afficher le nom de dossier, le nom de fichier et le tag, etc., pendant la lecture des fichiers MP3/WMA/AAC.

Appuyez sur TITLE.
L'affichage change chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

- *Si vous souhaitez changer d'affichage alors que le défilement du texte est réglé sur Manual, appuyez sur **TITLE** pendant que le texte défile. Si le défilement est terminé, appuyez sur **TITLE** pour faire de nouveau défiler le texte.*

L'affichage en mode Radio :

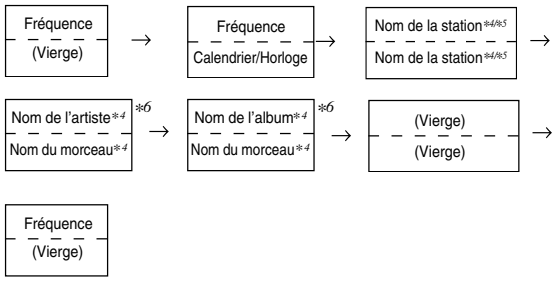

L'affichage en mode CD :

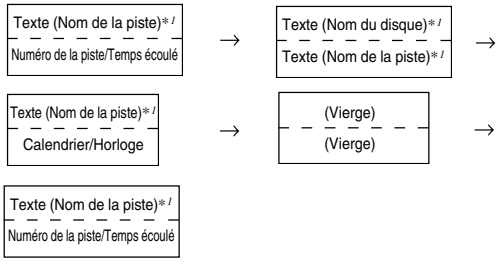

L'affichage en mode MP3/WMA/AAC :

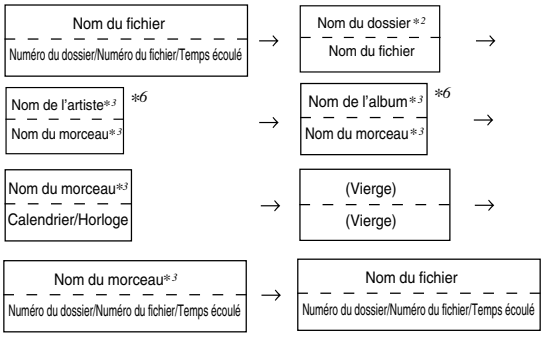

**1 Affiché pendant la lecture d'un disque avec CD-texte.*
**2 Le dossier racine s'affiche, mais il est vide.*
**3 Tag ID3/tag WMA*
Si un fichier MP3/WMA/AAC contient un tag ID3/WMA, les informations de celui-ci sont affichées (par exemple, le nom du morceau, de l'artiste et de l'album). Toutes les autres données de tag sont ignorées.
**4 Lorsqu'un signal HD radio est reçu, des informations de texte, telles que « Radio Station », « Artiste », etc., sont affichées.*
**1~*4Si aucune information de texte n'est disponible, rien n'est affiché.*
**5 Le nom de la station radio peut être réglé sur « Long » et « Short » à la section « Réglage de l'appel de station HD Radio » (page 25). Affiché en 1 ligne en cas de sélection de « Short » et affiché en 2 lignes en cas de sélection de « Long ».*
6 Si le défilement (page 24) est réglé sur « Auto », il n'est pas possible de permuter l'affichage en appuyant sur **TITLE. Le contenu de l'affichage change.*

À propos des indicateurs

Lors de l'affichage de texte, les indicateurs suivants s'allument en fonction du mode sélectionné.

Indicateur/ Mode	Mode CD	Mode MP3/ WMA/AAC	Mode SAT RADIO/HD RADIO	Mode iPod
	—	Affichage du nom du dossier	—	—
	—	Affichage du nom du morceau	Affichage du nom du morceau	Affichage du nom du morceau
	—	Affichage du nom de l'artiste	Affichage du nom de l'artiste	Affichage du nom de l'artiste
	—	Affichage du nom de l'album	Affichage du nom de l'album (HD Radio seulement)	Affichage du nom de l'album
	—	Affichage du nom du fichier	—	—
	Affichage du texte (nom du disque)	—	—	—
	Affichage du texte (nom de la piste)	—	—	—
INFO.	—	—	Affichage du champ de données auxiliaires (XM Radio uniquement)	—
CH.	—	—	Affichage du numéro du canal/ Nom du canal (XM/SIRIUS uniquement)	—
CAT.	—	—	Affichage du nom de la catégorie (XM/ SIRIUS uniquement)	—
	—	—	Numéro d'ID (XM Radio uniquement)	—
COMP.	—	—	Affichage du nom du compositeur (SIRIUS Radio uniquement)	—
S.C.L.	—	—	Affichage du nom de la station (HD Radio uniquement)	—
(A)	—	—	Affichage de l'alerte (SIRIUS Radio uniquement) Affichage du service de programme secondaire (SPS) (HD Radio uniquement)	—

À propos du « Texte »

Texte :

Les CD compatibles texte contiennent des informations sous forme de texte telles que le nom de disque et le nom de piste. De telles informations sont appelées « texte ».

- *Certains caractères peuvent ne pas être affichés correctement avec cet appareil, suivant le type de caractère.*
- *Le changeur CD doit également être compatible CD-texte pour que les informations de texte soient affichées.*
- *Si aucune information de texte n'est disponible, rien n'est affiché.*
- *Les informations de texte ou de tags peuvent ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu.*

Affichage de l'heure

Appuyez plusieurs fois sur TITLE jusqu'à ce que l'heure s'affiche.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'affichage change. Pour plus de détails, reportez-vous à « Affichage du texte » (page 20).

- *Si vous sélectionnez la fonction tuner ou la fonction CD en mode d'horloge prioritaire, l'affichage de l'heure cesse momentanément. La fonction sélectionnée s'affiche pendant environ 5 secondes avant que l'heure ne s'affiche à nouveau.*

Activation et désactivation du mode d'extinction

Si le mode d'extinction est activé (sauf le mode radio), toutes les indications sur cet appareil s'éteignent afin de réduire la consommation d'énergie.
Cette économie d'énergie améliore la qualité du son.

Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche TITLE pour activer le mode d'extinction.
Toutes les indications sur cet appareil s'éteignent.
L'indicateur « B.OUT » s'allume.

- *Si vous appuyez sur une des touches de l'appareil lorsque le mode d'extinction est activé, la fonction en cours s'affiche pendant 5 secondes, puis l'appareil revient en mode d'extinction.*

Pour annuler le mode d'extinction, appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche TITLE.

Menu SETUP

Vous pouvez facilement personnaliser l'appareil en fonction de vos préférences et de son utilisation. Le menu SETUP vous permet de modifier le réglage du son, de l'affichage, etc.

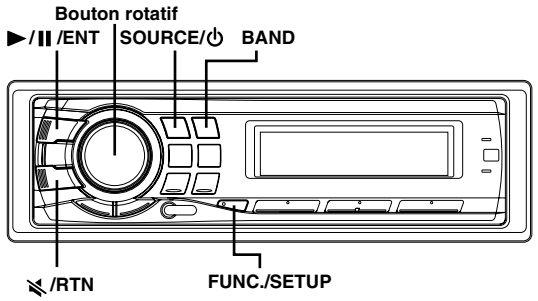

Suivez les étapes 1 à 5 pour sélectionner un des modes de réglage à modifier. Reportez-vous à la section correspondante ci-dessous pour plus d'informations sur l'option du menu SETUP que vous avez sélectionnée.

1 Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour activer le mode de sélection SETUP.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Bluetooth*[1] ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth*[1]
(par exemple, sélectionnez AUDIO)

* *Uniquement lorsque HD Radio ou SAT Radio est raccordé.*

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un élément de réglage, puis appuyez sur ►/II /ENT.
(par exemple, sélectionnez Subwoofer)

Bluetooth*[1]
Bluetooth IN

GENERAL :
Birthday Set ↔ Clock Mode ↔ Clock ↔ Clock Adjust*[2] ↔ Play Mode ↔ Beep ↔ INT Mute*[3] ↔ AUX IN ↔ AUX Name*[4] ↔ Changer Name ↔ Digital AUX ↔ Power IC ↔ Language Set ↔ Demo ↔ Birthday Set

AUDIO : *[11]
Subwoofer ↔ SUBW. System*[5] ↔ Factory's EQ*[6] ↔ T.CORR Parameter*[7] ↔ Filter Type ↔ SUBW. Phase ↔ SUBW. Channel ↔ TW Setup*[8] ↔ EQ Mode*[9] ↔ Subwoofer

DISPLAY :
Illumination ↔ Dimmer ↔ Scroll Type ↔ Text Scroll ↔ Font Select ↔ BGV Select ↔ Calendar ↔ Opening MSG ↔ Illumination

TUNER*[10] :
uniquement lorsque XM est connecté.
XM ADF
Uniquement lorsque SIRIUS est connecté.
Game Alert
Uniquement lorsque HD Radio est connecté.
Digital Seek ↔ Station Call ↔ Digital Seek

*[1] *Affiché uniquement si INT Mute est réglé sur OFF.*
*[2] *Reportez-vous à la section « Réglage de l'heure et du calendrier » (page 7).*
*[3] *Affiché uniquement si Bluetooth IN est réglé sur OFF.*
*[4] *Affiché uniquement si AUX IN est réglé sur ON.*
*[5] *Affiché uniquement lorsque le subwoofer est activé, et si aucun processeur externe n'est raccordé.*
*[6] *Reportez-vous à la section « Préréglages de l'égaliseur » (page 13).*
*[7] *Reportez-vous à la section « Réglage de l'unité de correction du temps » (page 18).*
*[8] *S'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez 2.2ch (3WAY).*
*[9] *Reportez-vous à la section « Réglage du mode EQ » (page 14).*
*[10] *Lorsque SAT/HD Radio est raccordé.*
Pour le réglage de SAT Radio, reportez-vous à la section « Récepteur radio SAT (en option) » (page 25).
*[11] *Ces éléments ne peuvent pas être réglés lorsque MultEQ (page 13) est activé (ON).*

4 Tournez le bouton rotatif pour modifier le réglage, puis appuyez sur ►/II /ENT.
(par exemple, sélectionnez Subwoofer ON ou Subwoofer OFF.)

5 Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Appuyez sur /RTN pour revenir au mode SETUP précédent.*
- *Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes, le mode SETUP est annulé.*

Réglages Bluetooth

Sélectionnez Bluetooth dans le menu de configuration principal de l'étape 2 ci-dessus.
Si un boîtier Bluetooth en option est raccordé, vous pouvez effectuer un appel mains libres à l'aide d'un téléphone portable équipé de la fonction Bluetooth.
Effectuez ce réglage lorsqu'un boîtier Bluetooth est raccordé et lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du boîtier Bluetooth en option.

Réglage de la connexion Bluetooth IN

Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (réglage initial)

Sélectionnez ADAPTER lorsque le boîtier Bluetooth est connecté.

Configuration générale

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration GENERAL dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

Réglage du message d'anniversaire (Birthday Set)

mm/dd

Si vous activez le message de bienvenue (reportez-vous à la section « Activation et désactivation du message de bienvenue », page 25), et si vous entrez votre date de naissance, un message s'affiche le jour de votre anniversaire. Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner « mm » (mois), puis appuyez sur **►/II /ENT**. Tournez à nouveau le **bouton rotatif** pour sélectionner « dd » (jour).

Réglage de l'affichage de l'heure (Clock Mode)

AM (matin) 12:00 (12 heures) (réglage initial) / 00:00 (24 heures)

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage de l'heure, 12 heures ou 24 heures, selon vos préférences.

Activation et désactivation de l'affichage de l'horloge (Clock)

Clock ON (réglage initial) / Clock OFF

Si l'horloge est activée, l'heure s'affiche en bas à gauche de l'écran.

Lecture de données MP3/WMA/AAC (Play Mode)

CD-DA (réglage initial) / CDDA&MP3/WMA

Cet appareil peut lire des CD contenant des données de CD et de MP3/WMA/AAC (créées au format Enhanced CD (CD Extra)). Toutefois, dans certains cas, la lecture des CD améliorés peut s'avérer difficile. Vous pouvez alors sélectionner la lecture d'une seule session contenant des données de CD. Lorsqu'un disque contient à la fois des données de CD et de MP3/WMA/AAC, la lecture commence à partir de l'endroit où débutent les données de CD du disque.

CD-DA : Seul le CD de données de la session 1 peut être lu.

CDDA&MP3/WMA : Vous pouvez lire des données de CD, des fichiers MP3/WMA/AAC en mode mixte et des disques multisessions

- *Effectuez ce réglage avant d'insérer un disque. Si un disque est déjà inséré, retirez-le au préalable. (Si vous utilisez un changeur MP3, vous devez changer de disque.)*

Guide des fonctions du son (Beep)

Beep ON (réglage initial) / Beep OFF

Cette fonction permet une rétroaction à tonalités variables selon la touche sur laquelle vous appuyez.

Activation et désactivation du mode silencieux (INT Mute)

INT Mute ON / INT Mute OFF (réglage initial)

Si vous raccordez un appareil qui possède une fonction d'interruption, le silencieux s'enclenche automatiquement dès qu'un signal d'interruption est reçu de cet appareil.

Réglage du mode AUX (V-Link)

AUX IN ON / AUX IN OFF (réglage initial)

Vous pouvez entrer le son TV/vidéo en raccordant un câble d'interface Ai-NET/RCA en option (KCA-121B) ou Versatile Link Terminal (KCA-410C) à cet appareil.
Vous pouvez changer l'affichage du nom AUX lorsque AUX IN est réglé sur ON. Appuyez sur **►/❙❙/ENT** lorsque AUX IN est réglé sur ON, sélectionnez le nom AUX en tournant le **bouton rotatif**, puis appuyez sur **►/❙❙/ENT**.
Tournez alors le **bouton rotatif** pour sélectionner le nom AUX de votre choix. Si le KCA-410C est raccordé, il est possible de sélectionner deux noms AUX.

- *Jusqu'à 2 appareils externes avec sortie RCA peuvent être raccordés via le KCA-410C. Dans ce cas, appuyez sur **SOURCE/⏻** pour sélectionner le mode AUX, puis appuyez sur **BAND** pour sélectionner l'appareil de votre choix.*

Réglage du nom du changeur

Changer (réglage initial) / USB / Portable

Ce réglage est utilisé lorsque l'unité principale est connectée à l'adaptateur USB pour MP3 (KCA-620M). Vous pouvez configurer le nom à afficher sur l'unité selon l'appareil auquel l'adaptateur USB pour MP3 (KCA-620M) est raccordé.

Réglage de l'entrée numérique externe (Digital AUX)

Digital AUX ON / Digital AUX OFF (réglage initial)

Si un processeur audio numérique ALPINE compatible avec Ai-NET (PXA-H701) et un lecteur DVD (DVE-5207) non compatible avec Ai-NET sont raccordés, réglez Digital AUX sur ON pour bénéficier du son surround à 5,1 canaux.

- *Appuyez sur **SOURCE/⏻** , sélectionnez le mode D.AUX, puis réglez le volume, etc.*
- *Selon le processeur audio raccordé, le son du lecteur DVD peut continuer à être reproduit, même si vous avez changé de source. Si cela se produit, mettez le lecteur DVD hors tension.*

Raccordement à un amplificateur externe

Power IC ON (réglage initial) / Power IC OFF

Lorsqu'un amplificateur externe est raccordé, la qualité sonore peut être améliorée en coupant l'alimentation de l'amplificateur intégré.

Power IC OFF : utilisez ce mode lorsque la sortie ligne de cet appareil est utilisée pour piloter un amplificateur externe. Lorsque ce mode est activé, l'amplificateur interne de l'appareil principal est désactivé et ne peut plus piloter les enceintes.

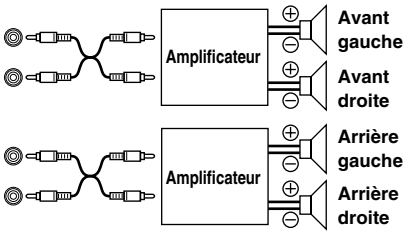

Power IC ON : Les enceintes sont pilotées par un amplificateur intégré.

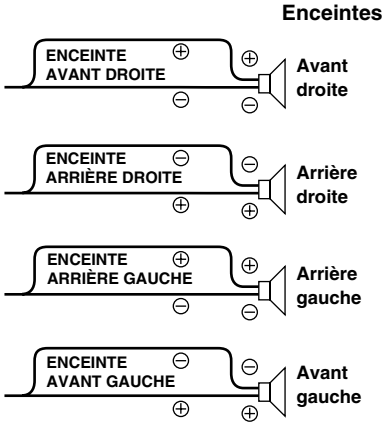

- *Le système n'émet aucun son lorsque l'alimentation est réglée sur OFF.*

Réglage de la police de caractères de la langue (Language Set)

Language 1 (réglage initial) / Language 2

Vous pouvez sélectionner deux types de police de caractères de la langue.

Language 1 : Police de caractères normale
Language 2 : Police européenne

Démonstration

Demo ON / Demo OFF (réglage initial)

Cet appareil est muni d'une fonction de démonstration de l'affichage et du son.

- *Pour quitter le mode de démonstration, choisissez Demo OFF.*

Réglage du son

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration AUDIO dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

Activation et désactivation du subwoofer

Subwoofer ON (réglage initial) / Subwoofer OFF

Lorsque le subwoofer est activé, effectuez la procédure ci-dessous pour régler le niveau de sortie.

1 En mode normal, appuyez plusieurs fois sur le bouton rotatif pour sélectionner le mode SUBWOOFER.

SUBWOOFER → BASS → TREBLE → BALANCE → FADER → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER

2 Réglez le niveau en tournant le bouton rotatif.

Réglage du système du subwoofer

SUBW.System 1 (réglage initial) / SUBW.System 2

Sélectionnez SUBW.System 1 ou SUBW.System 2 pour obtenir l'effet subwoofer souhaité.

SUBW.System 1 : Le niveau du subwoofer varie en fonction du réglage du volume principal.

SUBW.System 2 : Le niveau du subwoofer est différent du réglage du volume principal. Par exemple, le subwoofer demeure audible même lorsque le volume est réglé à un niveau bas.

Réglage du type de filtre

L=R (réglage initial) / L/R

L=R : Le niveau du subwoofer change selon le réglage du volume principal.

L/R : Le changement du niveau du subwoofer est indépendant du réglage du volume principal. Par exemple, le subwoofer est audible même lorsque le volume est faible.

Réglage de la phase du subwoofer

SUBW. Phase 0° (réglage initial) / SUBW. Phase 180°

La phase de sortie du subwoofer bascule sur SUBWOOFER NORMAL (0°) ou sur SUBWOOFER REVERSE (180°). Pour régler le niveau, tournez le **bouton rotatif**.

Réglage du canal du subwoofer (SUBW. Channel)

SUBW. Channel Stereo (réglage initial) / Mono

Vous pouvez régler la sortie du subwoofer sur stéréo ou sur mono. Veillez à régler la sortie correspondante au type de subwoofer.

Stereo : Sortie subwoofer en stéréo (L/R)

Mono : Sortie subwoofer en mono

Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup)

TW Maker's (réglage initial) / TW User's

Selon les caractéristiques de réponse de l'enceinte, faites attention lorsque vous réglez la pente de réponse de l'enceinte d'aigus sur FLAT en mode 2,2 canaux (3WAY) (reportez-vous à la section « Réglage et mémorisation des paramètres du répartiteur », à la page 16), car vous risquez d'endommager l'enceinte.

Maker's : Comme mesure de protection contre de possibles dommages, vous ne pouvez pas sélectionner FLAT pour la pente de réponse de l'enceinte d'aigus en mode 2,2 canaux (3WAY).

User's : Le réglage FLAT est disponible en mode 2,2 canaux (3WAY).

Réglage de l'affichage

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration DISPLAY dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

Modification de la couleur d'éclairage (Illumination)

Illumination TYPE 1 (réglage initial) / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4 / TYPE 5

TYPE 1 ↔ TYPE 2 ↔ TYPE 3 ↔ TYPE 4 ↔ TYPE 5

Vous pouvez modifier la couleur d'éclairage des sept touches suivantes. SOURCE/⏻, BAND , ◄ , ► ,|◄◄ , ►►| et MultEQ.

TYPE 1 : Lorsque les sept touches sont de couleur bleue, les autres touches sont de couleur bleue.

TYPE 2 : Lorsque les sept touches sont de couleur verte, les autres touches sont de couleur bleue.

TYPE 3 : Lorsque les sept touches sont de couleur bleue, les autres touches sont de couleur rouge.

TYPE 4 : Lorsque les sept touches sont de couleur ambre, les autres touches sont de couleur rouge.

TYPE 5 : Lorsque les sept touches sont de couleur rouge, les autres touches sont également de couleur rouge.

Commande du gradateur

Dimmer Auto (réglage initial) / Dimmer Manual

Réglez la commande Dimmer sur Auto pour diminuer la luminosité de l'affichage de l'appareil lorsque les phares du véhicule sont allumés. Ce mode est utile si vous estimez que le rétroéclairage de l'appareil est trop lumineux dans l'obscurité.

Réglage du type de défilement

Scroll Type TYPE 1 / Scroll Type TYPE 2 (réglage initial)

Choisissez une des deux méthodes de défilement.
Sélectionnez le type de votre choix.

TYPE 1 : Les caractères défilent de droite à gauche, un caractère à la fois, jusqu'à ce que le titre complet ait défilé.

TYPE 2 : Les caractères s'accumulent de gauche à droite, un caractère à la fois. Lorsque l'affichage est rempli, il s'efface et les autres mots s'affichent de la même manière, jusqu'à ce que tous les mots du titre aient été affichés.

Réglage du défilement (Text Scroll)

Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (réglage initial)

Ce lecteur CD peut faire défiler les noms des disques et des pistes enregistrés sur les disques munis de la fonction de CD-texte, ainsi que les informations de texte des fichiers MP3/WMA/AAC, les noms de dossier, les tags, HD Radio et SAT Radio.

Auto : Les informations de CD-texte, les noms de dossier et de fichier et les informations sur HD et SAT Radio défilent en continu. En outre, toutes les informations de tag défilent automatiquement en continu à l'écran, sans que vous deviez appuyer sur la touche Title.

Manual : les informations ci-dessus défilent uniquement au moment où vous chargez un disque, lorsque vous changez de canal, de piste, etc.

- *Dans certaines parties de l'affichage il est possible qu'aucun défilement n'ait lieu ou que le contenu qui défile soit différent.*

Changement des polices de caractères (Font Select)

Font Select TYPE 1 (réglage initial) / Font Select TYPE 2

Vous pouvez sélectionner deux types de polices de caractères. Sélectionnez celle de votre choix.

Changement de l'affichage d'animation (BGV Select)

BGV Select OFF (réglage initial) / BGV Select TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4

Vous avez le choix entre 4 types d'affichage de l'animation d'arrière-plan.

Réglage du changement de format du calendrier (Calendar)

dd/mm/yyyy / yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy (réglage initial)

Vous pouvez changer le format du calendrier lorsque l'heure est affichée.

yyyy :	affiche l'année
mm :	affiche le mois
dd :	affiche le jour

ex. : dd/mm/yyyy → 25/12/2006

Activation et désactivation du message de bienvenue

Opening MSG ON / Opening MSG OFF (réglage initial)

Cet appareil possède une fonction spéciale de messages avec plusieurs motifs ; lorsque vous activez cette fonction, des messages de bienvenue s'affichent lors de certaines occasions. Par exemple, si vous allumez cet appareil le 25 décembre (selon les réglages de la date), une félicitation de Noël s'affiche si la fonction de message de bienvenue est activée.

Réglage du tuner (uniquement lorsque HD Radio est connecté)

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration TUNER dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

Réglage de l'appel de station HD Radio

Station Call Short (réglage initial) / Station Call Long

En mode HD Radio, vous pouvez sélectionner le nombre de caractères affiché pour le nom de la station HD Radio.

Short :	7 caractères (FM) 4 caractères (AM)
Long :	56 caractères

Activation et désactivation de la recherche numérique

Digital Seek ON / Digital Seek OFF (réglage initial)

ON :	La recherche UP/DOWN s'utilise uniquement pour les stations radio numériques.
OFF :	La recherche UP/DOWN s'utilise uniquement pour toutes les stations radio.

Récepteur radio SAT (en option)

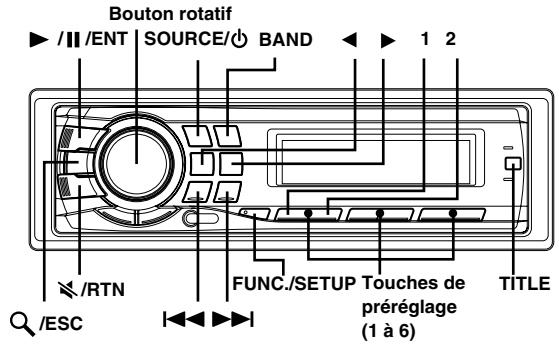

Récepteur SAT : Récepteur XM ou SIRIUS
Quand un récepteur XM ou SIRIUS en option est raccordé via le bus Ai-NET, les opérations suivantes sont possibles : le récepteur XM et le récepteur SIRIUS ne peuvent toutefois pas être raccordés simultanément.

Récepteur SIRIUS : Vérifie les fonctions du récepteur SIRIUS connecté. Tous les récepteurs SIRIUS n'ont pas les mêmes fonctions ; il est en outre possible que certaines d'entre elles ne soient pas disponibles sur cet appareil. Pour obtenir des informations détaillées sur les fonctions, reportez-vous au Mode d'emploi qui accompagne le récepteur SIRIUS.

Réception de canaux à l'aide du récepteur radio SAT (en option)

A propos de SAT Radio

Satellite Radio* est un système de divertissement audio qui propose plus de 100 canaux audio numériques. Pour un petit montant mensuel, les abonnés peuvent profiter de musique, sports, actualités et dialogues aux quatre coins de la planète par satellite. Pour plus d'informations, visitez le site Web de XM à l'adresse www.xmradio.com, ou le site Web de SIRIUS à l'adresse www.sirius.com.

Pour recevoir les stations SAT Radio, vous avez besoin d'un tuner radio satellite XMDirect™ ou SIRIUS (vendus séparément), et d'un adaptateur d'interface Ai-NET approprié. Pour de plus amples informations, consultez votre distributeur Alpine le plus proche.

* *XM et les logos correspondants sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc.*
* *SIRIUS et les logos correspondants sont des marques déposées de SIRIUS Satellite Radio Inc.*

- *Cet appareil ne peut être commandé via le récepteur SAT que si celui-ci est raccordé.*

1 Appuyez sur SOURCE/⏻ pour activer le mode SAT Radio.

2 Appuyez sur BAND pour sélectionner une des trois gammes préréglées SAT Radio.

Chaque pression de la touche change de gamme :

Mode XM :
XM 1 → XM 2 → XM 3 → XM 1

Mode SIRIUS :
SIRIUS 1 → SIRIUS 2 → SIRIUS 3 → SIRIUS 1

3 Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner la catégorie désirée.

4 Appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le canal souhaité.
Si vous maintenez ⏮ ou ⏭ enfoncée, le canal change en continu.

- *Si vous utilisez la télécommande en option (RUE-4190, etc.), vous pouvez sélectionner directement un canal SAT Radio via le pavé numérique de la télécommande.*
  1 En mode XM ou SIRIUS Radio, entrez le numéro de canal souhaité à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
  2 Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande dans les 5 secondes pour recevoir le canal.
  Si le numéro de canal compte 3 chiffres, le canal est automatiquement reçu après l'entrée du numéro.

Contrôle du numéro d'ID SAT Radio

Pour vous abonner aux programmes SAT Radio, vous avez besoin d'un numéro de radio unique. Ce numéro est fourni avec chaque radio XM ou SIRIUS tierce.

Ce numéro possède 8 caractères alphanumériques (pour XM Radio) ou 12 caractères alphanumériques (pour SIRIUS Radio). Il est imprimé sur une étiquette apposée sur le récepteur satellite.
Vous pouvez également l'afficher sur l'écran de cet appareil en procédant comme suit.

XM :

1 Pendant la réception d'une gamme SAT Radio, appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le canal « 0 » pour XM.
L'appareil affiche le numéro de canal « 0 » pendant 2 secondes, puis affiche le numéro d'identification.
Lorsque Radio ID est affiché comme illustré ci-dessus, la démonstration (page 23) n'est pas accessible.

2 Pour annuler l'affichage du numéro d'identification, sélectionnez un canal différent de « 0 ».

SIRIUS :

1 Pendant la réception d'une gamme SAT Radio, appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le canal « 255 » pour SIRIUS.

2 Appuyez sur TITLE jusqu'à ce que le numéro d'ID s'affiche.

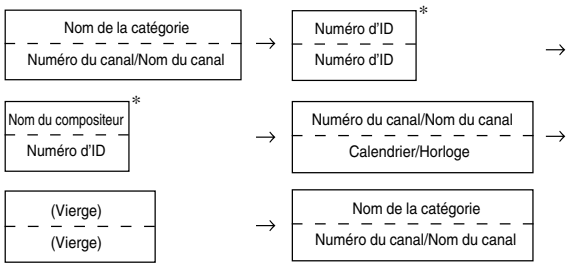

3 Pour annuler l'affichage du numéro d'ID, sélectionnez un canal différent de « 255 ».

- *Les lettres « O », « S », « I » et « F » ne peuvent pas être utilisées comme numéro d'ID (récepteur radio XM seulement).*
- *Vous pouvez contrôler le numéro d'ID imprimé sur l'étiquette de votre récepteur radio SAT tiers.*

* *Si le défilement (page 24) est réglé sur « Auto », il n'est pas possible de permuter l'affichage en appuyant sur **TITLE**. Le contenu de l'affichage change.*

Mémorisation des canaux préréglés

1 Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme à mémoriser.

2 Une fois le canal accordé, appuyez pendant au moins 2 secondes sur une touches de préréglage (1 à 6) sous laquelle vous souhaitez enregistrer le canal.
La station sélectionnée est mémorisée.

3 Répétez la procédure pour mémoriser jusqu'à 5 autres canaux de la même gamme.

- *Pour mémoriser des canaux d'une autre gamme, sélectionnez simplement celle-ci, puis répétez la procédure.*
- *Vous pouvez mémoriser jusqu'à 18 canaux sous les touches de préréglage (6 canaux pour chaque gamme ; XM1, XM2 et XM3 ou SIRIUS1, SIRIUS2 et SIRIUS3).*
- *Si vous mémorisez un canal sous un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle.*

Réception des canaux mémorisés

1 Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme souhaitée.

2 Appuyez sur les touches de préréglage sous lesquelles est mémorisé le canal satellite souhaité.

Mémorisation de l'équipe sportive souhaitée (SIRIUS uniquement)

Vous pouvez mémoriser votre équipe sportive favorite parmi l'une des ligues disponibles dans SIRIUS. Une fois l'équipe mémorisée, la durée du match et les scores de cette équipe sont annoncés à l'aide de l'affichage d'alerte d'interruption lorsque vous recevez un autre programme. Pour écouter ces annonces, reportez-vous à la page 27. Cette fonction devient effective une fois les deux opérations suivantes effectuées.

Mémorisation lors de la réception d'une émission sportive

1 Sélectionnez le canal qui diffuse le match de votre équipe favorite.

2 Appuyez sur FUNC./SETUP pour activer le mode de fonctionnement.

3 Appuyez sur 1(M) pour activer le mode mémoire.

4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'équipe de votre choix du match en cours de diffusion, puis appuyez sur ⏯/ENT.

5 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un type d'interruption, puis appuyez sur ⏯/ENT.

Alert Type Initial (réglage initial) ↔ Update

Initial :	L'affichage de l'alerte interrompt le programme que vous recevez dès que le match commence.
Update :	L'affichage de l'alerte interrompt le programme que vous recevez dès qu'une information importante sur le match est disponible (changement de score, résultats, etc).

6 Appuyez sur FUNC./SETUP pour annuler le mode de fonctionnement.

- *Lorsque vous souhaitez mémoriser une équipe et que la mémoire est pleine, le message « MEMORY FULL » s'affiche. Si vous souhaitez remplacer l'équipe après avoir effectué la procédure de l'étape 4, tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner « REPLACE YES », puis appuyez sur ►/II /ENT.*

Configuration de l'alerte de jeu

1 Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour accéder au mode de réglage.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un élément du tuner, puis appuyez sur ►/II /ENT.

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner Game Alert, puis appuyez sur ►/II /ENT.

4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la ligue de votre choix, puis appuyez sur ►/II /ENT.

5 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'équipe que vous souhaitez mémoriser, puis appuyez sur ►/II /ENT.

6 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un type d'interruption, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Alert Type Initial (réglage initial) ↔ Update

Initial :	L'affichage de l'alerte interrompt le programme que vous recevez dès que le match commence.
Update :	L'affichage de l'alerte interrompt le programme que vous recevez dès qu'une information importante sur le match est disponible (changement de score, résultats, etc).

7 Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour annuler le mode de réglage.

- *Appuyez sur ⇲/RTN pour revenir au mode SETUP précédent.*
- *Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes, le mode SETUP est annulé.*
- *Dans ce mode, vous pouvez mémoriser jusqu'à 4 équipes (une équipe par ligue).*

Mémorisation du morceau/artiste souhaité (SIRIUS uniquement)

Le titre du morceau ou le nom de l'artiste sont annoncés dès que le titre ou l'artiste correspondants sont trouvés sur un autre canal. L'alerte d'interruption s'affiche lorsque vous écoutez un programme sur un autre canal. Pour obtenir de plus amples informations sur les informations relatives à l'interruption, reportez-vous à la section « Rappel des informations mémorisées (SIRIUS uniquement) » (page 27).

1 Appuyez sur FUNC./SETUP pour activer le mode de fonctionnement lorsqu'un morceau ou le morceau d'un artiste que vous souhaitez mémoriser est diffusé.

2 Appuyez sur 1(M) pour activer le mode mémoire.

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le titre du morceau ou le nom de l'artiste, puis appuyez sur ►/II /ENT.

4 Appuyez sur FUNC./SETUP pour annuler le mode de fonctionnement.

- *Lorsque vous souhaitez mémoriser une équipe et que la mémoire est pleine, le message « MEMORY FULL » s'affiche. Si vous souhaitez remplacer le titre du morceau ou le nom de l'artiste après avoir effectué la procédure de l'étape 3, tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner « REPLACE YES », puis appuyez sur ►/II /ENT.*
- *Si vous maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins, le mode mémoire est annulé. Le mode mémoire/mode de fonctionnement est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.*

Rappel des informations mémorisées (SIRIUS uniquement)

Dès qu'une équipe sportive, un morceau ou un artiste mémorisés sont reproduits, une alerte d'interruption s'affiche à l'écran.

1 Le témoin de l'alerte d'interruption s'allume ou clignote selon les conditions ci-dessous.

Si plus de 2 canaux sont trouvés

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner les informations de votre choix.

3 Appuyez sur ►/II /ENT.

- *Si vous n'exécutez aucune opération dans les 10 secondes, le mode normal est rétabli.*
- *Une seule équipe sportive/morceau/artiste peut être affichée comme alerte d'interruption. Par exemple, le morceau et l'artiste ne peuvent pas être affichés simultanément comme alerte.*

Annulation de la mémorisation de l'alerte (SIRIUS uniquement)

1 Lors d'une réception normale, appuyez sur FUNC./SETUP pour activer la fonction.

2 Appuyez sur 2(D).
la liste mémoire s'affiche une fois le mode d'annulation affiché.

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la liste que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur ►/II /ENT.

4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner DELETE YES, puis appuyez sur ►/II /ENT.

DELETE NO ↔ YES

Si vous sélectionnez « NO », l'appareil retourne à l'écran Liste mémoire.

5 Appuyez sur FUNC./SETUP pour annuler le mode de fonctionnement.

- *Si vous appuyez sur 🔍/ESC pendant au moins 2 secondes, ou si aucune opération n'est exécutée pendant 10 secondes, le mode de réglage est annulé.*

Fonction de recherche

Vous pouvez rechercher des programmes par catégorie, canal, artiste ou morceau.

1 Appuyez sur 🔍/ESC en mode XM ou SIRIUS.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode de recherche, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Category ↔ Channel ↔ Artist* ↔ Song*

* *SIRIUS uniquement*

Mode de recherche par catégorie :

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la catégorie de votre choix, puis appuyez sur ►/II /ENT.

4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le nom de canal de votre choix, puis appuyez sur ►/II /ENT.

- *En mode de recherche par catégorie, appuyez sur ✕/RTN pour revenir au mode de recherche sélectionné.*
- *Le mode de recherche est annulé si vous maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant au moins 2 secondes ou si vous n'exécutez aucune opération pendant 10 secondes en mode de recherche par catégorie.*
- *Si une interruption d'alerte se produit en mode de recherche, celui-ci est annulé.*

Mode de recherche par canal/artiste/morceau :

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le nom du canal/artiste/morceau souhaité, puis appuyez sur ►/II /ENT.

- *En mode de recherche par canal, appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner une autre catégorie.*
- *En mode de recherche par canal/artiste/morceau, appuyez sur ✕/RTN pour revenir au mode de recherche sélectionné.*
- *Le mode de recherche est annulé si vous maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant au moins 2 secondes ou si vous n'exécutez aucune opération pendant 10 secondes en mode de recherche par canal/artiste/morceau.*
- *La recherche par canal est possible uniquement dans la catégorie (dernier mode).*
- *Si une interruption d'alerte se produit en mode de recherche, celui-ci est annulé.*

Fonction de recherche rapide

Vous pouvez rechercher tous les canaux dans l'ordre numérique.

1 Maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode XM ou SIRIUS pour activer le mode de recherche rapide.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le canal souhaité dans les 10 secondes qui suivent.
Le canal sélectionné est reçu.

Réception d'informations routières ou météorologiques à partir de la radio SAT

1 Sélectionnez le canal SAT Radio pour obtenir les informations routières/météorologiques/locales.

2 Maintenez la touche ►/II /ENT enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode SAT.
La station qui diffuse des informations routières ou météorologiques est mémorisée.

3 Appuyez sur BAND et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes.
La station diffusant des informations routières ou météorologiques qui est mémorisée est rappelée.

4 Appuyez sur BAND et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes.
Revient au mode normal.

- *Vous pouvez également rappeler les canaux mémorisés en appuyant sur **BAND** pendant au moins 2 secondes.*
- *Il est également possible de mémoriser et de rappeler un canal différent des informations routières ou météorologiques.*

Fonction de relecture instantanée (SIRIUS uniquement)

En mode SIRIUS, le canal actuel est mémorisé à l'aide de la fonction de relecture instantanée. Utilisez cette fonction pour interrompre le canal à tout moment. Lorsque vous reprenez la lecture, celle-ci commence à la position d'interruption. Grâce à cette fonction, vous pouvez mémoriser jusqu'à 44 minutes de son.

1 Lors de la réception SIRIUS, appuyez sur ►/II /ENT pour sélectionner le mode de relecture instantanée.
« INSTANT REPLAY » s'affiche et la station reçue est mémorisée.

2 Appuyez à nouveau sur ►/II /ENT pour sélectionner le mode de lecture.
Les informations mémorisées sont lues.
Lors de la relecture, l'indicateur « I.R. » s'allume.

Lors de la relecture :

Recherche rapide vers l'arrière :	Maintenez la touche ⏮ enfoncée.
Recherche rapide vers l'avant :	Maintenez la touche ⏭ enfoncée.

Pour revenir au début du présent morceau : appuyez sur ⏮.
Pour avancer jusqu'au début du morceau suivant : appuyez sur ⏭.

- *Si vous maintenez la touche de recherche rapide vers l'avant enfoncée, le mode de relecture instantanée est annulé et l'appareil revient à la réception normale.*

3 Appuyez sur 🔍/ESC pendant au moins 2 secondes pour annuler le mode de relecture instantanée.
L'appareil revient au mode de diffusion SIRIUS habituel.
Exemple d'affichage du temps de lecture lors de la relecture (mode de relecture instantanée uniquement)



Temps de lecture
(Temps restant de la relecture instantanée.)

Modification de l'affichage

Des informations de texte, telles que le nom de la station, le nom d'artiste/fonction et le titre du morceau/programme sont disponibles avec chaque canal XM ou Sirius. L'appareil peut afficher ces informations de texte comme décrit ci-après.

En mode XM ou SIRIUS, appuyez sur TITLE.

Chaque pression de cette touche change l'affichage comme illustré ci-dessous.

Mode XM :

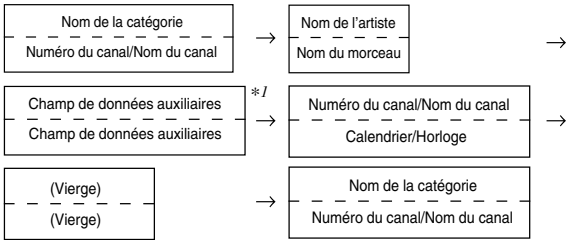

Mode SIRIUS :

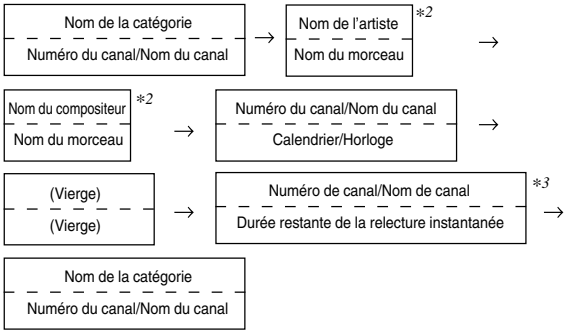

*[1] *Quand ADF est désactivé, ces informations ne s'affichent pas (voir la section « Réglage de l'affichage du champ de données auxiliaires » à la page 29).*
Affiché en 1 ligne lorsque le texte est court.
*[2] *Si le défilement (page 24) est réglé sur « Auto », il n'est pas possible de permuter l'affichage en appuyant sur **TITLE**. Le contenu de l'affichage change.*
*[3] *Affiché uniquement lors de la relecture instantanée.*

- *Quand le « Réglage du défilement » (page 24) est réglé sur « Auto », l'affichage défile en continu. Si le défilement est réglé sur « Manual », l'affichage ne défile qu'une seule fois après l'exécution de chaque fonction (PRESET, BAND, SEARCH, etc.). Les affichages « Channel No. » et « Calendar/Clock » ne défilent pas.*
- *L'affichage peut différer de celui illustré selon le modèle.*

Réglage de l'affichage du champ de données auxiliaires

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage ADF (Auxiliary Data Field) XM. Il n'y a pas de fonction ADF avec le récepteur SIRIUS.

1 Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour sélectionner le mode de sélection SETUP.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode TUNER, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Uniquement lorsque HD Radio ou SAT Radio est raccordé.*

3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode XM ADF, puis appuyez sur ►/II /ENT.

4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner XM ADF ON/OFF, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Lorsque vous sélectionnez ON, le champ de données auxiliaires s'affiche dès que vous appuyez sur TITLE (reportez-vous à la section « Modification de l'affichage », page 28).

5 Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.

- *Appuyez sur ✕/RTN pour revenir au mode SETUP précédent.*
- *Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes, le mode SETUP est annulé.*

iPod® (en option)

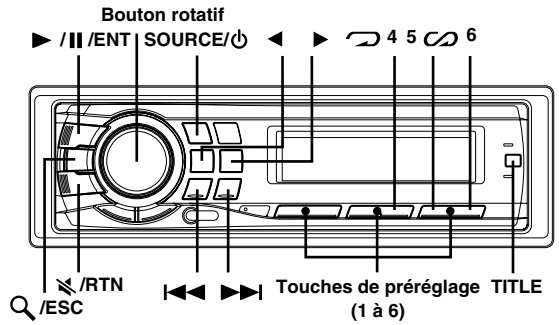

Vous pouvez raccorder un iPod® à cet appareil à l'aide du câble de raccordement propriétaire ALPINE FULL SPEED™ (KCE-422i) (vendu séparément). Lorsque cet appareil est raccordé à l'aide du câble, les commandes de l'iPod ne fonctionnent pas.

iPod compatibles avec cet appareil

- Cet appareil peut être utilisé avec des iPod, iPod photo, iPod mini ou iPod nano de la quatrième génération. L'iPod Shuffle ne peut cependant pas être utilisé.
- Vous ne pouvez pas raccorder à cet appareil des iPod de type molette de défilement ou molette tactile sans le connecteur d'ancrage.
- L'appareil peut être utilisé avec les versions de l'iPod ci-dessous. Le fonctionnement correct avec des versions antérieures n'est pas garanti.

  iPod de la quatrième génération : Ver. 3.1.1
  iPod de la cinquième génération : Ver. 1.1.2
  iPod photo : Ver. 1.2.1
  iPod mini : Ver. 1.4.1
  iPod nano : Ver. 1.2

- L'appareil n'est pas compatible avec les logiciels antérieurs à la version « 2006-06-28 ». Pour plus d'informations sur la « Mise à jour du logiciel iPod », consultez le mode d'emploi de l'iPod.

Lecture

1 Appuyez sur SOURCE/⏻ pour passer au mode iPod.

TUNER → XM/SIRIUS*[1] → DISC → iPod*[2] → CHANGER*[3] → TUNER

*[1] *Uniquement lorsque XM Radio ou Sirius Radio est raccordé.*
*[2] *Uniquement lorsque le dispositif iPod est raccordé.*
*[3] *Uniquement lorsqu'un changeur CD est raccordé.*

2 Appuyez sur I◄◄ ou ►►I pour sélectionner le morceau souhaité.

Revenir au début du présent morceau :
Appuyez sur I◄◄.

Recherche rapide vers l'arrière :
Maintenez la touche I◄◄ enfoncée.

Avance jusqu'au début du morceau suivant :
Appuyez sur ►►I.

Recherche rapide vers l'avant :
Maintenez la touche ►►I enfoncée.

3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ►/II /ENT.

Appuyez de nouveau sur ►/II /ENT pour reprendre la lecture.

- *La lecture d'un morceau sur l'iPod raccordé à l'appareil reprend là où elle a été interrompue après son débranchement.*

Recherche d'un morceau souhaité

Un iPod peut contenir plusieurs centaines de morceaux. Grâce aux informations de tag et à une bonne organisation des morceaux en listes d'écoute, la fonction de recherche de cet appareil retrouve facilement les morceaux souhaités.
Chaque catégorie musicale possède sa propre hiérarchie. Utilisez le mode de recherche par liste d'écoute/artiste/album/morceau/podcast/genre/compositeur pour affiner les recherches en vous basant sur le tableau ci-dessous.

Hiérarchie 1	Hiérarchie 2	Hiérarchie 3	Hiérarchie 4
Liste d'écoute	Morceau	—	—
Artiste*	Album*	Morceau	—
Album*	Morceau	—	—
Morceau	—	—	—
Podcast	Épisode	—	—
Genre*	Artiste*	Album*	Morceau
Compositeur*	Album*	Morceau	—

Par exemple : recherche par nom d'artiste
L'exemple suivant illustre comment effectuer une recherche par artiste. Un autre mode de recherche peut être choisi pour la même opération, bien que la hiérarchie soit différente.

1 **Appuyez sur 🔍/ESC pour activer le mode de sélection de recherche.**

2 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode de recherche par artiste, puis appuyez sur ►/II /ENT.**

Playlist ↔ Artist ↔ Album ↔ Song ↔ Podcast ↔ Genre ↔ Composer ↔ Playlist

3 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'artiste de votre choix, puis appuyez sur ►/II /ENT.**

4 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un album, puis appuyez sur ►/II /ENT.**

5 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un morceau, puis appuyez sur ►/II /ENT.**
La lecture du morceau sélectionné commence.

- *Après avoir appuyé sur ►/II /ENT pendant 2 secondes au moins au sein d'une hiérarchie (sauf la hiérarchie SONG), tous les morceaux de la hiérarchie sélectionnée sont lus.*
- *Après avoir sélectionné [ALL] en mode de recherche avec « * », maintenez la touche ►/II /ENT enfoncée pendant au moins 2 secondes pour lire tous les morceaux de l'iPod ou du mode de recherche sélectionné.*
- *Le mode de recherche en cours est annulé si vous maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins ou si vous n'exécutez aucune opération pendant 10 secondes.*
- *En mode de recherche, appuyez sur /RTN pour revenir au mode précédent.*
- *La recherche n'est pas possible en mode de lecture M.I.X.*
- *« NO SONG » s'affiche si la liste d'écoute sélectionnée en mode de recherche par liste d'écoute ne contient aucun morceau.*
- *« NO PODCAST » s'affiche si l'iPod ne contient aucun podcast en mode de recherche PODCAST.*
- *Si le « nom d'iPod » enregistré dans l'iPod est sélectionné dans le mode de recherche par liste d'écoute souhaité, et si vous appuyez sur la touche ►/II /ENT, vous pouvez rechercher tous les morceaux présents sur l'iPod. De même, si vous maintenez la touche ►/II /ENT enfoncée pendant 2 secondes, tous les morceaux de l'iPod sont lus.*
- *La recherche par podcast n'est pas nécessairement prise en charge par tous les iPod.*
- *Si vous appuyez sur une des **touches de préréglage (1 à 6)** en mode de recherche, il est possible d'exécuter une recherche rapide en accédant directement à l'endroit voulu. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction de recherche directe » à la page 30.*

Recherche rapide

Vous pouvez rechercher un morceau parmi tous ceux de l'iPod sans sélectionner d'album, d'artiste, etc.

1 **Maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour activer le mode de recherche rapide.**

2 **Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le morceau souhaité.**
Le morceau sélectionné est lu immédiatement.

- *Le mode de recherche en cours est annulé si vous maintenez la touche 🔍/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins ou si vous n'exécutez aucune opération pendant 10 secondes.*
- *Si l'iPod contient un grand nombre de morceaux, la recherche peut prendre un certain temps.*
- *Si vous appuyez sur une des **touches de préréglage (1 à 6)** en mode de recherche, il est possible d'exécuter une recherche rapide en accédant directement à l'endroit voulu. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction de recherche directe » à la page 30.*

Fonction de recherche directe

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche directe de l'appareil pour rechercher plus efficacement un album, un morceau, etc. En mode liste d'écoute/artiste/album/morceau/podcast/genre/compositeur, vous pouvez rapidement rechercher n'importe quel morceau.

En mode de recherche, appuyez sur l'une des touches de préréglage (1 à 6) correspondant chacune à un pourcentage différent pour progresser rapidement dans le morceau.
Exemple de recherche par morceau :
Si l'iPod contient 100 morceaux, ils sont divisés en 6 groupes sous la forme de pourcentages (illustrés ci-dessous). Ces groupes correspondent aux touches de préréglage (1 à 6).

Exemple 1 :
Supposons que le morceau recherché se situe plus ou moins au milieu (50 %) de la bibliothèque : appuyez sur la touche 4 pour accéder au 50ème morceau et tournez le bouton rotatif pour rechercher le morceau souhaité.

Exemple 2 :
Supposons que le morceau recherché se situe plus ou moins à la fin (83 %) de la bibliothèque : appuyez sur la touche 6 pour accéder au 83ème morceau et tournez le bouton rotatif pour rechercher le morceau souhaité.

	Total : 100 morceaux (100 %)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Touches de préréglage	1	2	3	4	5	6
Morceaux	Premier morceau	17ème morceau	33ème morceau	50ème morceau	67ème morceau	83ème morceau

Sélection d'une liste d'écoute, d'un artiste, d'un album, d'un podcast, d'un genre, d'un compositeur

Vous pouvez changer facilement de liste d'écoute, d'artiste, d'album, de podcast, de genre ou de compositeur.
Si, par exemple, vous écoutez un morceau d'un album déterminé, vous pouvez changer celui-ci.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la liste d'écoute, l'artiste, l'album, le podcast, le genre ou le compositeur de votre choix.

- *Si le mode de recherche par morceau a été utilisé pour sélectionner un morceau, cette fonction est inactive.*
- *Si un album est sélectionné au terme de la recherche par artiste, vous pouvez effectuer une recherche d'albums de cet artiste.*
- *Cette fonction est inactive pendant la lecture aléatoire (M.I.X.).*

Lecture aléatoire (M.I.X.)

La fonction de lecture aléatoire de l'iPod s'affiche sous le nom M.I.X. sur cet appareil.

Lecture aléatoire des albums :
Les morceaux de chaque album sont lus dans l'ordre. Une fois que tous les morceaux de l'album ont été lus, un autre album est choisi au hasard. Cela se poursuit jusqu'à ce que tous les albums aient été lus.

Lecture aléatoire des morceaux :
Cette fonction lit de manière aléatoire les morceaux d'une catégorie choisie (liste d'écoute, album, etc.). Chaque morceau de la catégorie n'est lu qu'une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux soient lus.

1 **Appuyez sur 5 ↺.**
Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

M.I.X. 🗀 → M.I.X. → (off) → M.I.X. 🗀
(Lecture aléatoire des albums) (Lecture aléatoire des morceaux)

2 **Pour annuler la lecture M.I.X., sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.**

- *Si un morceau est sélectionné en mode de recherche par album avant que soit sélectionnée la lecture M.I.X., les morceaux ne sont pas lus de manière aléatoire, même si la lecture aléatoire des albums est sélectionnée.*

Lecture aléatoire ALL :
La lecture aléatoire ALL lit tous les morceaux de l'iPod de manière aléatoire. Chaque morceau n'est lu qu'une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux soient tous lus.

1 **Appuyez sur 6.**
Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

M.I.X. → (off) → M.I.X.
(Lecture aléatoire ALL)

2 **Pour annuler la lecture M.I.X., sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.**

- *Si vous avez choisi la lecture aléatoire de tous les morceaux (Shuffle ALL), les morceaux sélectionnés qui sont lus en mode de recherche sont annulés.*

Lecture répétée

Seul Répéter Un est disponible pour l'iPod.
Répéter Un : Un seul morceau peut être lu de manière répétée.

1 **Appuyez sur ↻ 4.**
Le morceau est lu de manière répétée.

RPT → (off) → RPT
(Répéter Un)

2 **Pour annuler la lecture répétée, sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.**

- *Pendant la lecture répétée, aucun autre morceau ne peut être sélectionné en appuyant sur ⏮ ou ⏭.*

Affichage du texte

Vous pouvez afficher les informations de tag d'un morceau dans l'iPod.

Appuyez sur TITLE.
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'affichage change.

- *Si vous souhaitez changer d'affichage alors que le défilement du texte est réglé sur Manual, appuyez sur **TITLE** pendant que le texte défile. Si le défilement est terminé, appuyez sur **TITLE** pour faire de nouveau défiler le texte.*

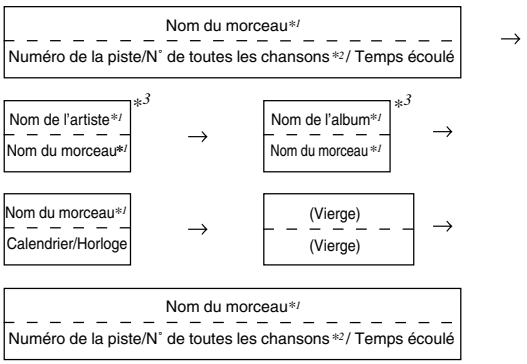

*1 *Informations sur le tag*
Si le défilement (page 24) est réglé sur « Auto », les informations de tag défilent automatiquement.
Si aucune information de texte n'est disponible, rien n'est affiché.
*2 *Les numéros de tous les morceaux affichés varient en fonction des morceaux de texte sélectionnés par la recherche.*
*3 *Si le défilement (page 24) est réglé sur « Auto », il n'est pas possible de permuter l'affichage en appuyant sur **TITLE**. Le contenu de l'affichage change.*

- *Seuls des caractères alphanumériques (ASCII) peuvent être affichés.*
- *Si le nom de l'artiste, de l'album ou du morceau défini dans iTunes compte trop de caractères, les morceaux risquent de ne pas pouvoir être lus lorsque l'iPod est raccordé à l'adaptateur. Il est donc recommandé de ne pas dépasser 250 caractères. Le nombre maximal de caractères est de 128 (128 octets) pour l'appareil principal.*
- *Il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.*
- *L'écran reste vierge lorsque les informations textuelles ne sont pas compatibles avec l'appareil.*

Changeur (en option)

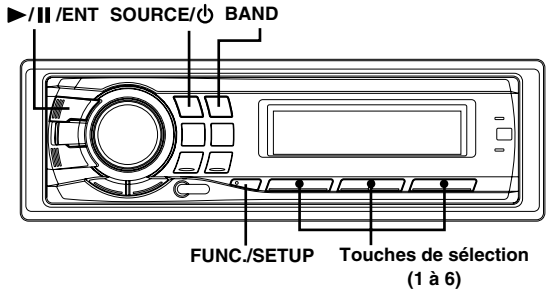

Contrôle d'un changeur CD (en option)

Un changeur CD à 6 disques ou 12 disques en option peut être raccordé à cet appareil s'il est compatible Ai-NET. Si un changeur CD est raccordé à l'entrée Ai-NET de cet appareil, il peut être commandé par ce dernier.
Grâce au KCA-400C (dispositif de commutation multi-changeur) ou au KCA-410C (Versatile Link Terminal), plusieurs changeurs peuvent être commandés par cet appareil.
Reportez-vous à la section « Sélection du multi-changeur (en option) », page 32, pour sélectionner les changeurs CD.

- *Les commandes de cet appareil pour l'exploitation du changeur CD sont disponibles uniquement lorsqu'un changeur CD est raccordé.*
- *Le changeur DVD (en option) peut être commandé à partir de cet appareil ainsi que du changeur CD.*

1 Appuyez sur SOURCE/⏻ pour activer le mode CHANGER.

- *L'indicateur de source dépend de la source raccordée.*
- *Appuyez sur **BAND** pour passer du mode disque au mode changeur.*

2 Appuyez sur FUNC./SETUP pour activer le mode de sélection du disque.

Disc Select Mode (Disc No.1~6) → Disc Select Mode * (Disc No.7~12) →

RPT/M.I.X. Mode → Disc Select Mode (Disc No.1~6)

3 Appuyez sur l'une des touches de sélection (1 à 6) correspondant à l'un des disques chargés dans le changeur CD.
Le numéro de disque sélectionné apparaît et la lecture du CD ou du fichier MP3 commence.

- *Après avoir sélectionné le disque souhaité, vous pouvez procéder de la même manière que pour le changeur CD de cet appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « CD/MP3/WMA/AAC ».*

* *Si un changeur 12 disques est sélectionné.*

Lecture de fichiers MP3 avec le changeur CD (en option)

Si vous raccordez un changeur compatible MP3, vous pouvez lire sur cet appareil les CD-ROM, CD-R et CD-RW contenant des MP3.

1 Appuyez sur SOURCE/⏻ pour passer au mode changeur MP3.

2 Appuyez sur l'une des touches de sélection (1 à 6) qui correspond à l'un des disques chargés dans le changeur CD.

3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ►/II /ENT.
Appuyez de nouveau sur ►/II /ENT pour reprendre la lecture.

- *L'appareil peut lire des disques contenant à la fois des données audio et des données MP3.*
- *Pour commander le MP3 avec un changeur CD compatible MP3, reportez-vous à la section « CD/MP3/WMA/AAC », pages 9 à 12.*

Sélection du multi-changeur (en option)

Le système Ai-NET Alpine prend en charge jusqu'à 6 changeurs CD. Si vous voulez utiliser deux changeurs ou plus, vous devrez utiliser le KCA-400C (commutateur multi-changeurs). Si vous utilisez 1 dispositif de commutation, vous pouvez raccorder jusqu'à 4 changeurs CD. Si vous utilisez 2 dispositifs de commutation, vous pouvez raccorder jusqu'à 6 changeurs CD. Lorsque vous utilisez le KCA-410C (Versatile Link Terminal), vous pouvez raccorder deux changeurs et deux sorties externes (AUX).

1 Appuyez sur la touche SOURCE/⏻ de cet appareil pour activer le mode changeur CD.
Vous pouvez également appuyer sur la touche SOURCE de la télécommande (RUE-4202) pour activer le mode changeur CD.

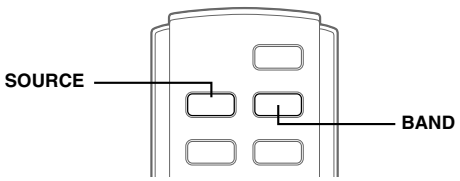

2 Appuyez sur la touche BAND de l'appareil ou de la télécommande RUE-4202 pour activer le mode de sélection du changeur CD.
Le mode de sélection du changeur CD demeure actif pendant quelques secondes.

3 Appuyez sur BAND jusqu'à ce que l'indicateur du changeur CD souhaité apparaisse sur l'affichage.
Vous pouvez également appuyer sur la touche BAND de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur du changeur s'affiche à l'écran.

- *Si le changeur CD sélectionné n'est pas raccordé, l'affichage indique « NO CHANGER (No.) ».*
- *Pour commander le changeur sélectionné, reportez-vous à la section « CD/MP3/WMA/AAC » (pages 9 à 12).*
- *Pour plus d'informations sur l'entrée externe (AUX) avec le KCA-410C, reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX (V-Link) » à la page 23.*

Télécommande

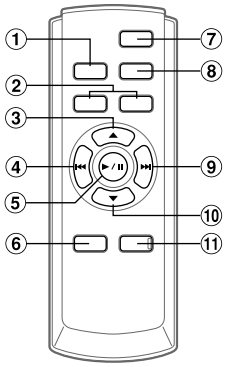

Fonctions de la télécommande

① **Touche Source**
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source audio.

② **Touches de réglage du volume**
Pour augmenter le niveau de volume :
Appuyez sur la touche [Λ]

Pour diminuer le niveau de volume :
Appuyez sur la touche [V]

③ **Touche ▲**
Mode radio : appuyez sur cette touche pour sélectionner, dans l'ordre ascendant, les stations mémorisées dans les préréglages de la radio illustrés ci-dessous.

[1] → [2] ... [6] → [1]

Mode Changeur CD : touche de sélection de disque (UP)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre ascendant.

Mode MP3/WMA/AAC : touche de sélection de dossier (UP)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le dossier.

Mode changeur CD compatible MP3 :
Touche de sélection de dossier (UP) / sélection de disque (UP)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un dossier dans l'ordre ascendant. Maintenez cette touche enfoncée pour sélectionner un disque dans l'ordre ascendant.

Mode iPod : Permet de basculer en mode de recherche par sélection, par artiste ou par album.

④ **|◄◄ Touche DN**
Mode Radio : Touche SEEK (DN)
Mode CD/iPod : Appuyez sur cette touche pour revenir au début de la piste en cours.

⑤ **Touche ► /II**
Appuyez sur cette touche pour basculer entre les modes de lecture et de pause du CD.

⑥ **Touche Processeur audio**
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode du processeur audio change.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section ci-dessous « Utilisation du processeur audio ».
Appuyez sur cette touche pour activer le mode processeur audio externe lorsque le processeur audio externe est raccordé.*1

*1 *Pour plus d'informations sur le fonctionnement du processeur audio externe, reportez-vous à son mode d'emploi.*

⑦ **Touche Power**
Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sous/hors tension.

⑧ **Touche Band**
Mode radio : Touche BAND
Appuyez sur cette touche pour changer de gamme.

Mode changeur : Permet de passer en mode changeur.

⑨ **►►| Touche UP**
Mode Radio : Touche SEEK (UP)
Mode CD/iPod : Appuyez sur cette touche pour avancer au début de la piste suivante.

⑩ **Touche ▼**
Mode radio : appuyez sur cette touche pour sélectionner, dans l'ordre descendant, les stations mémorisées dans les préréglages de la radio illustrés ci-dessous.

[6] → [5] ... [1] → [6]

Mode changeur CD : Touche de sélection de disque (DN)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre descendant.
Mode MP3/WMA/AAC : touche de sélection de dossier (DN)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le dossier.

Mode changeur CD compatible MP3 :
Touche de sélection de dossier (DN) / de sélection de disque (DN)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un dossier dans l'ordre descendant. Maintenez cette touche enfoncée pour sélectionner un disque dans l'ordre descendant.

Mode iPod : Permet de basculer en mode de recherche par sélection, par artiste ou par album.

⑪ **Touche Mute**
Appuyez sur cette touche pour diminuer instantanément le volume de 20 dB. Appuyez une deuxième fois sur la touche pour annuler ce mode.

Utilisation du processeur audio

1 Appuyez sur A.PROC pour sélectionner le mode.

Mode normal → T.CORR → X-OVER → Mode normal

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément.

Mode Correction du temps (T.CORR)/Mode Recouvrement (X-OVER):
Sélectionnez MEMORY 1 à 6.

Remplacement des piles

Piles utilisées : Utilisez deux piles « AAA » ou équivalentes.

1 **Ouverture du couvercle du compartiment à piles**
Appuyez fermement sur le couvercle et faites-le glisser comme indiqué par la flèche pour l'enlever.

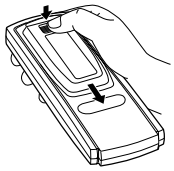

2 **Remplacement de la pile**
Insérez les piles dans le logement en respectant les polarités indiquées.

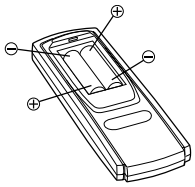

3 **Fermeture du couvercle**
Poussez le couvercle comme illustré jusqu'au déclic.

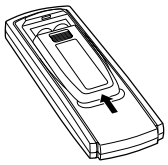

Commandable à distance

Dirigez l'émetteur de télécommande vers le capteur de télécommande.

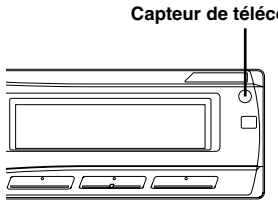

Raccordement à un boîtier d'interface télécommande possible

Cet appareil peut être commandé à partir des commandes audio du véhicule. Vous devez utiliser un boîtier d'interface télécommande Alpine en option. Pour obtenir des informations détaillées à ce sujet, consultez votre revendeur Alpine.

Informations

En cas de problème

En cas de problème, éteignez l'appareil, puis remettez-le sous tension. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, vérifiez les éléments de la liste de contrôle ci-dessous. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine agréé.

Base

Fonctions inopérantes ou absence d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
  - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.
- Connexions incorrectes du fil d'alimentation (rouge) et du fil de la batterie (jaune).
  - Vérifiez les connexions du fil d'alimentation et du fil de la batterie.
- Fusible grillé.
  - Vérifiez le fusible de l'appareil et remplacez-le par un fusible approprié, si nécessaire.
- Disfonctionnement du microprocesseur interne dû à des interférences de bruit, etc.
  - Appuyez sur le commutateur RESET avec un stylo à bille ou un objet pointu.

Radio

Impossible de recevoir les stations.

- Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
  - Veillez à ce que l'antenne soit correctement raccordée ; replacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- Les signaux dans la région sont faibles.
  - Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- Si vous vous trouvez dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut-être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
  - Vérifiez les connexions de l'antenne ; vérifiez qu'elle est correctement reliée à l'emplacement du montage.
- La longueur de l'antenne ne convient pas.
  - Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

Réception parasitée.

- La longueur de l'antenne ne convient pas.
  - Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à l'emplacement de montage.
  - Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à l'emplacement de montage.

CD

Le lecteur/changeur de CD ne fonctionne pas.

- La température dépasse +50°C (+120°F) pour le CD.
  - Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser.

Le son de lecture du disque est déformé.

- Condensation de l'humidité dans le module CD.
  - Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

Insertion de disque impossible.

- Le lecteur contient déjà un CD.
  - Éjectez le disque et enlevez-le.
- Le CD est mal inséré.
  - Assurez-vous que le CD est inséré conformément aux instructions décrites à la section relative au fonctionnement du lecteur CD.

Recherche rapide vers l'avant/vers l'arrière impossible.

- Le CD est endommagé.
  - Éjectez le disque et jetez-le. L'utilisation d'un disque endommagé peut endommager le mécanisme de l'appareil.

Pertes de son dues à des vibrations.

- Mauvais montage de l'appareil.
  - Réinstallez l'appareil correctement.
- Disque très sale.
  - Nettoyez le disque.
- Disque rayé.
  - Remplacez le disque.
- Lentille de lecture sale.
  - N'utilisez pas un disque de nettoyage disponible dans le commerce. Consultez le revendeur Alpine le plus proche.

Pertes de son non dues à des vibrations.

- Disque sale ou rayé.
  - Nettoyez le disque ; remplacez tout disque endommagé.

Écrans d'erreur (lecteur CD intégré seulement).

- Erreur mécanique.
  - Appuyez sur ⏏. Après que l'indication d'erreur a disparu, réintroduisez le disque. Si la solution mentionnée ci-dessus ne résout pas le problème, consultez votre revendeur Alpine.

Lecture du CD-R/CD-RW impossible.

- La session de fermeture (finalisation) n'a pas été effectuée.
  - Effectuez la finalisation et reprenez la lecture du disque.

MP3/WMA/AAC

Le format MP3, WMA ou AAC n'est pas reproduit.

- Une erreur de lecture s'est produite. Le format CD n'est pas compatible.
  - Assurez-vous que le CD a été écrit dans un format pris en charge. Reportez-vous à la section « À propos du format MP3/WMA/AAC » (pages 11-12), puis procédez à la réécriture dans un format pris en charge par cet appareil.

Audio

Le son n'est pas reproduit par les enceintes.

- L'appareil ne reçoit pas le signal de sortie de l'amplificateur interne.
  - Power IC est réglé sur « ON » (page 23).

iPod

Absence de son et de lecture sur l'iPod.

- L'iPod n'est pas reconnu.
  - Réinitialisez l'appareil et l'iPod. Reportez-vous à la section « Mise en service de l'appareil » (page 7). Pour réinitialiser l'iPod, reportez-vous à son Mode d'emploi.

Indications pour le lecteur de CD

High Temperature

- Le circuit de protection s'est déclenché, car la température est trop élevée.
  - L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.

No Disc

- Aucun CD n'a été introduit.
  - Introduisez un CD.
- Bien qu'un disque soit inséré dans l'appareil, « No Disc » est affiché et le disque ne peut pas être lu ou éjecté.
  - Enlevez le disque en procédant de la façon suivante :
    Appuyez à nouveau sur la touche ⏏ et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
    S'il s'avère toujours impossible d'éjecter le disque, consultez votre revendeur Alpine.

Error

- Erreur du mécanisme.
  1) Appuyez sur ⏏ et éjectez le CD.
     Si l'éjection n'a pas lieu, consultez le revendeur Alpine.
  2) Lorsqu'une indication d'erreur persiste après l'éjection, appuyez à nouveau sur ⏏.
     Si une indication d'erreur persiste toujours après avoir appuyé plusieurs fois sur ⏏, consultez le revendeur Alpine.
- *Si « Error » est affiché :*
  S'il n'est pas possible d'éjecter le disque en appuyant sur ⏏, appuyez sur le commutateur RESET (voir page 7), puis appuyez à nouveau sur ⏏.
  S'il s'avère toujours impossible d'éjecter le disque, consultez votre revendeur Alpine.

PROTECT

- Un fichier WMA protégé par les droits d'auteur a été lu.
  - Vous pouvez lire uniquement les fichiers non protégés par les droits.

UNSUPPORTED

- Un taux d'échantillonnage/taux binaire n'est pas pris en charge par l'appareil.
  - Utilisez un taux d'échantillonnage/taux binaire pris en charge par l'appareil.

Indications pour le changeur de CD

High Temperature

- Le circuit de protection s'est déclenché, car la température est trop élevée.
  - L'indication disparaît lorsque la température revient dans la plage de fonctionnement.

Error 01

- Mauvais fonctionnement du changeur CD.
  - Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et retirez-le.
    Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur.
    Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine.
- L'éjection du chargeur est impossible.
  - Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur n'est pas éjecté, consultez un revendeur Alpine.

Error 02

- Un disque est coincé dans le changeur CD.
  - Appuyez sur la touche d'éjection pour activer la fonction d'éjection. Quand le changeur CD finit l'éjection, insérez un chargeur de disques vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.

No Magazine

- Le changeur CD ne contient pas de chargeur.
  - Insérez un chargeur.

No Disc

- Le disque sélectionné n'est pas en place.
  - Choisissez un autre disque.

Indications relatives au mode du récepteur SAT

ANTENNA

- L'antenne XM ou SIRIUS n'est pas raccordée au module radio XM ou SIRIUS.
  - Assurez-vous que le câble d'antenne XM ou SIRIUS est fermement raccordé au module radio XM ou SIRIUS.

UPDATING

- Le dernier code de cryptage a été mis à jour dans la radio.
  - Attendez le code de cryptage ait été mis à jour. Les canaux 0 et 1 doivent en principe fonctionner normalement.

NO SIGNAL (Mode XM)

ACQUIRING SIGNAL (Mode SIRIUS)

- Le signal XM ou SIRIUS est trop faible à l'emplacement actuel.
  - Attendez que le véhicule atteigne un endroit où le signal est plus puissant.

LOADING

- La radio reçoit des informations audio ou de programme.
  - Attendez que la réception des informations soit terminée.

OFF AIR (Mode XM)

ACQUIRING SIGNAL (Mode SIRIUS)

- La station actuellement sélectionnée a cessé sa diffusion.
  - Sélectionnez une autre station.

- - - - - - - - - - - -

- L'utilisateur a sélectionné un numéro de canal qui n'existe pas ou auquel il n'est pas abonné.
  - L'appareil revient au canal sélectionné précédemment.
- Il n'y a actuellement pas de nom d'artiste/fonction, titre de morceau/programme ou autre information associée au canal.
  - Aucune action n'est requise.

Error

- Si une erreur ou un autre problème surviennent.
  - Changez de canal ou consultez votre revendeur Alpine.

Indication relative au mode iPod

No iPod

- L'iPod n'est pas raccordé.
  - Vérifiez si l'iPod est correctement raccordé (comme décrit à la section « Raccordements »).
    Vérifiez si la courbure du câble n'est pas excessive.

NO SONG

- L'iPod ne comporte aucun morceau.
  - Téléchargez des morceaux sur l'iPod et raccordez-le à cet appareil.

NO PODCAST

- L'iPod ne comporte aucune donnée de podcast.
  - Téléchargez des données de podcast sur l'iPod et raccordez-le à cet appareil.

Error 01

- Erreur de communication
  - Tournez la clé de contact sur OFF, puis de nouveau sur ON.
  - Contrôlez l'écran en connectant à nouveau l'iPod et cet appareil à l'aide du câble de l'iPod.

Error 02

- La version du logiciel de l'iPod n'est pas compatible avec cet appareil.
  - Mettez à jour le logiciel de l'iPod vers une version compatible avec cet appareil.

Spécifications

SECTION TUNER FM

Plage de syntonisation	87,7-107,9 MHz
Sensibilité mono utilisable	9,3 dBf (0,8 µV/75 ohms)
Sensibilité d'atténuation 50 dB	13,5 dBf (1,3 µV/75 ohms)
Sélectivité de canal alternatif	80 dB
Rapport signal-bruit	65 dB
Séparation stéréo	35 dB
Taux de capture	2,0 dB

SECTION DU TUNER AM

Plage de syntonisation	530-1 710 kHz
Sensibilité (norme IEC)	22,5 µV/27 dB

SECTION DU LECTEUR DE CD

Réponse en fréquence	5 - 20 000 Hz (±1 dB)
Pleurage et scintillement (% WRMS)	Inférieur aux limites mesurables
Distorsion harmonique totale	0,008% (à 1 kHz)
Gamme dynamique	95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal-bruit	105 dB
Séparation des canaux	85 dB (à 1 kHz)

CAPTAGE

Longueur d'onde	795 nm
Puissance du laser	CLASS I

TÉLÉCOMMANDE

Type de pile	piles AAA (x 2)
Largeur	42 mm (1-21/32")
Hauteur	121 mm (4-25/32")
Profondeur	23 mm (29/32")
Poids	50 g (1,8 oz)

GÉNÉRALITÉS

Alimentation	14,4 V CC (11-16 V autorisé)
Puissance de sortie	18 W RMS × 4*

* Niveaux d'amplificateur primaire conformes à la norme CEA-2006

- Puissance de sortie : mesurée à 4 Ohms et ≤ 1% THD+N
- Signal/bruit : 80 dBA (référence : 1 W en 4 Ohms)

Tension sortie pré-ampli maximum	4 V/10 k ohms
Graves	+14/–14 dB à 100 Hz
Aigus	±14 dB à 10 kHz
Poids	1,5 kg (3 lbs. 4 oz)

DIMENSIONS DU CHÂSSIS

Largeur	178 mm (7")
Hauteur	50 mm (2")
Profondeur	160 mm (6-1/4")

DIMENSIONS DE L'AVANT

Largeur	170 mm (6-3/4")
Hauteur	46 mm (1-13/16")
Profondeur	24 mm (15/16")

- *La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en vue d'améliorer les produits.*

Installation et raccordements

Avant d'installer ou de raccorder l'appareil, lisez attentivement les précautions suivantes ainsi que les pages 3 à 5 de ce mode d'emploi de manière à en garantir une utilisation correcte.

⚠ Avertissement

EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.

Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.

Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.

Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le nonrespect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.

Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.

La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.

Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

⚠ Attention

FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.

Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.

Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX.

Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

Précautions

- S'assurer de déconnecter le câble du pôle (–) de la batterie avant l'installation du CDA-9887. Ceci reduit les risques d'endommager l'unité en cas de court-circuit.
- S'assurer de connecter les conducteurs codés en couleur en se conformant au schéma. Des connexions incorrectes peuvent occasionner le mauvais fonctionnement de l'unité ou le dégât du système électrique du véhicule.
- Lors de la connexion des câbles au système électrique du véhicule, il faut être conscient des composants installés en usine (tel qu'un ordinateur de bord). S'assurer de ne pas brancher à ces conducteurs pour fournir l'alimentation à cette unité. Lors de la connexion du CDA-9887 au boîtier à fusible, s'assurer que le fusible du circuit désigné pour le CDA-9887 a l'ampérage approprié. Sinon, l'unité et/ou le véhicule peuvent être endommagés. En cas de doute, consulter le revendeur Alpine.
- Le CDA-9887 utilise des prises femelles de type RCA pour la connexion à d'autres unités (par exemple à un amplificateur) équipées de connecteurs RCA. Un adaptateur peut être nécessaire pour le connecter d'autres unités. Si c'est le cas, contacter le revendeur agréé Alpine pour obtenir de l'assistance technique.
- S'assurer de connecter les câbles d'enceinte (–) à la borne d'enceinte (–). Ne jamais connecter les câbles d'enceinte du canal gauche et droit l'un à l'autre ou à la carrosserie du véhicule.

IMPORTANT

Veuillez inscrire le numéro de série de votre appareil dans l'espace prévu ci-contre et conservez-le soigneusement dans vos archives. Le numéro de série ou la plaquette sur lequel il est gravé se trouve sur le dessous de l'appareil.

NUMÉRO DE SÉRIE : _____

DATE D'INSTALLATION : _____

INSTALLATEUR : _____

LIEU D'ACHAT : _____

Installation

Attention

N'obstruez pas les orifices de ventilation ou de chauffage de l'appareil, ce qui gênerait la circulation de l'air. En cas de blocage, la chaleur s'accumulerait dans l'appareil et pourrait causer un incendie.

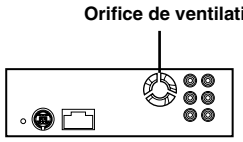

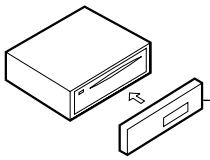

Attention

Quand vous installez cet appareil dans votre véhicule, ne retirez pas le panneau avant amovible.
Si vous le retirez pendant l'installation, vous risquez d'exercer une trop forte pression et de plier la plaque en métal qui le maintient en place.

- *L'unité principale doit être fixée à moins de 35 degrés du plan horizontal, de l'arrière vers l'avant.*

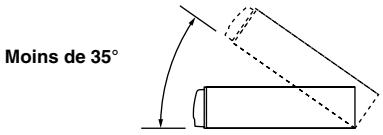

1

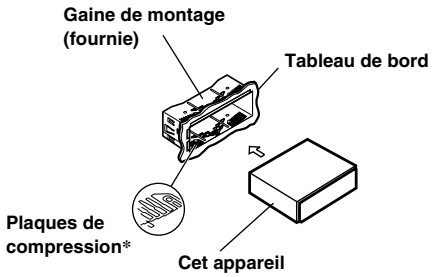

* *Si le boîtier de fixation n'est pas correctement fixé au tableau de bord, vous pouvez plier légèrement les plaques de maintien pour remédier au problème.*

Enlevez le panneau avant amovible (voir page 6). Retirez la gaine de montage de l'unité principale (voir « Dépose » à la page 39).

2

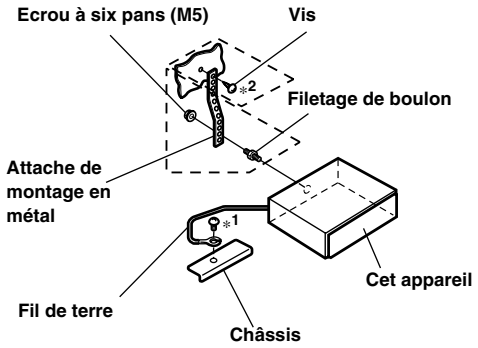

Renforcez l'unité principale avec une attache de montage métallique (non fournie). Raccordez le fil de terre de l'appareil à un point métallique propre à l'aide d'une vis (*1) déjà fixée au châssis du véhicule.

- *Pour la vis « *2 », utilisez une vis appropriée à l'emplacement de montage choisi.*

Raccordez chaque fil d'entrée d'un amplificateur ou d'un égaliseur au fil de sortie correspondant qui provient de la partie arrière gauche du CDA-9887. Raccordez tous les autres fils du CDA-9887 de la manière décrite à la section RACCORDEMENTS.

3

Glissez le CDA-9887 dans le tableau de bord jusqu'à ce qu'il émette un déclic. De cette façon, l'appareil sera convenablement fixé et il ne risquera pas de tomber accidentellement du tableau de bord. Installez le panneau avant amovible.

Dépose

1. Déposez le panneau avant amovible.
2. Insérez les clés du support dans l'appareil, le long des guides situés de part et d'autre. Vous pouvez à présent retirer l'appareil de la gaine de montage.

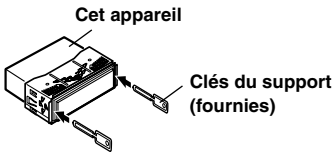

3. Extrayez l'appareil, en le maintenant déverrouillé.

<VOITURE JAPONAISE>

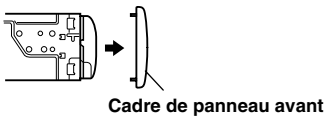

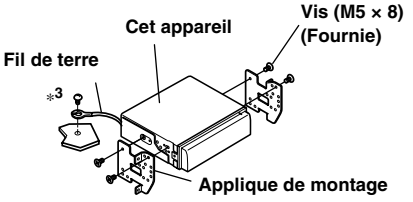

- *Raccordez le fil de terre de l'appareil à un point métallique propre à l'aide d'une vis (*3) déjà fixée au châssis du véhicule.*

Raccordements

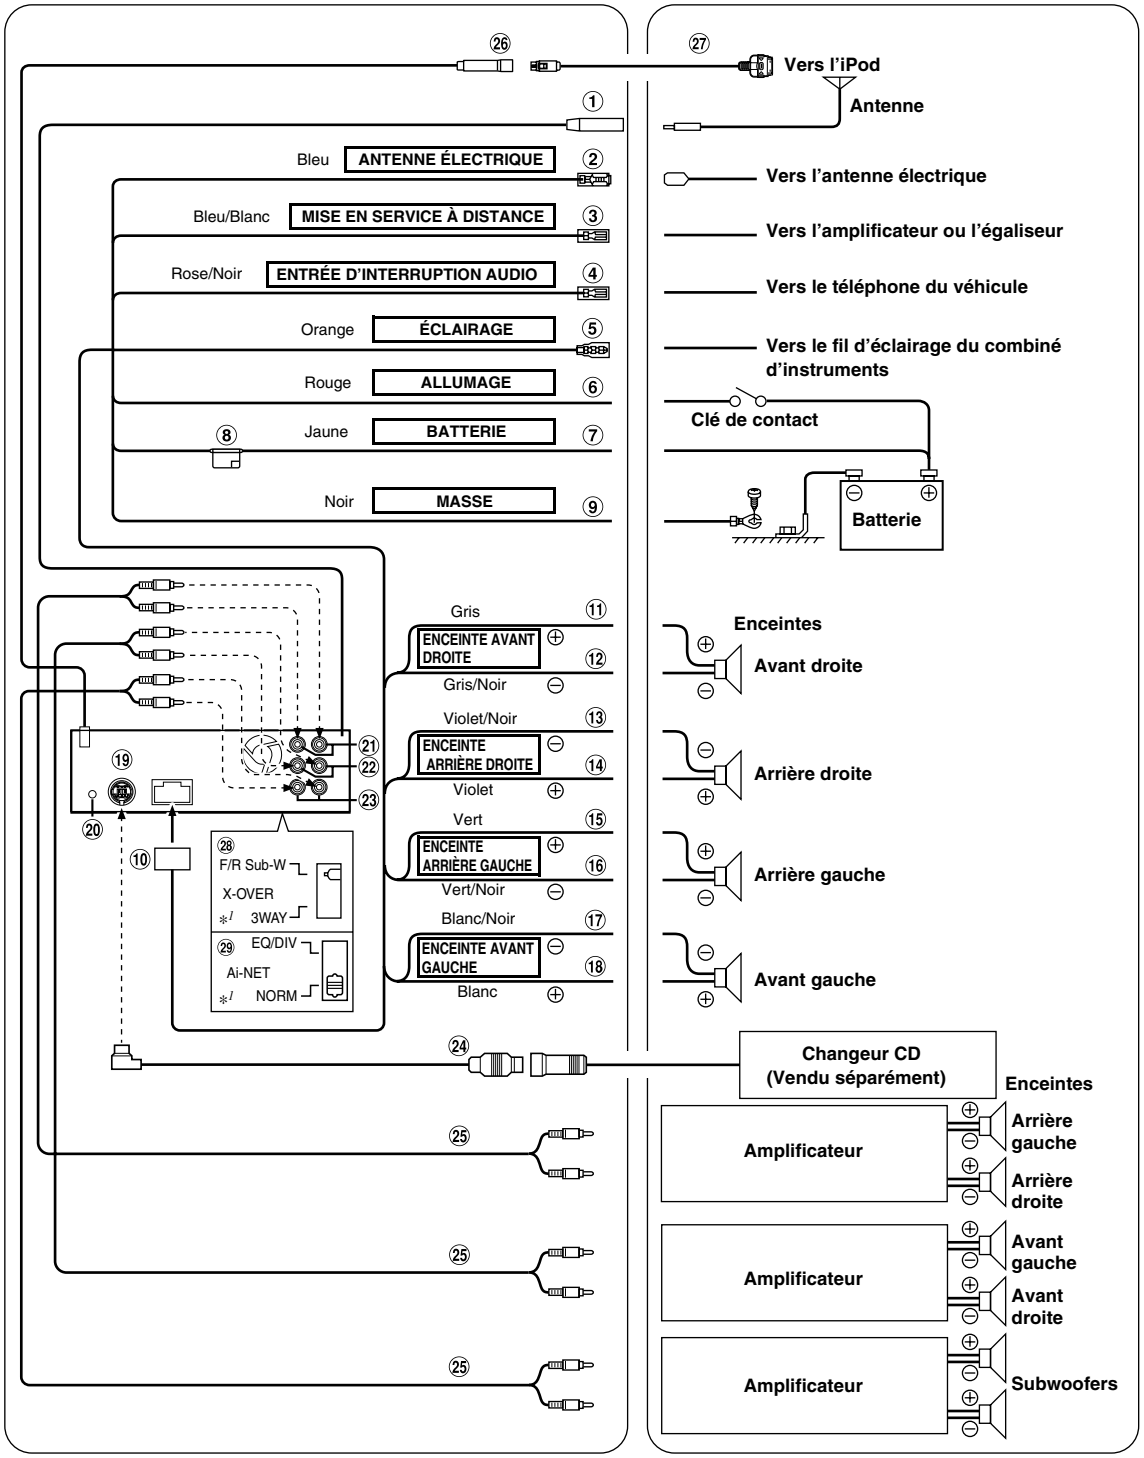

[1] L'étiquette est apposée au bas de l'appareil.

① **Prise d'antenne**

② **Fil d'antenne électrique (Bleu)**
Connectez ce fil à la borne +B de l'antenne électrique éventuelle.

- *Ce fil doit uniquement être utilisé pour commander l'antenne électrique du véhicule. N'utilisez pas ce fil pour mettre sous tension un amplificateur, un processeur de signal, etc.*

③ **Fil de mise sous tension à distance (Bleu/Blanc)**
Connectez ce fil au fil de mise sous tension à distance de votre amplificateur ou processeur de signal.

④ **Fil d'entrée d'interruption audio (Rose/Noir)**
Connectez ce fil à la sortie d'interface audio d'un téléphone portable qui assure une mise à la terre quand un appel est reçu.

⑤ **Fil d'éclairage (Orange)**
Ce fil peut être raccordé au fil d'éclairage du combiné d'instruments du véhicule. Cela permet d'estomper le rétroéclairage du CDA-9887 lorsque les phares du véhicule sont allumés.

⑥ **Fil d'alimentation commutée (Allumage) (Rouge)**
Connectez ce fil à une borne ouverte sur la boîte à fusible du véhicule ou à une autre source d'énergie inutilisée qui fournit (+) 12V uniquement lorsque l'allumage est mis sous tension ou réglé sur la position accessoire.

⑦ **Fil de la batterie (Jaune)**
Connectez ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.

⑧ **Porte-fusible (10A)**

⑨ **Fil de terre (Noir)**
Connectez ce fil à une bonne masse du châssis sur le véhicule. Assurez-vous que la connexion est établie à un métal nu et solidement fixé en utilisant une vis de feuille métallique fournie.

⑩ **Connecteur d'alimentation**

⑪ **Fil de sortie de l'enceinte avant droite (+) (Gris)**

⑫ **Fil de sortie de l'enceinte avant droite (–) (Gris/Noir)**

⑬ **Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (–) (Violet/Noir)**

⑭ **Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (+) (Violet)**

⑮ **Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (+) (Vert)**

⑯ **Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (–) (Vert/Noir)**

⑰ **Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (–) (Blanc/Noir)**

⑱ **Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (+) (Blanc)**

⑲ **Connecteur Ai-NET**
Raccordez-le au connecteur de sortie ou d'entrée d'un autre appareil (changeur CD, égaliseur, HD Radio™ TUNER MODULE, etc.) équipé d'Ai-NET.

- *Nous vous déconseillons d'utiliser l'adaptateur pour iPod® (KCA-420i) avec cet appareil.*
- *Vous pouvez entrer le son TV/vidéo en raccordant un câble d'interface Ai-NET/RCA en option (KCA-121B) à cet appareil.*

⑳ **Connecteur de l'interface de télécommande au volant**
Vers le boîtier d'interface de la télécommande au volant.

㉑ **Connecteurs RCA de sortie des enceintes arrière**
ROUGE est droit et BLANC est gauche.

㉒ **Connecteurs RCA de sortie des enceintes avant**
ROUGE est droit et BLANC est gauche.

㉓ **Connecteurs RCA de subwoofer**
ROUGE est droit et BLANC est gauche.

㉔ **Câble Ai-NET (fourni avec le changeur CD)**

㉕ **Câble d'extension RCA (vendu séparément)**

㉖ **Connecteur direct iPod**
Contrôle les signaux de l'iPod.
Connectez-le à un iPod ou à un boîtier Bluetooth en option.
Pour utiliser un téléphone portable mains libres, une connexion à un boîtier Bluetooth en option est nécessaire.
Pour plus d'informations sur les raccordements, reportez-vous au mode d'emploi du boîtier Bluetooth.

㉗ **Câble de raccordement FULL SPEED™ (KCE-422i) (vendu séparément)**

㉘ **Réglage du commutateur 2.2ch (3WAY)/4.2ch (F/R/Sub-W)**
Réglez le commutateur 2.2ch (3WAY)/4.2ch (F/R Sub-W) en fonction de votre système audio.

㉙ **Sélecteur de système**
Lors du raccordement d'un processeur ou diviseur à l'aide de la fonction Ai-NET, placez ce commutateur sur la position EQ/DIV. Lorsqu'aucun appareil n'est raccordé, laissez le commutateur sur la position NORM.

- *Veillez à couper l'alimentation de l'appareil avant de changer la position du commutateur.*

Position du commutateur X-Over pour un système à 4,2 canaux (la gamme de fréquence est divisée entre les aigus pour les enceintes avant et arrière et les graves pour le subwoofer).

Position du commutateur X-Over : F/R/Sub-W

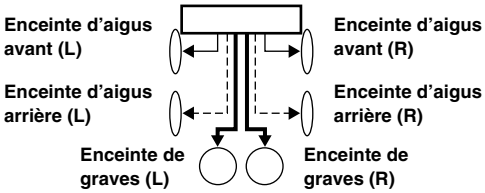

Position du commutateur X-Over pour un système à 2,2 canaux dont la gamme de fréquences est divisée entre les aigus (arrière), les médium (avant) et les graves (Subwoofer).

Position du commutateur X-Over : 3WAY

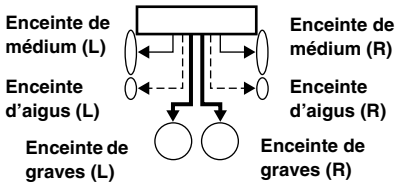

Sortie de cet appareil :

Sortie avant **Sortie arrière** **Sortie SUB-W**

- *Utilisez le cordon de sortie Sub-W pour raccorder l'appareil à l'enceinte de graves.*
- *Vous pouvez utiliser l'amplificateur intégré pour reproduire le son sur la sortie avant/arrière.*
- *Vous ne pouvez pas régler l'équilibreur sur 3WAY.*

Pour que le système audio capte les parasites externes.

- Installez l'appareil et acheminez les câbles à au moins 10 cm de distance du faisceau de câbles de la voiture.
- Eloignez les câbles d'alimentation de la batterie le plus possible des autres câbles.
- Raccordez le fil de terre à un point métallique apparent (enlevez la couche de peinture, de saleté ou de graisse si nécessaire) du châssis de la voiture.
- Si vous ajoutez un filtre antiparasites en option, raccordez-le le plus loin possible de l'appareil. Contactez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les divers filtres antiparasites disponibles.
- Consultez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les mesures de prévention contre les parasites.

GARANTIE LIMITÉE

Fidèles à leur engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC. et ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l'un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

● PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE

Cette garantie couvre les produits audio de voiture et les accessoires connexes ("le produit"). Elle ne couvre les produits que dans le pays où ils ont été achetés.

● DURÉE DE LA GARANTIE

Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date du premier achat du client.

● PERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE

Seul l'acheteur original du produit, s'il résisde aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

● CE QUI EST COUVERT

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (pièces et main d'œuvre) du produit.

● CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

① Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent être adressées au transporteur);

② Les dégâts provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, y compris des bobines acoustiques grillées suite à une surexcitation des enceintes (augmentation du niveau de l'amplificateur jusqu'à atteindre un effet de distorsion ou d'écrêtage), une défaillance mécanique des enceintes (perforations, déchirures ou fentes), panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés ou ayant subi une chute.

③ Tout dégât provoqué par négligence, usage inapproprié, mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur.

④ Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels;
Les frais ou les dépenses relatifs à l'enlèvement ou à la réinstallation du produit;

⑤ Les services rendus par une personne, physique ou morale non autorisée;

⑥ Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré;

⑦ Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le consentement d'Alpine;

⑧ Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux Etats-Unis, à Porto Rico ou au Canada;

⑨ Les produits qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'un concessionnaire Alpine autorisé;

● COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

① Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du produit incombe Alpine.

② Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui sont à l'origine de votre demande de réparation.

③ Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.

④ Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l'envoi, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des envois.

● LIMITATION DES GARANTIES TACITES

LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION À L'UTILISATION ET LA GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D'ALPINE EN VERTU DE LA VENTE D'UN PRODUIT.

● EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LES BILLETS D'AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT.
LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT.
LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

● LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. En outre, certains états et certaines provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous.

● CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le système audio pour l'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

● NUMÉROS D'APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

AUDIO DE VOITURE	**1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)**
NAVIGATION	**1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)**

Ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.alpine-usa.com

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada
N'envoyez aucun produit à ces adresses.
Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.

Escuche música tal y como la concibió el artista

Alpine presenta IMPRINT, la primera tecnología del mundo que elimina eficazmente los problemas acústicos de los vehículos que suelen degradar la calidad del sonido.

VISIÓN Y REALIDAD

Toda la buena música tiene su origen en la visión del artista. Tras horas interminables de ensayos, grabación y mezclas, esa visión está lista para que podamos escucharla en discos, en la radio y en otros soportes. Pero, ¿realmente escuchamos la música creada por el artista? Por desgracia, la realidad demuestra que casi nunca es posible escuchar la música tal y como la concibió el artista. Especialmente cuando la escuchamos en el interior de un vehículo.

LOS VEHÍCULOS NO SON LUGARES ADECUADOS PARA ESCUCHAR MÚSICA

El interior del vehículo está plagado de materiales que interfieren y degradan la calidad del sonido. Las ventanas, por ejemplo, amplifican y reflejan las frecuencias altas. La tapicería de los asientos y el recubrimiento del salpicadero modifican determinadas frecuencias. Las alfombrillas absorben y suprimen las frecuencias medias. Los ecualizadores gráficos y paramétricos son sólo remedios parciales para este tipo de problemas. Además, los altavoces no se encuentran a la misma distancia de la persona que escucha, por lo que se crea un sonido sin equilibrar y descentrado. La corrección de tiempo puede ayudar a solucionar este problema, pero únicamente desde una posición de escucha.

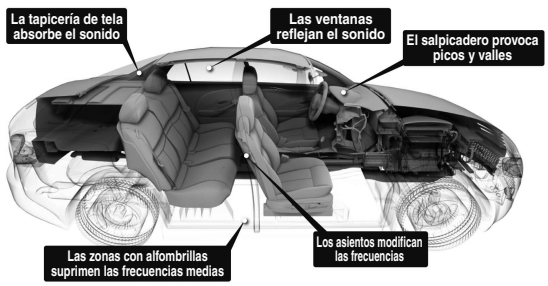

IMPRINT YA ESTÁ AQUÍ

Estos problemas acústicos son tan acusados que ningún sistema de corrección ha logrado solucionarlos. ¡Hasta ahora! Con la llegada de IMPRINT, Alpine ofrece una combinación de hardware/software que no sólo resuelve estos problemas, sino que incluso mejora el sonido, el equilibrio de tonos y la definición. Lo hace automáticamente y ¡en sólo unos minutos!

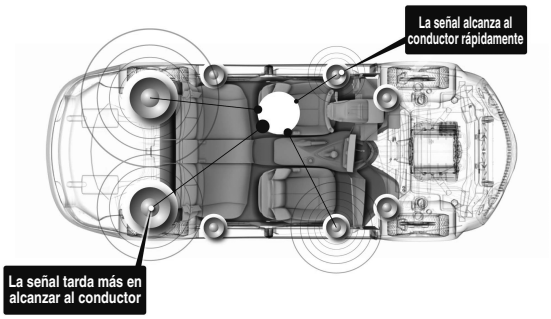

QUÉ DISTINGUE A IMPRINT

La combinación de IMPRINT y MultEQ supera los resultados de sistemas de ecualización en cinco aspectos.

1. *Es el único sistema que mide toda el área de escucha, capturando información del dominio del tiempo desde cada posición de escucha y aplicando un método propio para procesar y representar todas las ubicaciones de escucha. De este modo, las personas de cada asiento disfrutan de una experiencia óptima de escucha.*
2. *Corrige los problemas de tiempo y de frecuencia para obtener un sonido general más suave y natural.*
3. *Utiliza la asignación de frecuencias dinámicas para aplicar cientos de puntos de corrección a las áreas en las que se producen mayores problemas de sonido.*
4. *Determina los puntos óptimos de combinación para los puntos de corte de frecuencias bajas.*
5. *En cuestión de minutos, lleva a cabo una sintonización del sonido del vehículo que los técnicos profesionales consiguen tras días de trabajo.*

Índice

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA 3
PRUDENCIA 3
PRECAUCIONES 3

Primeros pasos

Lista de accesorios 6
Conexión y desconexión de la alimentación 6
Extracción y fijación del panel frontal 6
Puesta en funcionamiento inicial del sistema ... 7
Ajuste del volumen 7
Reducción rápida del volumen 7
Configuración de la hora y el calendario 7

Radio

Funcionamiento de la radio 8
Almacenamiento manual de emisoras 8
Almacenamiento automático de emisoras 8
Sintonía de emisoras memorizadas 8
Función de búsqueda de frecuencia 9
Recepción de una emisora multidifusión (sólo modo HD Radio) 9

CD/MP3/WMA/AAC

Reproducción 9
Repetición de reproducción 10
M.I.X. (Reproducción aleatoria) 10
Búsqueda en texto de CD 11
Búsqueda de nombre de archivo/carpeta (relativo a MP3/WMA/AAC) 11
Búsqueda rápida 11
Acerca de MP3/WMA/AAC 11

Ajuste de sonido

Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat 13
Activación/desactivación de MultEQ 13
Preajustes del ecualizador 13
Ajuste del modo EQ 14
Ajuste y almacenamiento de la curva del ecualizador paramétrico 14
Ajuste y almacenamiento de la curva del ecualizador gráfico 14
Acceso a la curva del ecualizador almacenada 15
Acerca del crossover 15
Ajuste y almacenamiento de la configuración de crossover 16
Acceso a la configuración de crossover almacenada 17
Acerca de la corrección de tiempo 17
Ajuste de las unidades de corrección de tiempo 18
Ajuste y almacenamiento de la corrección de tiempo 18
Acceso a la configuración de la corrección de tiempo almacenada 19
Ajuste del modo MX 19

Otras funciones

Visualización de texto 20
Visualización de la hora 21
Activación y desactivación del modo de apagado 21

SETUP

Configuración de Bluetooth

Ajuste de la conexión Bluetooth IN 22

Configuración general

Configuración del mensaje de bienvenida de cumpleaños (Birthday Set) 22
Configuración de la visualización del reloj (Clock Mode) 22
Activación y desactivación de la visualización del reloj (Clock) 22
Reproducción de datos MP3/WMA/AAC (Play Mode) 23
Función de guía de sonido (Beep) 23
Activación/desactivación del modo de silenciamiento (INT Mute) 23
Ajuste del modo AUX (V-Link) 23
Ajuste del nombre del cambiador 23

Ajuste de la entrada digital externa (Digital AUX) 23
Conexión a un amplificador externo 23
Ajuste de fuentes de idioma (Language Set) ... 23
Demostración 23

Ajuste de audio

Activación y desactivación del subwoofer 24
Ajuste del sistema de subwoofer 24
Ajuste del tipo de filtro 24
Ajuste de la fase del subwoofer 24
Ajuste del canal de subwoofer (SUBW. Channel) 24
Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup) 24

Ajuste de la pantalla

Cambio del color de iluminación (Illumination) 24
Control de atenuación 24
Ajuste de tipo de desplazamiento 24
Ajuste de desplazamiento (Text Scroll) 24
Cambio de la fuente de caracteres (Font Select) 25
Cambio del tipo de visualización de animaciones (BGV Select) 25
Ajuste del cambio de patrones para visualización del calendario (Calendar) 25
Activación y desactivación del mensaje de bienvenida 25

Configuración del sintonizador (Sólo si HD Radio está conectado)

Ajuste de llamada de emisora de HD Radio 25
Activación y desactivación de Digital Seek 25

Receptor de SAT Radio (Opcional)

Recepción de canales con el receptor de SAT Radio (Opcional) 25
Comprobación del número de identificación de SAT Radio 26
Almacenamiento de preajustes de canal 26
Recepción de canales almacenados 26
Almacenamiento de equipos deportivos deseados (sólo SIRIUS) 26
Almacenamiento durante la recepción de un partido 26
Ajuste de Game Alert 27
Almacenamiento de canción/artista deseados (sólo SIRIUS) 27
Acceso a la información almacenada (sólo SIRIUS) 27
Si se encuentran más de 2 canales 27
Cancelación de la memoria de alerta almacenada (sólo SIRIUS) 27
Función de búsqueda 27
Modo de búsqueda de categoría: 27
Modo de búsqueda de canal/artista/canción: 28
Función de búsqueda rápida 28
Recepción de información sobre el tiempo o el tráfico mediante SAT Radio 28
Función Instant Replay (sólo SIRIUS) 28
Cambio de la pantalla 28
Configuración de la pantalla Campo de datos auxiliares 29

iPod® (Opcional)

Reproducción 29
Búsqueda de la canción deseada 30
Búsqueda rápida 30
Función de búsqueda directa 30
Selección de Lista de reproducción/Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor 31
Reproducción aleatoria (M.I.X.) 31
Repetición de reproducción 31
Visualización de texto 31

Cambiador (opcional)

Control de un cambiador de discos compactos (opcional) 32
Reproducción de archivos MP3 con el cambiador de CD (opcional) 32
Selección de cambiador múltiple (opcional) ... 32

Mando a distancia

Controles del mando a distancia 33
Funcionamiento del procesador de audio 33
Sustitución de las pilas 34

Información

En caso de dificultad 35
Especificaciones 37

Instalación y conexiones

Advertencia 38
Prudencia 38
Precauciones 38
Instalación 39
Conexiones 40

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

⚠ADVERTENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o muerte.

NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO.

Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE.

Los niveles de volumen demasiado altos que reducen la percepción de otros sonidos como las sirenas de emergencia o posibles señales acústicas de advertencia en carretera (cruces de trenes, etc.) podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVELES DE VOLUMEN ALTOS EN EL VEHÍCULO TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS PASAJEROS.

REDUZCA AL MÁXIMO LA VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA MIENTRAS CONDUCE.

El conductor puede distraer su atención de la carretera mientras mira la pantalla y ocasionar un accidente.

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.

Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR.

Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V.

Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

NO INTRODUZCA LAS MANOS, LOS DEDOS NI OTROS OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCIÓN O EN LAS ABERTURAS.

Si lo hiciera, podría sufrir heridas u ocasionar daños al equipo.

⚠PRUDENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.

NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON VIEJAS. INSERTELAS CON LAS POLARIDADES CORRECTAMENTE ORIENTADAS.

Cuando las inserte en su compartimento, cerciórese de colocarlas con las polaridades (+ y –) como se indica. La rotura o la fuga de sustancias químicas de la batería podrá ocasionar un incendio o heridas personales.

⚠PRECAUCIONES

Limpieza del producto

Limpie el producto periódicamente con un paño suave y seco. Para limpiar las manchas más difíciles, humedezca el paño únicamente con agua. Cualquier otro líquido puede disolver la pintura o deteriorar el plástico.

Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60 °C y –10 °C antes de conectar la alimentación de la unidad.

Condensación de humedad

Usted puede oír fluctuaciones en el sonido de reproducción de un disco compacto debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

Disco dañado

No intente reproducir discos rayados, deformados o dañados. La reproducción de un disco en malas condiciones podría dañar el mecanismo de reproducción.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine más cercana para que se la reparen.

No intente realizar nunca lo siguiente

No tire del disco ni lo sujete mientras esté insertándose en el reproductor mediante el mecanismo de carga automática.
No intente insertar un disco en el reproductor mientras la alimentación del mismo esté desconectada.

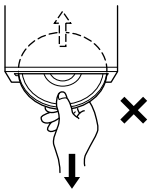

Inserción de los discos

El reproductor solamente aceptará un disco cada vez para su reproducción. No intente cargar más de un disco.
Cerciórese de que la cara de la etiqueta esté hacia arriba cuando inserte el disco. Si inserta un disco incorrectamente, el reproductor mostrará “Error”. Si “Error” continúa mostrándose aún después de insertar el disco correctamente, presione el interruptor RESET con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.
Si se reproduce un disco al conducir por una carretera muy accidentada pueden producirse saltos del sonido, aunque el disco no se rayará ni se dañará el reproductor.

Discos nuevos

Para evitar el atasco del CD, aparece “Error” si se insertan discos con superficies irregulares o no se insertan correctamente. Cuando se expulse un disco nuevo inmediatamente después de la carga inicial, compruebe con un dedo los bordes del orificio central y del exterior. Si nota abultamientos o irregularidades, es posible que el disco no pueda cargarse correctamente. Para eliminar los abultamientos, frote el borde interior del orificio central y del exterior con un bolígrafo u otro objeto similar y después inserte de nuevo el disco.

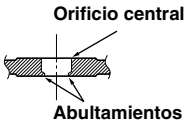

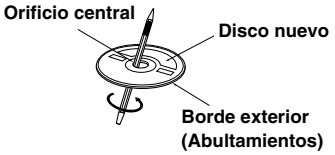

Discos de forma irregular

Asegúrese de utilizar solamente discos de forma redonda en esta unidad y nunca utilice ningún otro disco de forma especial.
El uso de discos de forma especial podría causar daños al mecanismo.

Ubicación de instalación

Asegúrese de que esta unidad no se instala en una ubicación sujeta a:

- La luz solar directa ni el calor
- Elevada humedad y agua
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

Manejo correcto

No deje caer los discos mientras los manipule. Sujete los discos de forma que no queden huellas dactilares en su superficie. No pegue cintas, papeles ni etiquetas adhesivas en los discos. No escriba sobre los discos.

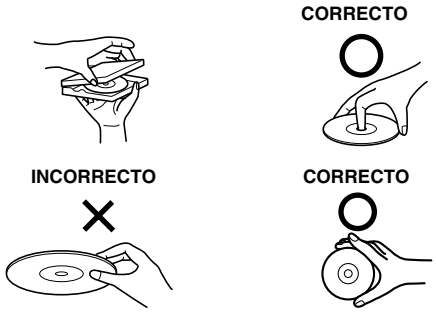

Limpieza de los discos

Las huellas dactilares, el polvo o la suciedad de la superficie de los discos podría hacer que el reproductor saltase las pistas. Para la limpieza habitual, frote la superficie de reproducción con un paño suave y limpio desde el centro hacia los bordes. Si la superficie está muy manchada, humedezca un paño suave y limpio en una solución de detergente neutro y frote el disco.

Accesorios para discos

Existen varios accesorios disponibles en el mercado para proteger la superficie de los discos y mejorar la cualidad acústica. Sin embargo, la mayoría de accesorios influirá en el grosor y/o el diámetro de dichos discos. La utilización de tales accesorios podría cambiar las especificaciones estándar de los discos y provocar problemas de funcionamiento. No se recomienda utilizar estos accesorios al reproducir discos en reproductores de discos compactos Alpine.





Manejo de discos compactos (CD/CD-R/CD-RW)

- No toque la superficie.
- No exponga el disco a la luz solar directa.
- No pegue etiquetas ni adhesivos.
- Limpie el disco cuando tenga polvo.
- Asegúrese de que no existen abultamientos en los bordes del disco.
- No utilice accesorios para discos disponibles en el mercado.

No deje el disco en el automóvil o en la unidad durante mucho tiempo. No exponga nunca el disco a la luz solar directa. El calor y la humedad pueden dañar el CD y puede que no sea posible reproducirlo de nuevo.

Para clientes que utilizan CD-R/CD-RW

- Si no se puede reproducir un CD-R/CD-RW, asegúrese de que se cerró (finalizó) la última sesión de grabación.
- Finalice el CD-R/CD-RW si es necesario y vuelva a intentar reproducirlo.

Acerca de los soportes que se pueden reproducir

Utilice únicamente discos compactos cuya cara de la etiqueta muestre debajo las marcas del logotipo del CD.

Si utiliza discos compactos sin especificar, no es posible garantizar un funcionamiento correcto.
Puede reproducir discos CD-R (CD-Recordable) y CD-RW (CD-ReWritable) que se hayan grabado únicamente en dispositivos de audio. También es posible reproducir discos CD-R/CD-RW que contengan archivos de audio de formato MP3/WMA/AAC.

- Algunos de los siguientes discos pueden no reproducirse en esta unidad:
  CD defectuosos, CD con huellas dactilares, CD expuestos a la luz del sol o a temperaturas extremas (por ejemplo, discos que se hayan dejado dentro del coche o dentro de la unidad), CD grabados en condiciones inestables, CD con errores de grabación o en los que se haya intentado regrabar, CD protegidos contra copia que no se ajusten a los estándares de CD audio.
- Utilice discos con archivos MP3/WMA/AAC cuyo formato sea compatible con esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte las páginas 11-12.
- Los datos de sólo lectura presentes en un disco que no sean archivos de audio no producirán sonido al ser reproducidos.

- *Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y/u otros países.*
- *Apple, el logotipo de Apple, iPod e iTunes son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE. UU. y otros países.*
- ***"Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson."***
- ***"El suministro de este producto sólo cubre la licencia para uso privado y no comercial, y no implica una licencia ni ningún derecho de uso de este producto en ninguna difusión comercial (es decir, que genere ingresos) en tiempo real (terrestre, por satélite, por cable y/u otros medios), la difusión/reproducción mediante Internet, intranets y/u otras redes o mediante otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como aplicaciones de audio de pago o a petición. Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Para obtener más información, visite http://www.mp3licensing.com"***

Primeros pasos

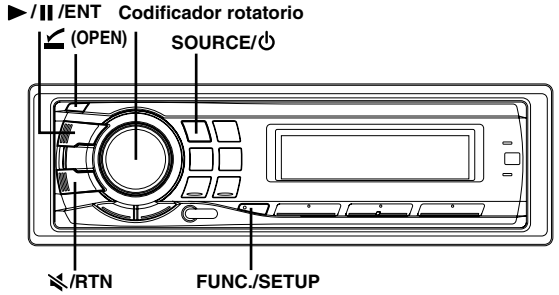

Lista de accesorios

- **Unidad principal.....1**
- **Cable de alimentación.....1**
- **Funda de montaje.....1**
- **Maletín de transporte 1**
- **Llave de soporte 2**
- **Tornillo (M5 x 8) 4**
- **Mando a distancia.....1**
- **Pilas (tamaño AAA) 2**
- **Manual del propietario ..... 1 copia**

Conexión y desconexión de la alimentación

Pulse SOURCE/⏻ para encender la unidad.

- *La unidad puede encenderse pulsando cualquier otro botón excepto (OPEN).*

Mantenga pulsado SOURCE/⏻ durante, al menos, 2 segundos para apagar la unidad.

- *La primera vez que se activa la alimentación, el volumen comienza desde el nivel 12.*

Extracción y fijación del panel frontal

Extracción

1 **Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.**

2 **Pulse (OPEN) para abrir el panel frontal.**

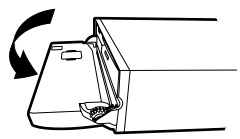

Para cerrar el panel frontal, presione la parte izquierda hasta que se bloquee tal y como se muestra en el siguiente dibujo.

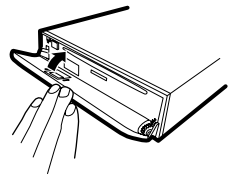

3 **Sujete el panel frontal firmemente, deslícelo a la izquierda ❶ y, a continuación, tire de ❷ para extraerlo.**

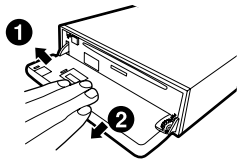

- *El panel frontal puede que se caliente durante el uso normal (especialmente los terminales del conector del panel frontal.) Este comportamiento no es síntoma de un error.*
- *Para proteger el panel frontal, métalo en la caja de transporte suministrada.*
- *Cuando extraiga el panel frontal, no lo fuerce, ya que podría provocar un mal funcionamiento.*
- *No deje el panel frontal abierto ni conduzca con el panel abierto, ya que podría provocar un accidente o un mal funcionamiento.*

Fijación

1 **Inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee la ranura del panel frontal con los salientes de la unidad principal.**

2 **Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que quede firmemente fijada en la unidad principal.**

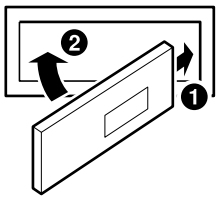

- *Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.*
- *Fije el panel frontal con cuidado, sujetándolo por los lados para evitar pulsar cualquier botón por equivocación.*

Puesta en funcionamiento inicial del sistema

Asegúrese de presionar el interruptor RESET cuando utilice la unidad por primera vez, después de cambiar la batería del coche, etc.

1 **Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.**

2 **Pulse ⏏ (OPEN) para abrir el panel frontal y, a continuación, extráigalo.**

3 **Pulse RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.**

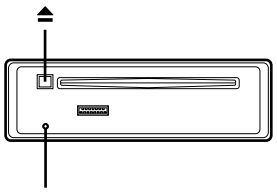

Interruptor RESET

Ajuste del volumen

Gire el codificador rotatorio hasta obtener el sonido deseado.

Reducción rápida del volumen

Si activa la función de silenciamiento del audio, el nivel del volumen se reducirá de forma instantánea en 20 dB.

Pulse 🔇/RTN para activar el modo MUTE.
El nivel del audio se reducirá en unos 20 dB.

Si pulsa 🔇/RTN de nuevo, el audio volverá a su nivel anterior.

Configuración de la hora y el calendario

1 **Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos p.ara activar el modo de selección SETUP.**

2 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo GENERAL y, a continuación, pulse ▶/II /ENT.**

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Sólo cuando HD Radio/SAT Radio están conectados.*

3 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar el ajuste de reloj y, a continuación, pulse ▶/II /ENT.**

4 **Gire el codificador rotatorio para ajustar el año.**

5 **Pulse ▶/II /ENT.**

6 **Repita los pasos 4 y 5 descritos anteriormente para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos.**

7 **Si mantiene pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.**

- *Pulse 🔇/RTN para regresar al modo SETUP anterior.*
- *Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos SETUP se cancelará.*
- *Para sincronizar el reloj con otro reloj o anuncio horario de la radio, mantenga pulsado ▶/II /ENT durante, al menos, 2 segundos después de ajustar la "hora". Los minutos se restablecerán a 00. Si la pantalla muestra un número de minutos superior a "30" cuando lo haga, el reloj avanzará una hora.*

Radio

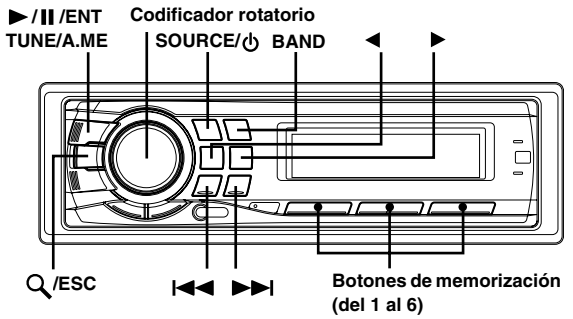

Esta unidad no puede recibir señales HD Radio™ (radio digital terrestre). Con el fin de activar las funciones de radio digital descritas más abajo, debe conectarse un módulo sintonizador HD Radio opcional a través del bus Ai-NET.

La tecnología HD Radio™ está fabricada bajo licencia de iBiquity Digital Corporation. iBiquity Digital y los símbolos HD Radio y HD son marcas comerciales de iBiquity Digital Corporation. U.S. y patentes extranjeras.

Funcionamiento de la radio

1 **Pulse SOURCE/⏻ para seleccionar el modo TUNER.**

2 **Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.**

FM1 → FM2 → AM → FM1

3 **Pulse TUNE/A.ME para seleccionar el modo de sintonización.**

DX (modo distancia) → LOCAL (modo local) → MANUAL (modo manual) → DX (modo distancia)

- *El modo inicial es modo distancia.*

Modo distancia:
Se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa y débil (Sintonización con búsqueda automática).

Modo local:
Sólo se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa (Sintonización con búsqueda automática).

Modo manual:
La frecuencia se sintoniza de forma manual en varios pasos (Sintonización manual).

4 **Pulse I◄◄ o ►►I para sintonizar la emisora deseada.**
Si mantiene pulsado I◄◄ o ►►I, la frecuencia cambiará continuamente.

- *El indicador "DIGITAL" aparece en la pantalla cuando se recibe una estación de radio digital que contiene tanto información de audio como de texto.*
- *Si Digital Seek está ajustado en ON, las funciones SEEK UP/DOWN sólo se detendrán en frecuencias de emisoras digitales si recibe HD Radio. Consulte "Activación y desactivación de Digital Seek" (página 25).*

Almacenamiento manual de emisoras

1 **Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.**

2 **Mantenga pulsado, durante al menos 2 segundos, uno de los botones de memorización (del 1 al 6) en el que desee almacenar la emisora.**
La emisora seleccionada se guarda.
El visualizador mostrará la banda, el número de memorización y la emisora almacenada.

- *Es posible memorizar hasta un total de 18 emisoras en los números de memorización (6 emisoras por cada banda; FM1, FM2 y AM).*
- *Si almacena una emisora en un número de memorización que ya contiene otra emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva.*

Almacenamiento automático de emisoras

1 **Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.**

2 **Mantenga pulsado TUNE/A.ME durante, al menos, 2 segundos.**
Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa en la banda seleccionada. Se almacenarán en los botones de memorización del 1 al 6 según el orden de intensidad de la señal.
Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.

- *Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de iniciar el procedimiento de almacenamiento automático.*

Sintonía de emisoras memorizadas

1 **Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.**

2 **Pulse cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) que contenga en memoria la emisora de radio que desea.**
El visualizador mostrará la banda, el número de presintonías y la frecuencia de la emisora seleccionada.

Función de búsqueda de frecuencia

Puede buscar una emisora de radio por su frecuencia.

1 **Mantenga pulsado 🔍/ESC durante, al menos, 2 segundos, en modo Radio para activar el modo de búsqueda de frecuencia.**

2 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar la frecuencia que desee.**

3* **Pulse ►/II /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.**

* *No se requiere esta operación durante la recepción de HD Radio.*

- *Mantenga pulsado 🔍/ESC durante al menos 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.*

Recepción de una emisora multidifusión (sólo modo HD Radio)

La multidifusión permite emitir varios flujos de programas en una sola frecuencia FM. De este modo aumenta la cantidad y la diversidad de contenidos. En esta unidad se puede seleccionar un máximo de ocho canales de emisoras multidifusión.

Cuando se recibe una emisora multidifusión, el número del programa y el indicador SPS se iluminan. Pulse ◄ o ► para seleccionar el servicio del programa que desee.
Recepción del servicio de programas de emisoras multidifusión.

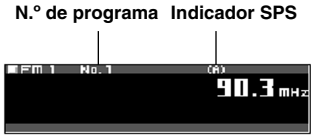

Ejemplo de servicio de programas:

Emisora de radio multidifusión	N.° de programa	Servicio de programas
90,3 MHz	N.° 1	MPS: servicio principal de programas
90,3 MHz	N.° 2	SPS: servicio secundario de programas
90,3 MHz	N.° 3	SPS: servicio secundario de programas
	|	
	|	
	|	
	|	
90,3 MHz	N.° 8	SPS: servicio secundario de programas

CD/MP3/WMA/AAC

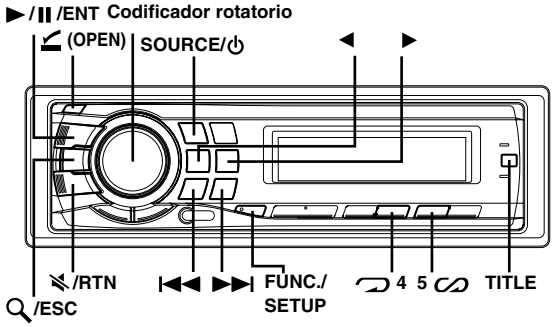

Reproducción

1 **Pulse (OPEN).**
Se abrirá el panel frontal.

2 **Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.**
El reproductor introducirá automáticamente el disco dentro de la unidad.

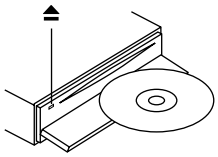

Cierre el panel frontal de forma manual.
Si ya hay un disco insertado, pulse SOURCE/⏻ para cambiar al modo DISC.

TUNER → XM/SIRIUS*1 → DISC → iPod*2 → CHANGER*3 → TUNER

**1 Sólo cuando XM Radio o Sirius Radio están conectados.*
**2 Sólo cuando el iPod está conectado.*
**3 Sólo cuando el cambiador de CD está conectado.*

3 **Cuando esté reproduciendo MP3/WMA/AAC, pulse ◄ o ► para seleccionar la carpeta que desee.**
Manteniendo pulsado ◄ o ► se cambiarán las carpetas de forma continua.

4 **Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar la pista (o archivo) deseado.**

Para volver al principio de la pista (o archivo) actual:
Pulse I◄◄.

Retroceso rápido:
Mantenga pulsado I◄◄.

Para avanzar hasta el principio de la pista (o archivo) siguiente:
Pulse ►►I.

Avance rápido:
Mantenga pulsado ►►I.

5 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II /ENT.
Si vuelve a pulsar ►/II /ENT, volverá a activarse la reproducción.

6 Una vez pulsado (OPEN) para abrir el panel frontal, pulse ⏏ para expulsar el disco.

- *No extraiga un CD durante el proceso de expulsión. No cargue más de un disco a la vez. Cualquiera de estas operaciones puede provocar un mal funcionamiento.*
- *Si el CD no se expulsa, mantenga presionado ⏏ durante al menos 2 segundos.*
- *El reproductor de CD puede reproducir discos con datos de audio, MP3, WMA y AAC.*
- *Los archivos con el formato WMA que están protegidos mediante DRM (Digital Rights Management, función de protección de derechos de propiedad intelectual), los archivos con el formato AAC adquiridos de iTunes Music Store y los archivos con protección contra copias (protección de copyright) no pueden reproducirse en esta unidad.*
- *El visualizador de pistas en la reproducción de datos MP3/WMA/AAC muestra el número de archivos grabados en el disco.*
- *El tiempo de reproducción puede no mostrarse correctamente cuando se reproduce un archivo grabado en VBR (velocidad variable de bits).*

Visualización de reproducción de MP3/WMA/AAC
El número de carpeta y el de archivo se mostrarán como se describe a continuación.

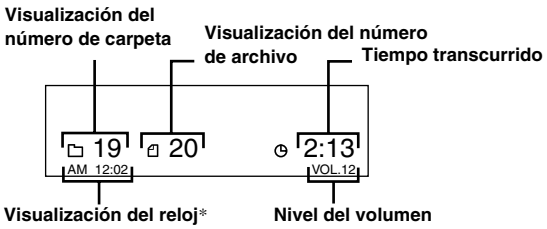

* *Se muestra cuando "Activación y desactivación de la visualización del reloj" (página 22) está ajustada en ON.*

- *Pulse **TITLE** para cambiar la visualización. Consulte "Visualización de texto" (página 20) para obtener información acerca del cambio de visualización.*

Repetición de reproducción

Pulse 4 para reproducir de forma repetida la pista que esté reproduciéndose.
La pista (o el archivo) se reproducirá de forma repetida.

Pulse 4 de nuevo y seleccione OFF para desactivar el modo de repetición.

Modo de disco compacto (CD):

RPT : sólo se reproduce varias veces una pista.
RPT ◎[*1] : se repite varias veces un disco.
(off)

[*1] *Si se ha conectado un cambiador de CD.*

- *Si se ajusta el modo RPT en la posición ON durante la reproducción M.I.X. en el modo de cambiador de CD, ésta sólo afectará al disco actual.*

Modo MP3/WMA/AAC:

RPT : sólo se reproduce varias veces un archivo.
RPT 🗀 : sólo se reproducen varias veces los archivos incluidos en una carpeta.
RPT ◎[*2] : se repite varias veces un disco.
(off)

[*2] *Si se ha conectado un cambiador de CD compatible con MP3.*

- *Si se ha conectado un cambiador de CD o un cambiador compatible con MP3:*
  *Tras pulsar **FUNC./SETUP** para activar el modo de función (RPT/M.I.X.), realice esta operación antes de que pasen 10 segundos.*

M.I.X. (Reproducción aleatoria)

Pulse 5 en el modo de reproducción o pausa.
Las pistas (o archivos) del disco se reproducirán en secuencia aleatoria.

Para cancelar la reproducción M.I.X., pulse 5 de nuevo.

Modo de disco compacto (CD) interno:

M.I.X. : las pistas se reproducen en secuencia aleatoria.
(off)

Modo de cambiador de discos compactos:

M.I.X. : las pistas se reproducen en secuencia aleatoria.
M.I.X. ◎[*3] : las pistas de todos los CD en el cargador actual se incluirán en la reproducción de secuencia aleatoria.
(off)

[*3] *Si está conectado un cambiador de CD equipado con la función ALL M.I.X.*

- *Si se ajusta el modo M.I.X. en la posición ON durante la reproducción RPT ◎ (REPEAT ALL) en el modo de cambiador de CD, ésta sólo afectará al disco actual.*

Modo MP3/WMA/AAC:

M.I.X. 🗀 : sólo se reproducen en secuencia aleatoria los archivos incluidos en una carpeta.
M.I.X. ◎ : los archivos se reproducen en secuencia aleatoria.
Si se conecta un cambiador de CD compatible con MP3, todos los archivos de un disco se reproducen en secuencia aleatoria y la reproducción salta al disco siguiente.
(off)

- *Si se ha conectado un cambiador de CD o un cambiador compatible con MP3:*
  *Tras pulsar **FUNC./SETUP** para activar el modo de función (RPT/M.I.X.), realice esta operación antes de que pasen 10 segundos.*

Búsqueda en texto de CD

Las pistas se pueden buscar y reproducir utilizando el texto de CD del disco. Si un disco no es compatible con texto o si se encuentra en el cambiador, las búsquedas se realizarán por número de pista.

1 Pulse 🔍/ESC durante la reproducción.
De esta forma, se activará el modo de búsqueda.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la pista que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.
Se reproducirá la pista seleccionada.

- *Mantenga pulsado 🔍/ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.*
- *Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de texto de CD.*

Búsqueda de nombre de archivo/carpeta (relativo a MP3/WMA/AAC)

Es posible buscar y mostrar nombres de carpeta y de archivo durante la reproducción.

1 Durante la preproducción de MP3/WMA/AAC, pulse 🔍/ESC para activar el modo de búsqueda.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo de búsqueda de nombre de carpeta o de archivo y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

Modo de búsqueda de nombres de carpetas

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la carpeta que desee.

4 Mantenga pulsado ►/II /ENT durante al menos 2 segundos para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.

- *Mantenga pulsado 🔍/ESC durante al menos 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.*
- *Para buscar archivos en el modo de búsqueda de nombres de carpetas, pulse ►/II /ENT. Podrá buscar archivos en la carpeta.*
- *Pulse /RTN para salir del modo de búsqueda de nombres de carpetas en el paso 3 y seleccionar el modo de búsqueda de nombres de archivos.*
- *La carpeta raíz se muestra como "ROOT".*
- *Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de carpetas.*

Modo de búsqueda de nombres de archivos

3 Pulse ◄ o ► para seleccionar otra carpeta.

4 Seleccione el archivo que desee girando el codificador rotatorio.

5 Pulse ►/II /ENT para reproducir el archivo seleccionado.

- *Mantenga pulsado 🔍/ESC durante al menos 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.*
- *Pulse /RTN en el modo de búsqueda para regresar al modo anterior.*
- *Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de archivos.*

Búsqueda rápida

Es posible buscar pistas (o archivos).

1 Mantenga pulsado 🔍/ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo CD/Changer/MP3/WMA/AAC para activar el modo de búsqueda rápida.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la pista (o archivo) que desee.
Se reproducirá inmediatamente la pista que ha seleccionado.

- *Mantenga pulsado 🔍/ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.*

Acerca de MP3/WMA/AAC

PRECAUCIÓN

Excepto para uso personal, la duplicación de datos de audio (incluidos datos MP3/WMA/AAC) o su distribución, transferencia o copia, ya sea de forma gratuita o no, sin el permiso del propietario de copyright están estrictamente prohibidos por las leyes de copyright y por tratados internacionales.

¿Qué es MP3?

MP3, cuyo nombre oficial es "MPEG-1 Audio Layer 3", es un estándar de compresión formulado por ISO (International Standardization Organization) y MPEG, que es una institución adjunta a IEC.

Los archivos MP3 contienen datos de audio comprimidos. La codificación MP3 puede comprimir los datos de audio a relaciones notablemente altas comprimiendo archivos de música a una décima parte de su tamaño original. Esto es posible manteniendo a la vez una calidad similar a la de CD. El formato MP3 permite obtener relaciones de alta compresión eliminando los sonidos que son inaudibles para el oído humano o enmascarados por otros sonidos.

¿Qué es AAC?

AAC es la forma abreviada de "Advanced Audio Coding," un formato básico de compresión de audio utilizado por MPEG2 o MPEG4.

¿Qué es WMA?

WMA o "Windows Media™ Audio" son las siglas para datos de audio comprimidos.
El formato WMA es similar a los datos de audio MP3 y puede conseguir la calidad de sonido de un CD en archivos de tamaño reducido.

Método de creación de archivos MP3/WMA/AAC

Los datos de audio se comprimen mediante el software con los codecs MP3/WMA/AAC. Para obtener información detallada sobre la creación de archivos MP3/WMA/AAC, consulte el manual del usuario del software.
Los archivos MP3/WMA/AAC que se pueden reproducir en este dispositivo tienen las siguientes extensiones de archivo.
MP3: "mp3"
WMA: "wma" (las versiones 7.1, 8 y 9 se pueden utilizar)
AAC: "m4a"

Existen muchas versiones diferentes del formato AAC. Compruebe que el software utilizado se ajusta a los formatos aceptables enumerados a continuación. Es posible que el formato no pueda reproducirse aunque la extensión sea válida. Se acepta la reproducción de los archivos AAC codificados por la versión 7.0 o anterior de iTunes.

Índices de muestreo y velocidades de bits de reproducción admitidos

MP3

Índices de muestreo:	48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Velocidades de bits:	8 - 320 kbps

WMA

Índices de muestreo:	48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
Velocidades de bits:	48 - 192 kbps

AAC

Índices de muestreo:	48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Velocidades de bits:	16 - 320 kbps

Es posible que este dispositivo no se reproduzca correctamente según el índice de muestreo.

Etiquetas ID3/etiquetas WMA

Este dispositivo admite las versiones 1 y 2 de la etiqueta ID3 y la etiqueta WMA.
Si los datos de etiqueta ID3/etiquetas WMA se encuentran en un archivo MP3/WMA/AAC, este dispositivo podrá mostrar los datos de etiqueta ID3/etiqueta WMA de título (título de pista), de nombre de artista y de nombre de álbum.
Este dispositivo sólo puede mostrar caracteres alfanuméricos de un solo byte (hasta 30 para etiquetas ID3 y hasta 15 para etiquetas WMA) y el subrayado. En el caso de caracteres no admitidos, la pantalla aparece en blanco.
La información de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

Producción de discos MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3/WMA/AAC se preparan y, a continuación, se escriben en un CD-R o CD-RW mediante un software de escritura de CD-R. Un disco puede contener hasta 510 archivos/carpetas (incluidas las carpetas raíz) y el número máximo de carpetas es 255.
La reproducción puede que no se realice si un disco excede las limitaciones descritas anteriormente.

Medios admitidos

Los soportes que puede reproducir este dispositivo son discos CD-ROM, CD-R y CD-RW.

Sistemas de archivo correspondientes

Este dispositivo admite discos formateados con ISO9660 nivel 1 ó 2.

En el estándar ISO9660, deben tenerse en cuenta ciertas restricciones.
La profundidad máxima de carpeta es 8 (incluido el directorio raíz). El número de caracteres de los nombres de carpeta/archivo es limitado.
Los caracteres válidos para nombres de carpeta/archivo son las letras de la A a la Z (mayúsculas), los números del 0 al 9 y '_' (guión bajo).

Este dispositivo también puede reproducir discos en estándar Joliet, Romeo, etc., y otros que cumplan con ISO9660. No obstante, en ocasiones los nombres de archivo, carpeta, etc. no se muestran correctamente.

Formatos admitidos

Este dispositivo admite CD-ROM XA, discos compactos de modo mixto, mejorados (CD-Extra) y multisesión.
Este dispositivo no puede reproducir correctamente discos grabados con Track At Once o escritura de paquete.

Orden de archivos

Los archivos se reproducen en el orden en que el software de escritura los graba en el disco. Por tanto, el orden de reproducción puede no ser el esperado. Compruebe el orden de grabación en la documentación del software. El orden de reproducción de las carpetas y archivos se muestra a continuación.

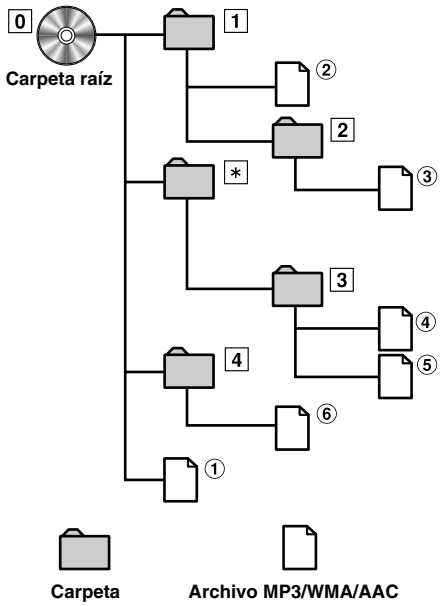

* *No aparecerán ni el núm. de carpeta ni el nombre de carpeta si la carpeta no contiene ningún archivo.*

Terminología

Velocidad de bits

Se trata de la velocidad de compresión de "sonido" especificada para la codificación. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la calidad de sonido, aunque los archivos serán más grandes.

Índice de muestreo

Este valor muestra las veces que los datos se muestrean (graban) por segundo. Por ejemplo, los discos compactos de música utilizan un índice de muestreo de 44,1 kHz, por lo que el nivel de sonido se muestrea (graba) 44.100 veces por segundo. Cuanto mayor sea el índice de muestreo, mayor será la calidad de sonido, aunque el volumen de datos también será mayor.

Codificación

Conversión de discos compactos de música, archivos WAVE (AIFF) y demás archivos de sonido en el formato de compresión de audio especificado.

Etiqueta

Información sobre las canciones como los títulos, nombres de los artistas, nombres de los álbumes, etc., escrita en archivos MP3/WMA/AAC.

Carpeta raíz

La carpeta raíz (o directorio raíz) se halla en el nivel superior del sistema de archivos. La carpeta raíz contiene todas las carpetas y archivos. Se crea automáticamente para todos los discos grabados.

Ajuste de sonido

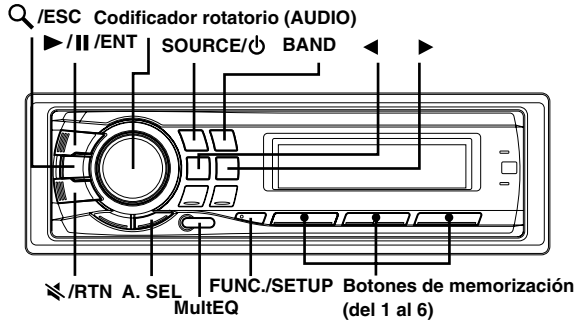

Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/ Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat

1 **Pulse el codificador rotatorio (AUDIO) varias veces para elegir el modo que desee.**

Cada vez que presione se cambia el modo, como se indica a continuación:

SUBWOOFER*[1] → BASS*[2] → TREBLE*[2] → BALANCE → FADER*[3] → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER*[1]

Subwoofer: 0 ~ +15
Nivel de graves: -7~+7
Nivel de agudos: -7~+7
Balance: L15 ~ R15
Fader: R15 ~ F15
Defeat: ON/OFF
Volumen: 0 ~ 35

- *Si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos después de seleccionar el modo SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER o DEFEAT, la unidad volverá automáticamente al modo normal.*

*[1] *Cuando el modo subwoofer está ajustado en OFF, no es posible ajustar su nivel.*
*[2] *Cuando MultEQ está ajustado en OFF, no es posible ajustar su nivel.*
*[3] *Si se ajusta el conmutador de 4,2/2,2 canales (páginas 40 a 42) en 2,2 canales, no se puede ajustar el modo FADER.*

2 **Gire el codificador rotatorio (AUDIO) hasta obtener el sonido deseado en cada modo.**

Si ajusta el modo DEFEAT en ON, la configuración previa de BASS, TREBLE y EQ volverá a la configuración de fábrica y MX (*página 19)* desactivará.

- *Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no funcionarán.*

Activación/desactivación de MultEQ

La tecnología MultEQ, desarrollada por Audyssey Labs, corrige el audio para obtener un mejor entorno de escucha. El sistema se optimiza para las posiciones seleccionadas del vehículo. Para ello, MultEQ debe tomar mediciones de las características de respuesta del vehículo. Para obtener más información sobre el proceso de instalación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Alpine.

Pulse MultEQ para seleccionar ON/OFF.

- *Si la opción MultEQ está activada y se pulsa el botón manteniéndolo presionado durante, al menos, 2 segundos, el modo de curva cambia (sólo si curve1 y curve2 están guardados).*
- *Si se utiliza la función MultEQ, las opciones MX, X-OVER, T.Correction, User's EQ,Parametric EQ y Graphic EQ se ajustan automáticamente. El usuario ya no puede ajustarlas.*
- *Cuando hay conectado un procesador de audio externo, no se puede utilizar la función MultEQ.*

Preajustes del ecualizador

El ecualizador viene con 10 ajustes típicos de fábrica que se pueden aplicar a una gran variedad de material original de música.

1 **Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección.**

2 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo AUDIO y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Sólo cuando HD Radio/SAT Radio están conectados.*

3 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo EQ de fábrica y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**

4 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar la característica del ecualizador que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**

Flat ↔ Pops ↔ Rock ↔ News ↔ Jazz&Blues ↔ Electrical Dance ↔ Hip Hop&Rap ↔ Easy Listening ↔ Country ↔ Classical ↔ User1 ↔ User2 ↔ User3 ↔ User4 ↔ User5 ↔ User6

- *Si se selecciona una opción entre USER 1 y 6, se puede recuperar el número de memorización guardado en "Ajuste y almacenamiento de la curva del ecualizador gráfico" (página 14) o en "Ajuste y almacenamiento de la curva del ecualizador paramétrico" (página 14).*

5 **Si mantiene pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.**

- *Si pulsa /RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior.*
- *El modo de ajuste se cancelará si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos en el modo SETUP.*
- *Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON (página 13).*
- *Mantenga pulsado /ESC durante, al menos, 2 segundos para cancelar el modo de configuración.*

Ajuste del modo EQ

Este ajuste ofrece elegir entre un ecualizador gráfico de 7 bandas o uno paramétrico de 5 bandas.

1 Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo AUDIO y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Sólo cuando HD Radio/SAT Radio están conectados.*

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el Modo EQ y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la característica del ecualizador que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

Parametric EQ ↔ Graphic EQ
(ajuste inicial)

PEQ: ecualizador paramétrico de 5 bandas (ajuste inicial)
GEQ: ecualizador gráfico de 7 bandas

5 Si mantiene pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.

- *Si pulsa ⇲/RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior.*
- *El modo de ajuste se cancelará si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos en el modo SETUP.*
- *Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON (página 13).*
- *Mantenga pulsado 🔍/ESC durante, al menos, 2 segundos para cancelar el modo de configuración.*

Ajuste y almacenamiento de la curva del ecualizador paramétrico

Es posible modificar los ajustes del ecualizador para crear una curva de respuesta que se ajuste más a sus gustos personales. Para ajustar la curva del ecualizador paramétrico, ajuste el modo EQ en Parametric EQ. Para obtener información, consulte "Ajuste del modo EQ" (página 14).

1 Pulse A.SEL para acceder al modo de ajustes DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo Parametric EQ y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

3 Pulse BAND para seleccionar la banda que vaya a ajustar.

Band1 → Band2 → Band3 → Band4 → Band5 → Band1

4 Pulse ◄ o ► para seleccionar las bandas de frecuencias.
Bandas de frecuencias ajustables:
de 20 Hz a 20 kHz (en pasos de 1/3 de octava)

Band-1: 20 Hz~80 Hz (63 Hz)
Band-2: 50 Hz~200 Hz (150 Hz)
Band-3: 125 Hz~3,2 kHz (400 Hz)
Band-4: 315 Hz~8 kHz (1 kHz)
Band-5: 800 Hz~20 kHz (2,5 kHz)

5 Gire el codificador rotatorio para ajustar el nivel.
Nivel de ajuste: de -6 a +6 dB

6 Pulse SOURCE/⏻ para definir el ancho de banda (Q).
Ancho de banda de ajuste: 1, 1.5, 3

7 Para ajustar otra banda, repita los pasos del 3 al 6 y realice los ajustes.

8 Una vez concluido el ajuste, seleccione cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6), pulse y mantenga presionado el botón de memorización que desee durante, al menos, 2 segundos.

9 Gire el codificador rotatorio para seleccionar PROTECT YES/NO y, a continuación, pulse ►/II /ENT para guardar el contenido ajustado.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(ajuste inicial)

- *Si selecciona YES, el contenido ajustado queda protegido y almacenado en los botones de memorización. Si desea almacenar el parámetro en un botón de memorización protegido, puede seleccionar "REPLACE NO/YES".*
- *Si se selecciona NO, se almacena el botón de memorización.*

10 Una vez ajustado, pulse 🔍/ESC y manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para volver al modo normal.

- *Las frecuencias de las bandas adyacentes no se pueden ajustar en 4 pasos.*
- *Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON (página 13).*
- *Durante el ajuste del ecualizador paramétrico, debe tener en cuenta la respuesta de frecuencia de los altavoces conectados.*
- *El contenido almacenado no se elimina ni al restablecer la unidad o desconectar la batería.*
- *Se puede acceder al contenido almacenado según se describe en "Acceso a la curva del ecualizador almacenada" (página 15).*
- *Si pulsa ⇲/RTN mientras está ajustando el ecualizador paramétrico, volverá al menú anterior.*
- *Si MultEQ está activado, el botón A.SEL se desactiva. Para obtener más información, consulte "Activación/desactivación de MultEQ" (página 13).*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*

Ajuste y almacenamiento de la curva del ecualizador gráfico

Es posible modificar los ajustes del ecualizador para crear una curva de respuesta que se ajuste más a sus gustos personales. Para ajustar la curva del ecualizador gráfico, ajuste el modo EQ en Graphic EQ. Para obtener información, consulte "Ajuste del modo EQ" (página 14).

1 Pulse A.SEL para acceder al modo de ajustes DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo Graphic EQ y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

3 Pulse BAND para seleccionar la banda que vaya a ajustar.

Band1 → Band2 → Band3 → Band4 → Band5 → Band6 → Band7 → Band1

Band-1 (63 Hz) / Band-2 (150 Hz) / Band-3 (400 Hz) / Band-4 (1 kHz) / Band-5 (2,5 kHz) / Band-6 (6,3 kHz) / Band-7 (17,5 kHz)

4 **Gire el codificador rotatorio para ajustar el nivel.**
Nivel de salida de ajuste: de -6 a +6 dB

5 **Para ajustar otra banda, repita los pasos 3 y 4, y realice los ajustes.**

6 **Una vez concluido el ajuste, seleccione cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6), pulse y mantenga presionado el botón de memorización que desee durante, al menos, 2 segundos para almacenar el contenido configurado.**

7 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar PROTECT YES/NO y, a continuación, pulse ►/II /ENT para guardar el contenido ajustado.**

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(ajuste inicial)

- *Si selecciona YES, el contenido ajustado queda protegido y almacenado en los botones de memorización. Si desea almacenar el parámetro en un botón de memorización protegido, puede seleccionar "REPLACE NO/YES".*
- *Si se selecciona NO, se almacena el botón de memorización.*

8 **Una vez ajustado, pulse 🔍/ESC y manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para volver al modo normal.**

- *Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON (página 13).*
- *Se puede acceder al contenido almacenado según se describe en "Acceso a la curva del ecualizador almacenada" (página 15).*
- *Si pulsa 🔇/RTN mientras está ajustando el ecualizador gráfico, volverá al menú anterior.*
- *Si MultEQ está activado, el botón A.SEL se desactiva. Para obtener más información, consulte "Activación/desactivación de MultEQ" (página 13).*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*

Acceso a la curva del ecualizador almacenada

1 **Pulse A.SEL para acceder al modo de ajustes DSP.**
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar la característica del ecualizador que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**

3 **Pulse cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) que contenga en memoria la característica del ecualizador que desea.**

4 **Vuelva a pulsar los botones de memorización para volver al modo de ajustes DSP.**

5 **Si mantiene pulsado 🔍/ESC durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.**

- *Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON (página 13).*
- *Se puede acceder a la curva del ecualizador ajustada desde "Preajustes del ecualizador" (página 13).*
- *Si pulsa 🔇/RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior.*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*

Acerca del crossover

Crossover (X-OVER) :
Esta unidad está equipada con tecnología crossover. El crossover limita las frecuencias que llegan a las salidas. Cada canal se controla de forma independiente. De este modo, cada pareja de altavoces se regula con las frecuencias para las que han sido diseñados.
El crossover ajusta el HPF (filtro de paso alto) o LPF (filtro de paso bajo) de cada banda y, también, la inclinación (velocidad con la que el filtro procesa los máximos y los mínimos).
Los ajustes deben realizarse según las características de reproducción de los altavoces. En función de los altavoces, tal vez no sea necesaria ninguna red pasiva. Si tiene dudas al respecto, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Alpine.

Modo de 4,2 canales (F/R/Sub-W)

	Frecuencia de corte (pasos de 1/3 de octava)		Inclinación		Nivel
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Altavoz de gama baja	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/ oct.	de 0 a -12 dB
Altavoz trasero de gama alta	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	----	de 0 a -12 dB
Altavoz delantero de gama alta	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	----	de 0 a -12 dB

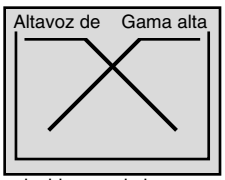

(No coinciden con la imagen real)

Modo de 2,2 canales (3WAY)

	Frecuencia de corte (pasos de 1/3 de octava)		Inclinación		Nivel
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Altavoz de gama baja	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	de 0 a -12 dB
Altavoz de gama media	20 Hz - 200 Hz	20 Hz - 20 kHz	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	de 0 a -12 dB
Altavoz de gama alta	1 kHz - 20 kHz, (20 Hz~ 20 kHz)*	----	FLAT* 6, 12, 18, 24 dB/oct.	----	de 0 a -12 dB

* *Sólo si se selecciona el ajuste de usuario en "Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)" (página 24).*

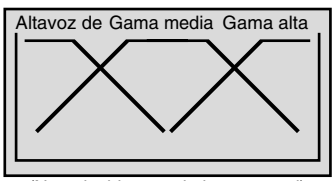

(No coinciden con la imagen real)

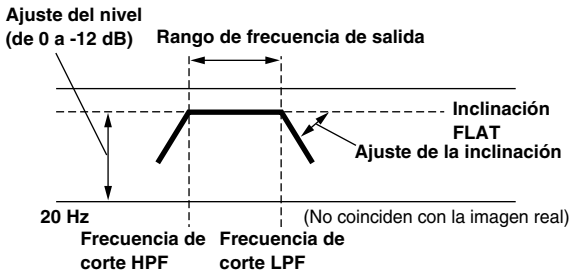

- *HPF (filtro de paso alto): corta las frecuencias más bajas y permite que pasen las frecuencias más altas.*
- *LPF (filtro de paso bajo): corta las frecuencias más altas y permite que pasen las frecuencias más bajas.*
- *Inclinación: cambio del nivel (en dB) para un cambio de frecuencias de una octava.*
- *Cuando mayor es el valor de la inclinación, más acusada es la inclinación.*
- *Ajuste la inclinación en FLAT para omitir los filtros HP o LP.*
- *No utilice un tweeter sin activar el HPF o ajustado en baja frecuencia, ya que podría dañar el altavoz por la señal de baja frecuencia.*
- *No se puede ajustar una frecuencia de crossover superior al HPF o inferior que el LPF.*
- *El ajuste debe realizarse según las recomendaciones de frecuencia de crossover de los altavoces conectados. Determine cuál es la frecuencia de crossover recomendada para los altavoces. Si se ajustan en un rango de frecuencias fuera de los valores recomendados, podría dañar los altavoces.*
  Para conocer las frecuencias de crossover recomendadas para los altavoces Alpine, consulte el Manual de operación correspondiente. No nos hacemos responsables de posibles daños o averías en los altavoces causados por una frecuencia de crossover fuera de los valores recomendados.

Ajuste y almacenamiento de la configuración de crossover

Antes de realizar los siguientes procedimientos, consulte "Acerca del crossover" (página 15).

1 Pulse A.SEL para acceder al modo de ajustes DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo Crossover y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

Sistema de 2,2 canales (3WAY)

3 Pulse BAND para seleccionar la banda que vaya a ajustar.

Sistema de 2,2 canales (3WAY) / L=R

Elementos de configuración:
LOW / MID-L / MID-H / HIGH

Sistema de 2,2 canales (3WAY) / L/R

Elementos de configuración:
LOW-L / LOW-R / MID-L-L / MID-L-R / MID-H-L / MID-H-R / HIGH-L / HIGH-R

4 Pulse ◄ o ► para seleccionar la frecuencia de corte que desee (punto de crossover).

Sistema de 2,2 canales (3WAY)

Elementos de configuración:

LOW / MID-L	20 Hz~200 Hz
MID-H	20 Hz~20 kHz
HIGH	(1 kHz~20 kHz)*[1]/(20 Hz~20 kHz)*[2]

*[1] *Si está seleccionada la opción Maker's, consulte la sección "Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)" (página 24).*
*[2] *Si está seleccionada la opción User's, consulte la sección "Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)" (página 24).*

5 Pulse SOURCE/⏻ para ajustar la inclinación.

Inclinación de ajuste: FLAT*, 6 dB/oct., 12 dB/oct., 18 dB/oct., 24 dB/oct.

* *FLAT se puede ajustar para una inclinación HIGH solamente si la opción User está seleccionada en "Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)" (página 24). En función de las características de respuesta del altavoz, se debe tener cuidado al ajustar la inclinación de respuesta en FLAT: el altavoz podría averiarse.*

6 Gire el codificador rotatorio para ajustar el nivel de salida.

Nivel de salida de ajuste: de –12 a 0 dB

7 Repita los pasos 3-6 para ajustar las otras bandas.

8 Una vez concluido el ajuste, almacénelo en cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) pulsando y manteniendo presionado el botón de memorización que desee durante, al menos, 2 segundos.

9 Gire el codificador rotatorio para seleccionar PROTECT YES/NO y, a continuación, pulse ►/II /ENT para guardar el contenido ajustado.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(ajuste inicial)

- *Si selecciona YES, el contenido ajustado queda protegido y almacenado en los botones de memorización. Si desea almacenar el parámetro en un botón de memorización protegido, puede seleccionar "REPLACE NO/YES".*
- *Si se selecciona NO, se almacena el botón de memorización.*

10 Una vez ajustado, pulse 🔍/ESC y manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para volver al modo normal.

- *Si pulsa 🔇/RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior.*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*

Sistema de 4,2 canales (F/R/Sub-W)

3 Pulse BAND para seleccionar la banda que vaya a ajustar.

Sistema de 4,2 canales (F/R/Sub-W) / L=R

Elementos de configuración:
LOW (SUB-W) / MID (TRASERO) / HIGH (DELANTERO)

Sistema de 4,2 canales (F/R/Sub-W) / L/R

Elementos de configuración:
LOW (SUB-W)-L / LOW (SUB-W)-R / MID (TRASERO)-L / MID (TRASERO)-R / HIGH (DELANTERO)-L / HIGH (DELANTERO)-R

4 Pulse ◄ o ► para seleccionar la frecuencia de corte que desee (punto de crossover).

Bandas de frecuencias ajustables:

Sistema de 4,2 canales (F/R/Sub-W)

Elementos de configuración:
20 Hz~200 Hz

5 Pulse SOURCE/⏻ para ajustar la inclinación.

Inclinación de ajuste: FLAT, 6 dB/oct., 12 dB/oct., 18 dB/oct., 24 dB/oct.

6 Gire el codificador rotatorio para ajustar el nivel de salida.
Nivel de salida de ajuste: de –12 a 0 dB

7 Repita los pasos 3-6 para ajustar las otras bandas.

- *Durante el ajuste del conmutador X-over, debe tener en cuenta la respuesta de frecuencia de los altavoces conectados.*
- *El contenido almacenado no se elimina ni al restablecer la unidad o desconectar la batería.*
- *Se puede acceder al contenido almacenado según se describe en "Acceso a la configuración de crossover almacenada" (página 17).*
- *Si pulsa /RTN mientras está ajustando X-over, volverá al menú anterior.*
- *Si MultEQ está activado, el botón A.SEL se desactiva. Para obtener más información, consulte "Activación/desactivación de MultEQ" (página 13).*
- *Acerca del sistema de 4,2 canales (F/R/Sub-W)/2,2 canales (3WAY) Puede cambiar al modo de sistema de 4,2 canales (F/R/Sub-W)/2,2 canales (3WAY) con el conmutador 4.2ch (F/R/Sub-W)/2.2ch (3WAY) que se encuentra en la parte inferior de la unidad (páginas 40 a 42).*



Si se ajusta en "3WAY":
la unidad funciona como sistema de 2,2 canales.
Si se ajusta en "F/R/Sub-W":
la unidad funciona como sistema de 4,2 canales.

Acceso a la configuración de crossover almacenada

1 Pulse A.SEL para acceder al modo de ajustes DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo Crossover y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

3 Pulse cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) que contenga en memoria la característica que desea.

4 Vuelva a pulsar los botones de memorización para volver al modo de ajustes DSP.

5 Si mantiene pulsado /ESC durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.

- *Si pulsa /RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior.*

Acerca de la corrección de tiempo

La distancia entre el oyente y los altavoces en un vehículo puede variar en gran medida, dada la compleja ubicación de los altavoces. Esta diferencia en las distancias entre los altavoces y el oyente crea un cambio en la imagen del sonido y en las características de frecuencia. Se trata de un desfase de tiempo que se produce entre la llegada del sonido a los oídos izquierdo y derecho del usuario.
Para corregirlo, esta unidad puede desfasar la señal de audio en los altavoces que estén más cerca del oyente. De este modo, se crea eficazmente una sensación de mayor distancia para dichos altavoces. El oyente se puede colocar a la misma distancia de los altavoces izquierdo y derecho para un mejor sonido.
El ajuste se realiza en cada altavoz en pasos de 3,4 cm.

Ejemplo 1. Posición de escucha: asiento delantero izquierdo

Ajuste el nivel de corrección de tiempo del altavoz delantero izquierdo con un valor más alto y el trasero derecho con un valor de cero o un valor bajo.

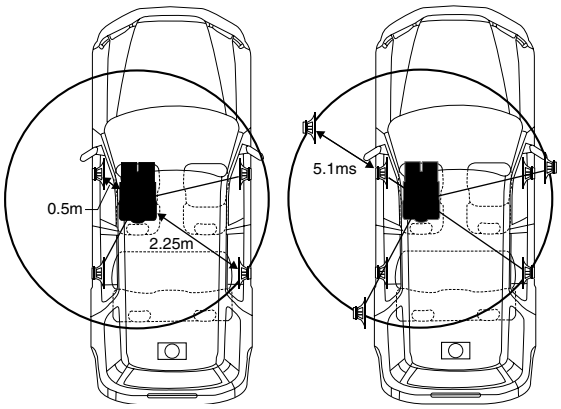

El sonido no está equilibrado porque la distancia entre la posición de escucha y los distintos altavoces es distinta.
La diferencia de distancia entre el altavoz delantero izquierdo y el altavoz trasero derecho es de 1,75 m (68-7/8").
A continuación se calcula el valor de corrección de tiempo para el altavoz delantero izquierdo en el diagrama.

Condiciones:
Altavoz más lejano – posición de escucha: 2,25 m (88-9/16")
Altavoz delantero izquierdo – posición de escucha: 0,5 m (19-11/16")
Cálculo: D = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m (68-7/8")
Corrección de tiempo = 1,75 ÷ 343*[1] × 1.000 = 5,1 (ms)

**1 Velocidad del sonido: 343 m/s a 20 °C*

Dicho de otro modo, si se le da al altavoz delantero izquierdo un valor de corrección de tiempo de 5,1 ms, se obtiene la sensación de que la distancia al oyente es la misma que la del altavoz más alejado.

La corrección de tiempo elimina las diferencias de tiempo necesarias para que el sonido alcance la posición de escucha.
El tiempo del altavoz delantero izquierdo se corrige 5,1 ms, de modo que su sonido alcance la posición de escucha al mismo tiempo que el sonido del resto de los altavoces.

Ejemplo 2. Posición de escucha: todos los asientos

Ajuste el nivel de corrección de tiempo de cada altavoz casi hasta el mismo nivel.

1 Siéntese en la posición de escucha (asiento del conductor, etc.) y mida la distancia (en metros) entre su cabeza y los altavoces.

2 Calcule la diferencia entre la distancia con el altavoz más alejado y el resto de los altavoces.

L = (distancia al altavoz más alejado) – (distancia al resto de altavoces)

3 Divida las distancias calculadas para los altavoces entre la velocidad del sonido (343 m/s a 20 °C).
Estos valores serán los valores de corrección de tiempo para los distintos altavoces.

Tabla de diferencias de tiempo

Número de desfase	Distancia (cm)	Distancia (pulg)	Número de desfase	Distancia (cm)	Distancia (pulg)
0	0,0	0,0	51	173,4	68,3
1	3,4	1,3	52	176,8	69,7
2	6,8	2,7	53	180,2	71,0
3	10,2	4,0	54	183,6	72,4
4	13,6	5,4	55	187,0	73,7
5	17,0	6,7	56	190,4	75,0
6	20,4	8,0	57	193,8	76,4
7	23,8	9,4	58	197,2	77,7
8	27,2	10,7	59	200,6	79,1
9	30,6	12,1	60	204,0	80,4
10	34,0	13,4	61	207,4	81,7
11	37,4	14,7	62	210,8	83,1
12	40,8	16,1	63	214,2	84,4
13	44,2	17,4	64	217,6	85,8
14	47,6	18,8	65	221,0	87,1
15	51,0	20,1	66	224,4	88,4
16	54,4	21,4	67	227,8	89,8
17	57,8	22,8	68	231,2	91,1
18	61,2	24,1	69	234,6	92,5
19	64,6	25,5	70	238,0	93,8
20	68,0	26,8	71	241,4	95,1
21	71,4	28,1	72	244,8	96,5
22	74,8	29,5	73	248,2	97,8
23	78,2	30,8	74	251,6	99,2
24	81,6	32,2	75	255,0	100,5
25	85,0	33,5	76	258,4	101,8
26	88,4	34,8	77	261,8	103,2
27	91,8	36,2	78	265,2	104,5
28	95,2	37,5	79	268,6	105,9
29	98,6	38,9	80	272,0	107,2
30	102,0	40,2	81	275,4	108,5
31	105,4	41,5	82	278,8	109,9
32	108,8	42,9	83	282,2	111,2
33	112,2	44,2	84	285,6	112,6
34	115,6	45,6	85	289,0	113,9
35	119,0	46,9	86	292,4	115,2
36	122,4	48,2	87	295,8	116,6
37	125,8	49,6	88	299,2	117,9
38	129,2	50,9	89	302,6	119,3
39	132,6	52,3	90	306,0	120,6
40	136,0	53,6	91	309,4	121,9
41	139,4	54,9	92	312,8	123,3
42	142,8	56,3	93	316,2	124,6
43	146,2	57,6	94	319,6	126,0
44	149,6	59,0	95	323,0	127,3
45	153,0	60,3	96	326,4	128,6
46	156,4	61,6	97	329,8	130,0
47	159,8	63,0	98	333,2	131,3
48	163,2	64,3	99	336,6	132,7
49	166,6	65,7			
50	170,0	67,0			

Ajuste de las unidades de corrección de tiempo

Puede cambiar las unidades (cm o pulg) de la corrección de tiempo.

1 **Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección.**

2 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo AUDIO y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**
Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Sólo cuando HD Radio/SAT Radio están conectados.*

3 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo del parámetro T.CORR y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**

4 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar los elementos que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**
T.CORR Parameter<cm> ↔ T.CORR Parameter<inch> (ajuste inicial)

5 **Una vez ajustado, pulse FUNC./SETUP y manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para volver al modo normal.**

- *Si pulsa /RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior.*
- *El modo de ajuste se cancelará si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos en el modo SETUP.*
- *Mantenga pulsado /ESC durante, al menos, 2 segundos para cancelar el modo de configuración.*

Ajuste y almacenamiento de la corrección de tiempo

Antes de realizar los siguientes procedimientos, consulte “Acerca de la corrección de tiempo” (página 17).

1 **Pulse A.SEL para acceder al modo de ajustes DSP.**
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo T.Correction que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**

3 **Pulse BAND para seleccionar el altavoz que vaya a ajustar.**

Sistema de 2,2 canales (3WAY)

L-F (ajuste inicial) → R-F → L-R → R-R → L-SW → R-SW → L-F
(Med-I) (Med-D) (Alt-I) (Alt-D) (Med-I)

Sistema de 4,2 canales (F/R/Sub-W)

L-F (ajuste inicial) → R-F → L-R → R-R → L-SW → R-SW → L-F
(Front-I) (Front-D) (Post-I) (Post-D) (Front-I)

4 Gire el codificador rotatorio para ajustar la distancia (de 0,0 a 336,6 cm).

5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otro altavoz.

6 Una vez concluido el ajuste, seleccione cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6), pulse y mantenga presionado el botón de memorización que desee durante, al menos, 2 segundos.

7 Gire el codificador rotatorio para seleccionar PROTECT YES/NO y, a continuación, pulse ►/II /ENT para guardar el contenido ajustado.

PROTECT YES ↔ PROTECT NO
(ajuste inicial)

- *Si selecciona YES, el contenido ajustado queda protegido y almacenado en los botones de memorización. Si desea almacenar el parámetro en un botón de memorización protegido, puede seleccionar "REPLACE NO/YES".*
- *Si se selecciona NO, se almacena el botón de memorización.*

8 Una vez ajustado, pulse 🔍 /ESC y manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para volver al modo normal.

- *El contenido almacenado no se elimina ni al restablecer la unidad o desconectar la batería.*
- *Se puede acceder al contenido almacenado según se describe en "Acceso a la configuración de la corrección de tiempo almacenada" (página 19).*
- *Si pulsa 🔇 /RTN mientras está ajustando la corrección de tiempo, volverá al menú anterior.*
- *Si MultEQ está activado, el botón A.SEL se desactiva. Para obtener más información, consulte "Activación/desactivación de MultEQ" (página 13).*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*

Acceso a la configuración de la corrección de tiempo almacenada

1 Pulse A.SEL para acceder al modo de ajustes DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo T.Correction que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

3 Pulse cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) que contenga en memoria la característica que desea.

4 Vuelva a pulsar los botones de memorización para volver al modo de ajustes DSP.

5 Si mantiene pulsado 🔍 /ESC durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.

- *Si pulsa 🔇 /RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior.*

Ajuste del modo MX

MX (Media Xpander) hace que las voces o instrumentos suenen diferentes independientemente de la fuente musical. La radio FM, el CD y el iPod pueden reproducir la música de un modo claro incluso en el coche cuando hay mucho ruido en el exterior.

1 Pulse SOURCE/⏻ para seleccionar la fuente a la que desee aplicar Media Xpander.

2 Pulse A.SEL para acceder al modo de ajustes DSP.

Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔ Parametric EQ/Graphic EQ ↔ Media Xpander

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo Media Xpander y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el nivel de Media Xpander que desee.

FM (nivel MX del 1 al 3):
las frecuencias medias y altas se reproducen con más claridad y el sonido está equilibrado en todas las frecuencias.

CD (nivel MX del 1 al 3):
el modo CD procesa una gran cantidad de datos durante la reproducción. MX aprovecha estos datos para obtener una salida con sonido más limpio y claro.

CMPM/SAT (nivel MX del 1 al 3):
este modo corrige la información que se pierde en el proceso de compresión. Se consigue una reproducción de sonido bien equilibrado que se aproxima mucho al original.

DVD (Video CD)
(nivel MOVIE MX del 1 al 2):
los diálogos de un vídeo se reproducen con más claridad.

(DVD MUSIC):
un DVD o un Vídeo CD contienen gran cantidad de datos, al igual que un clip de música. MX utiliza estos datos para reproducir el sonido con más precisión.

AUX (nivel MX 1):
seleccione el modo MX (CMPM, MOVIE o MUSIC) correspondiente al medio conectado.
Si hay dos dispositivos externos conectados, se puede seleccionar un modo MX distinto para cada uno.

5 Una vez ajustado, pulse 🔍 /ESC y manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para volver al modo normal.

- *Para cancelar el modo MX en todas las fuentes de música, ajuste MX en OFF.*
- *Cada fuente musical, como sintonizador FM, CD y MP3/WMA/AAC, puede tener su propia configuración de MX.*
- *En discos con MP3/WMA/AAC y CD-DA, cuando la fuente cambia de "MP3/WMA/AAC a CD-DA" o de "CD-DA a MP3/WMA/AAC", el cambio del modo MX puede desfasar ligeramente la reproducción.*
- *Si se ajusta la opción Non Effect, el modo MX de cada fuente de música se ajustará en OFF.*
- *Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.*
- *El modo MX no se aplica a sintonizador AM.*
- *Si hay un procesador de audio con función MX (PXA-H701, etc.) conectado, se aplicará su propio procesamiento MX a la fuente de música. Como la configuración MX del procesador puede no coincidir con la unidad principal, es necesario ajustar el procesador de audio. Para obtener más información, consulte el Manual de operación del procesador de audio.*
- *"CMPM" se aplica a archivos MP3/WMA/AAC y al iPod.*
- *"SAT" se aplica a la radio XM y SIRIUS.*
- *Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*

Otras funciones

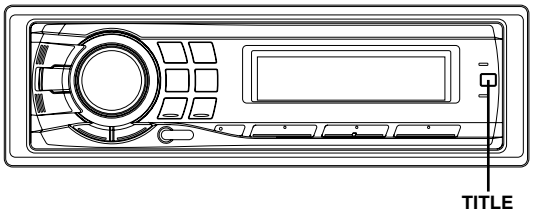

Visualización de texto

La información de texto, como el título de discos y canciones, aparecerá al reproducir discos compactos compatibles con texto. También es posible mostrar el nombre de la carpeta, del archivo y la etiqueta, etc. mientras se reproducen archivos MP3/WMA/AAC.

Pulse TITLE.

El visualizador cambiará cada vez que presione el botón.

- *Si desea cambiar el visualizador cuando Text Scroll esté configurado en Manual, pulse **TITLE** mientras el texto se desplaza. Si el desplazamiento se ha completado, pulse **TITLE** para desplazar de nuevo el texto.*

Visualizador en modo Radio:

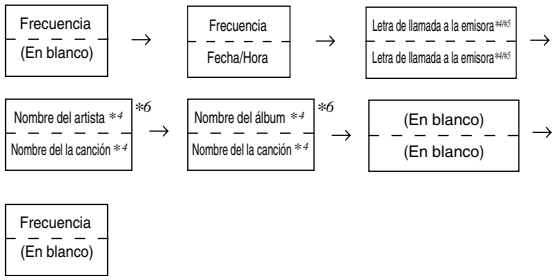

Visualizador en modo de CD:

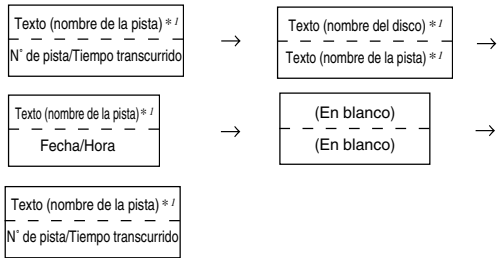

Visualizador en modo MP3/WMA/AAC:

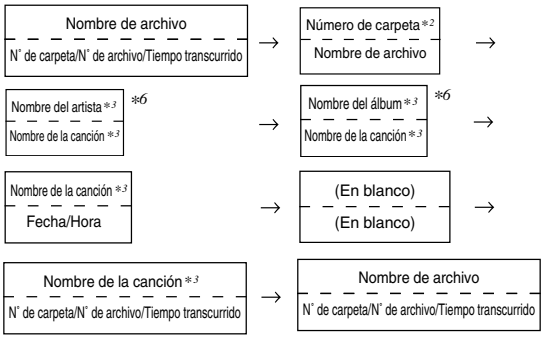

**1 Se muestra durante la reproducción de un disco con texto CD.*

**2 La carpeta raíz se muestra vacía.*

**3 Etiqueta ID3/etiqueta WMA*
Si un archivo MP3/WMA/AAC contiene información de etiqueta ID3 o de etiqueta WMA, se mostrará toda la información de dichas etiquetas (por ejemplo, el nombre de canción, de artista o de álbum). Los demás datos de la etiqueta se obviarán.

**4 Cuando se recibe una señal de radio HD, se muestra información de texto como "Radio Station," "Artist," etc.*

**1~*4 Si no hay información de texto, no se mostrará nada.*

**5 RADIO STATION NAME se puede cambiar entre "Long" y "Short" en "Ajuste de llamada de emisora de HD Radio" (página 25). Aparece en 1 línea cuando la opción "Short" (abreviada) está configurada y en 2 cuando lo está la opción "Long" (completa).*

6 Cuando el Ajuste de desplazamiento (página 24) está establecido en "Auto", no se puede cambiar de pantalla pulsando **TITLE. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.*

Acerca del visualizador

Cuando aparezca el texto, se iluminarán los indicadores siguientes en función del modo.

Indicador/ Modo	Modo CD	Modo MP3/ WMA/AAC	Modo SAT RADIO/HD RADIO	Modo iPod
	—	Nombre de carpeta mostrado	—	—
	—	Nombre de la canción mostrado	Nombre de la canción mostrado	Nombre de la canción mostrado
	—	Nombre de artista mostrado	Nombre de artista mostrado	Nombre de artista mostrado
	—	Nombre de álbum mostrado	Nombre de álbum mostrado (sólo HD Radio)	Nombre de álbum mostrado
	—	Nombre de archivo mostrado	—	—
	Texto (nombre de disco) mostrado	—	—	—
	Texto (nombre de pista) mostrado	—	—	—
INFO.	—	—	Se visualiza el Campo de datos auxiliar (sólo en radio XM)	—
CH.	—	—	Se visualiza el N° de canal/ Nombre del canal (sólo XM/ SIRIUS)	—
CAT.	—	—	Se visualiza el nombre de la categoría (sólo XM/SIRIUS)	—
	—	—	N° de identificación (sólo en radio XM)	—
COMP.	—	—	Se visualiza el Nombre del compositor (sólo en radio SIRIUS)	—
S.C.L.	—	—	Se visualiza la Letra de llamada a la emisora (sólo en HD Radio)	—
(A)	—	—	Alerta que se visualiza (sólo en radio SIRIUS) SPS que se visualiza (sólo HD Radio)	—

Acerca de "Text"

Texto:

Los CD compatibles con texto contienen texto informativo como el nombre del disco y el nombre de las pistas. Este texto informativo se denomina "texto".

- *Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.*
- *Para que la información de texto se visualice, el cambiador de discos compactos debe ser también compatible con discos compactos con texto.*
- *Si no hay información de Texto, la pantalla aparece en blanco.*
- *La información de texto o de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.*

Visualización de la hora

Pulse TITLE varias veces hasta que aparezca la hora.

Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará.
Para obtener información detallada, consulte "Visualización de texto" (página 20).

- *Si selecciona cualquier función del sintonizador o del CD mientras se encuentra en modo de prioridad del reloj, la visualización de la hora se interrumpirá momentáneamente. La función seleccionada se mostrará durante unos 5 segundos antes de que vuelva a aparecer la visualización de la hora.*

Activación y desactivación del modo de apagado

Si el modo de apagado está activado (excepto el modo de radio), todos los indicadores de la unidad se desactivarán para reducir el consumo de energía.
Al contar con mayor potencia, mejorará la calidad del sonido.

Para activar o desactivar el modo de apagado, mantenga pulsado TITLE durante, al menos, 2 segundos.
Todas las indicaciones de la pantalla de la unidad se desactivarán. Se ilumina el indicador "B.OUT".

- *Si se pulsa cualquier botón de la unidad durante el modo de apagado, la función se mostrará durante 5 segundos para indicar la operación antes de volver al modo de apagado.*

Para cancelar el modo de apagado, pulse TITLE y manténgalo pulsado durante, al menos, 2 segundos.

SETUP

Puede personalizar con flexibilidad la unidad para que se ajuste a sus propias preferencias de utilización. Desde el menú SETUP es posible realizar los ajustes de audio, de la pantalla, etc.

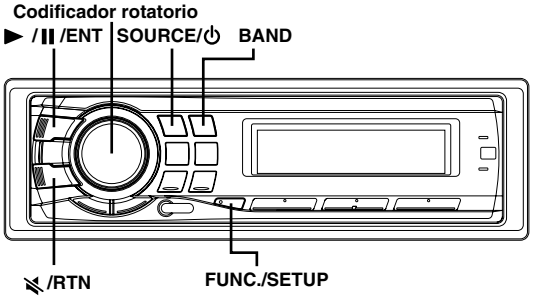

Siga los pasos de 1 a 5 para seleccionar uno de los modos de SETUP que desee modificar. Consulte la sección correspondiente a continuación si desea más información sobre el elemento de SETUP seleccionado.

1 Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección SETUP.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse ►/❙❙ /ENT.

Bluetooth*[1] ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth*[1]
(por ejemplo, seleccione AUDIO)

* *Sólo cuando HD Radio/SAT Radio están conectados.*

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar un elemento de configuración y, a continuación, pulse ►/❙❙ /ENT.
(por ejemplo, seleccione Subwoofer)

Bluetooth*[1]
Bluetooth IN

GENERAL:
Birthday Set ↔ Clock Mode ↔ Clock ↔ Clock Adjust*[2] ↔ Play Mode ↔ Beep ↔ INT Mute*[3] ↔ AUX IN ↔ AUX Name*[4] ↔ Changer Name ↔ Digital AUX ↔ Power IC ↔ Language Set ↔ Demo ↔ Birthday Set

AUDIO: *[11]
Subwoofer ↔ SUBW. System*[5] ↔ Factory's EQ*[6] ↔ T.CORR Parameter*[7] ↔ Filter Type ↔ SUBW. Phase ↔ SUBW. Channel ↔ TW Setup*[8] ↔ EQ Mode*[9] ↔ Subwoofer

DISPLAY:
Illumination ↔ Dimmer ↔ Scroll Type ↔ Text Scroll ↔ Font Select ↔ BGV Select ↔ Calendar ↔ Opening MSG ↔ Illumination

TUNER*[10]:
Sólo si XM está conectado.
XM ADF
Sólo si SIRIUS está conectado.
Game Alert
Sólo si HD Radio está conectado.
Digital Seek ↔ Station Call ↔ Digital Seek

*[1] *Sólo se muestra si INT Mute está ajustado en OFF.*
*[2] *Consulte "Configuración de la hora y el calendario" (página 7).*
*[3] *Sólo se muestra si Bluetooth IN está ajustado en OFF.*
*[4] *Sólo se muestra si AUX IN está ajustado en ON.*
*[5] *Sólo se muestra si el Subwoofer está activado y no hay ningún procesador de audio externo conectado.*
*[6] *Consulte "Preajustes del ecualizador" (página 13).*
*[7] *Consulte "Ajuste de las unidades de corrección de tiempo" (página 18).*
*[8] *Sólo se muestra si está ajustado 2.2 ch (3WAY).*
*[9] *Consulte "Ajuste del modo EQ" (página 14).*
*[10] *Sólo cuando SAT/HD Radio están conectados. Para el ajuste de SAT Radio, consulte "Receptor de SAT Radio (Opcional)" (página 25).*
*[11] *Estas opciones no se pueden ajustar si MultEQ (página 13) está ajustado en ON.*

4 Gire el codificador rotatorio para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse ►/❙❙ /ENT.
(por ejemplo, seleccione Subwoofer ON o Subwoofer OFF).

5 Si mantiene pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.

- *Pulse 🔇/RTN para regresar al modo SETUP anterior.*
- *Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos SETUP se cancelará.*

Configuración de Bluetooth

Seleccione Bluetooth en el menú principal de configuración del paso 2 anterior.
Si hay conectada una caja de conexión Bluetooth opcional, podrá realizar llamadas en modo manos libres si dispone de un teléfono móvil con Bluetooth.
Realice este ajuste si hay conectada una caja de conexión Bluetooth y se va a utilizar la función Bluetooth. Para obtener más información, consulte el Manual de operación de la caja Bluetooth.

Ajuste de la conexión Bluetooth IN

Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (ajuste inicial)

Ajuste ADAPTER si hay conectada una caja de conexión Bluetooth.

Configuración general

GENERAL puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

Configuración del mensaje de bienvenida de cumpleaños (Birthday Set)

mm/dd

Si Opening MSG está ajustado en ON (consulte "Activación y desactivación del mensaje de bienvenida" en la página 25) puede introducir la información de su cumpleaños y cuando llegue el día, aparecerá el mensaje. Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar "mm" (mes) y, a continuación pulse **►/❙❙ /ENT**. Gire el **codificador rotatorio** de nuevo para seleccionar "dd" (día).

Configuración de la visualización del reloj (Clock Mode)

AM (antes del mediodía) 12:00 (12 horas) (ajuste inicial) / 00:00 (24 horas)

Puede seleccionar el tipo de visualización de la hora (12 ó 24 horas), según prefiera.

Activación y desactivación de la visualización del reloj (Clock)

Clock ON (ajuste inicial) / Clock OFF

Si se ajusta en ON, la hora siempre aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Reproducción de datos MP3/WMA/AAC (Play Mode)

CD-DA (ajuste inicial) / CDDA&MP3/WMA

Esta unidad puede reproducir CD que contengan datos tanto de CD como de MP3/WMA/AAC (creados en el formato Enhanced CD o CD Extra). Sin embargo, en algunos casos la reproducción de un CD en formato Enhanced CD puede resultar complicada. Para estos casos, puede seleccionar la reproducción de una sola sesión de datos de CD. Si un disco contiene datos de CD y MP3/WMA/AAC, la reproducción comenzará por la parte de datos de CD del disco.

CD-DA: sólo es posible reproducir los datos de CD de la sesión 1.

CDDA&MP3/WMA: Pueden reproducirse datos de CD, archivos MP3/WMA/AAC en modo mixto y discos multisesión.

- *Realice este ajuste antes de insertar un disco. Si ya hay un disco insertado, quítelo primero. (Si utiliza un cambiador MP3, tendrá que cambiar los discos.)*

Función de guía de sonido (Beep)

Beep ON (ajuste inicial) / Beep OFF

Esta función permite obtener respuesta audible con distintos tonos según el botón que se pulse.

Activación/desactivación del modo de silenciamiento (INT Mute)

INT Mute ON / INT Mute OFF (ajuste inicial)

Si se conecta un dispositivo que disponga de la función de interrupción, el audio se silenciará automáticamente cada vez que se reciba la señal de interrupción procedente del dispositivo.

Ajuste del modo AUX (V-Link)

AUX IN ON / AUX IN OFF (ajuste inicial)

Es posible recibir sonido de TV/vídeo conectando un cable opcional de interfaz Ai-NET/RCA (KCA-121B) o Versatile Link Terminal (KCA-410C) a este componente.
Puede cambiar la visualización del nombre AUX cuando AUX IN está establecido en ON. Pulse **▶/❚❚/ENT** cuando AUX IN esté ajustado en ON, y seleccione AUX Name activando el **codificador rotatorio**; a continuación, pulse **▶/❚❚/ENT**.
Cuando haya terminado, gire el **codificador rotatorio** para seleccionar el nombre AUX deseado.
Si el KCA-410C está conectado, es posible seleccionar dos nombres para AUX.

- *Mediante el KCA-410C, es posible conectar hasta dos dispositivos externos con salida RCA. En este caso, pulse **SOURCE/⏻** para seleccionar el modo AUX y, a continuación, pulse **BAND** para seleccionar el dispositivo deseado.*

Ajuste del nombre del cambiador

Changer (ajuste inicial) / USB / Portable

Este ajuste se utiliza cuando la unidad principal está conectada al adaptador USB para MP3 (KCA-620M). Se puede elegir el nombre que aparecerá en la unidad según el dispositivo al que se conecte el adaptador USB para MP3 (KCA-620M).

Ajuste de la entrada digital externa (Digital AUX)

Digital AUX ON / Digital AUX OFF (ajuste inicial)

Si hay conectados un procesador de audio digital (PXA-H701) compatible con ALPINE Ai-NET y un reproductor de DVD (DVE-5207) no compatible con Ai-NET, ajuste Digital AUX en ON para disfrutar del sonido envolvente del canal 5.1.

- *Pulse **SOURCE/⏻** , y seleccione el modo D.AUX, ajuste el volumen, etc.*
- *Según el procesador de audio conectado, es posible que pueda seguir escuchando el sonido del reproductor de DVD, aunque la fuente haya cambiado. Si esto ocurre, ajuste el reproductor de DVD en OFF.*

Conexión a un amplificador externo

Power IC ON (ajuste inicial) / Power IC OFF

Al conectar un amplificador externo, la calidad del sonido mejora al desactivarse la fuente de alimentación del amplificador incorporado.

Power IC OFF: utilice este modo cuando la salida de esta unidad se utilice para conectar un amplificador externo. Con este ajuste, el amplificador interno principal de la unidad se apagará y no podrá accionar los altavoces.

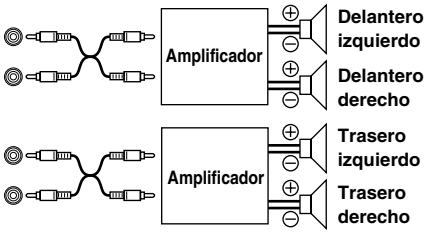

Power IC ON: Los altavoces reciben la señal desde el amplificador incorporado.

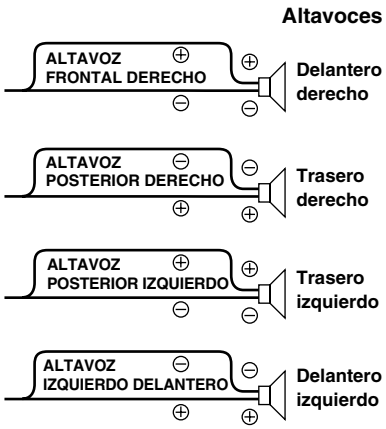

- *Cuando la salida está establecida en OFF, el sistema no produce ni reproduce ningún sonido.*

Ajuste de fuentes de idioma (Language Set)

Language 1 (ajuste inicial) / Language 2

Puede elegir entre dos tipos de fuente de idioma.

Language 1: fuente normal
Language 2: fuente europea

Demostración

Demo ON / Demo OFF (ajuste inicial)

Esta unidad cuenta con una función de demostración que incluye visualización y sonido.

- *Para salir del modo Demo, ajústelo en Demo OFF.*

Ajuste de audio

AUDIO puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

Activación y desactivación del subwoofer

Subwoofer ON (ajuste inicial) / Subwoofer OFF

Cuando el subwoofer está activado, lleve a cabo los pasos que se muestran más adelante para ajustar el nivel de salida del subwoofer.

1 En modo normal, pulse el codificador rotatorio varias veces para seleccionar el modo SUBWOOFER.

SUBWOOFER → BASS → TREBLE → BALANCE → FADER → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER

2 Ajuste el nivel girando el codificador rotatorio.

Ajuste del sistema de subwoofer

SUBW.System 1 (ajuste inicial) / SUBW.System 2

Seleccione SUBW.System 1 o SUBW.System 2 para obtener el efecto subwoofer deseado.

SUBW.System 1:	el efecto de subwoofer depende del ajuste principal de volumen.
SUBW.System 2:	el efecto de subwoofer es independiente del ajuste principal de volumen. Por ejemplo, incluso si el volumen está bajo, el subwoofer seguirá funcionando.

Ajuste del tipo de filtro

L=R (ajuste inicial) / L/R

L=R:	el efecto de subwoofer depende del ajuste principal de volumen.
L/R:	el efecto de subwoofer es independiente del ajuste principal de volumen. Por ejemplo, incluso si el volumen está bajo, el subwoofer seguirá surtiendo efecto.

Ajuste de la fase del subwoofer

SUBW. Phase 0° (ajuste inicial) / SUBW. Phase 180°

La fase de salida del subwoofer se puede cambiar entre SUBWOOFER NORMAL (0°) o SUBWOOFER REVERSE (180°). Para ajustar el nivel, gire el **codificador rotatorio**.

Ajuste del canal de subwoofer (SUBW. Channel)

SUBW. Channel Stereo (ajuste inicial) / Mono

Se puede ajustar la salida del subwoofer en estéreo o monoaural. Es importante seleccionar la salida correcta para cada tipo de subwoofer.

Stereo:	salida estéreo de subwoofer (L/R)
Mono:	salida monoaural de subwoofer

Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)

TW Maker's (ajuste inicial) / TW User's

En función de las características de respuesta del altavoz, se debe tener cuidado al ajustar la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta en FLAT en el modo de 2,2 canales (3WAY) (consulte "Ajuste y almacenamiento de la configuración de crossover" en la página 16), ya que el altavoz podría averiarse.

Maker's:	como protección frente a posibles averías, no se puede ajustar FLAT para la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta en el modo de 2,2 canales (3WAY).
User's:	Sí se puede ajustar FLAT en el modo de 2,2 canales (3WAY).

Ajuste de la pantalla

DISPLAY puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

Cambio del color de iluminación (Illumination)

Illumination TYPE 1 (ajuste inicial) / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4 / TYPE 5

TYPE 1 ↔ TYPE 2 ↔ TYPE 3 ↔ TYPE 4 ↔ TYPE 5

Puede cambiar el color de iluminación de los siete botones siguientes. SOURCE/⏻, BAND , ◀ , ▶ , ⏮, ⏭ y MultEQ.

TYPE 1:	cuando el color de los siete botones es azul, el color de los otros es azul.
TYPE 2:	cuando el color de los siete botones es verde, el color de los otros es azul.
TYPE 3:	cuando el color de los siete botones es azul, el color de los otros es rojo.
TYPE 4:	cuando el color de los siete botones es ámbar, el color de los otros es rojo.
TYPE 5:	cuando el color de los siete botones es rojo, el color de los otros es rojo.

Control de atenuación

Dimmer Auto (ajuste inicial) / Dimmer Manual

Establezca el control Dimmer en Auto para atenuar el brillo de la unidad con las luces del coche encendidas. Este modo resulta útil si cree que, tras ajustar el nivel de oscurecimiento de la unidad, aún brilla demasiado por la noche.

Ajuste de tipo de desplazamiento

Scroll Type TYPE 1 / Scroll Type TYPE 2 (ajuste inicial)

Es posible seleccionar entre dos métodos de desplazamiento. Seleccione el tipo de desplazamiento que prefiera.

TYPE 1:	los caracteres se desplazan de derecha a izquierda, uno por uno, hasta que se haya desplazado todo el título.
TYPE 2:	las palabras se escriben de izquierda a derecha, de carácter en carácter. Cuando la pantalla está llena, se borra y el resto de palabras aparecen del mismo modo hasta que se hayan mostrado todas las palabras del título.

Ajuste de desplazamiento (Text Scroll)

Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (ajuste inicial)

Este reproductor de CD puede desplazarse por los nombres de los discos y de las pistas grabadas en discos CD-TEXT, así como por la información de texto de archivos MP3/WMA/AAC, nombres de carpetas y etiquetas, HD Radio y SAT Radio.

Auto:	la información de texto, los nombres de carpetas y archivos, y el texto de HD y SAT Radio se desplazan continuamente. Además, toda la información de etiqueta recorre automáticamente la pantalla de forma continua, sin pulsar el botón Title.
Manual:	la información anterior se desplaza cuando se carga un disco, cuando cambia un canal o una pista, etc.

- *En algunas partes de la pantalla, puede que no haya desplazamiento o el contenido del desplazamiento sea diferente.*

Cambio de la fuente de caracteres (Font Select)

Font Select TYPE 1 (ajuste inicial) / Font Select TYPE 2

Es posible seleccionar dos tipos de fuentes.
Puede seleccionar el tipo de fuente que desee.

Cambio del tipo de visualización de animaciones (BGV Select)

BGV Select OFF (ajuste inicial) / BGV Select TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4

Puede elegir entre 4 tipos distintos de luz de fondo de la pantalla de animación.

Ajuste del cambio de patrones para visualización del calendario (Calendar)

dd/mm/yyyy / yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy (ajuste inicial)

Puede cambiar el patrón de visualización del calendario que aparece junto a la hora.

yyyy:	indica el año
mm:	indica el mes
dd:	indica el día

por ejemplo: dd/mm/yyyy → 25/12/2006

Activación y desactivación del mensaje de bienvenida

Opening MSG ON / Opening MSG OFF (ajuste inicial)

Esta unidad incluye una función especial de mensajes con varios patrones que, una vez activados, muestran mensajes de bienvenida para ocasiones especiales. Por ejemplo, si enciende esta unidad el 25 de diciembre (según la configuración de la fecha de la unidad), aparecerá un mensaje de felicitación navideño si la opción Opening Message está ajustada en ON.

Configuración del sintonizador (Sólo si HD Radio está conectado)

TUNER puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

Ajuste de llamada de emisora de HD Radio

Station Call Short (ajuste inicial) / Station Call Long

En el modo HD Radio, puede seleccionarse el número de caracteres de visualización para el nombre de emisora de HD radio.

Short :	7 caracteres (FM) 4 caracteres (AM)
Long :	56 caracteres

Activación y desactivación de Digital Seek

Digital Seek ON / Digital Seek OFF (ajuste inicial)

ON:	SEEK UP/DOWN sólo se utiliza para emisoras de radio digital.
OFF:	SEEK UP/DOWN se utiliza para todas las emisoras de radio.

Receptor de SAT Radio (Opcional)

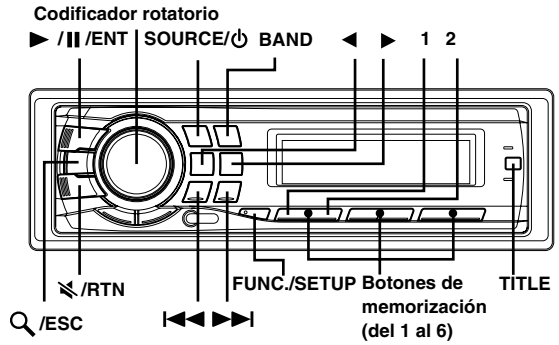

Receptor de SAT: receptor de XM o SIRIUS
Cuando hay conectada una caja de receptor XM o SIRIUS mediante el bus Ai-NET, se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. No obstante, el receptor de XM y el receptor de SIRIUS no pueden conectarse a la vez.

Receptor SIRIUS: verifique las funciones de la caja de receptor SIRIUS conectada. No todos los receptores SIRIUS tienen las mismas funciones y es posible que algunas no se puedan realizar en esta unidad. Para obtener más información acerca de las funciones, consulte el manual del propietario del receptor SIRIUS.

Recepción de canales con el receptor de SAT Radio (Opcional)

Acerca de SAT Radio

Satellite Radio* es la próxima generación de entretenimiento de audio, con más de 100 canales de audio digitales. Por una pequeña cuota mensual, los subscriptores pueden escuchar música con claridad, deportes, noticias y charlas, de costa a costa mediante satélite. Para obtener más información, visite el sitio Web de XM en www.xmradio.com o el sitio Web de SIRIUS en www.sirius.com.

Para recibir SAT Radio, se requerirán XMDirect™ o el sintonizador de radio satélite SIRIUS y un adaptador de interferencias Ai-NET adecuado, que se venden por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Alpine más cercano.

* *XM y sus logos correspondientes son marcas de XM Satellite Radio Inc.*
* *SIRIUS y sus logos correspondientes son marcas de SIRIUS Satellite Radio Inc.*

- *Los controles del receptor SAT que contiene esta unidad están operativos sólo cuando hay conectado un receptor SAT.*

1 Pulse SOURCE/⏻ para activar el modo de radio SAT.

2 Pulse BAND para seleccionar una de las tres presintonías de SAT Radio.

Cada vez que presione el botón, cambiará la banda:

Modo XM:
XM 1 → XM 2 → XM 3 → XM 1

Modo SIRIUS:
SIRIUS 1 → SIRIUS 2 → SIRIUS 3 → SIRIUS 1

3 Pulse ◄ o ► para seleccionar la categoría deseada.

4 Pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar el canal deseado.
Si mantiene pulsado ⏮ o ⏭ los canales se cambiarán continuamente.

- *Puede seleccionar directamente un canal SAT Radio mediante las teclas numéricas del mando a distancia opcional (RUE-4190, etc.).*
  1 En el modo de radio XM o SIRIUS, introduzca el número del canal que desea seleccionar con las teclas numéricas del mando a distancia.
  2 Pulse ENTER en el mando a distancia antes de que transcurran 5 segundos para recibir el canal.
  Si el número del canal tiene 3 dígitos, el canal se recibirá inmediatamente después de introducir su número.

Comprobación del número de identificación de SAT Radio

Se requiere un número de identificación de radio único para suscribirse a la programación de SAT Radio. Todas las radios XM o SIRIUS de terceros vienen con este número.

Este número es un número alfanumérico de 8 caracteres (para XM Radio) o 12 caracteres (para SIRIUS Radio). Está impreso en una etiqueta del receptor SAT.
También puede mostrarse en la pantalla de esta unidad de la siguiente forma.

XM:

1 Al recibir una banda de SAT Radio, pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar el canal "0" para XM.
La unidad muestra el canal número "0" durante 2 segundos; después, muestra el número de ID.
Al mostrar Radio ID tal y como se puede ver más arriba, la demostración (página 23) se desactiva.

2 Para cancelar la pantalla del número de identificación, ajuste el canal a otro número diferente de "0".

SIRIUS:

1 Al recibir una banda de SAT Radio, pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar el canal "255" para SIRIUS.

2 Pulse TITLE hasta que el número de identificación aparezca en la pantalla.

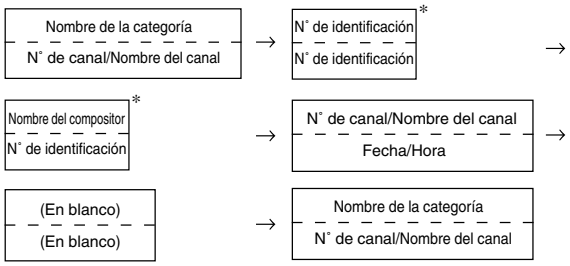

3 Para cancelar la pantalla del número de identificación, ajuste el canal a otro número diferente de "255".

- *No puede utilizar "O," "S," "I" ni "F" para el número de identificación (receptor de radio XM únicamente).*
- *Puede comprobar el número de identificación impreso en la etiqueta del paquete del receptor de SAT Radio de terceros.*

* *Cuando el Ajuste de desplazamiento (página 24) está establecido en "Auto", no se puede cambiar de pantalla pulsando **TITLE**. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.*

Almacenamiento de preajustes de canal

1 Pulse BAND para seleccionar la banda que desee almacenar.

2 Tras sintonizar el canal deseado, mantenga pulsado durante, al menos, 2 segundos cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) en el que desee almacenar el canal.
La emisora seleccionada se guarda.

3 Repita el procedimiento para almacenar hasta otros 5 canales en la misma banda.

- *Para utilizar este procedimiento para otras bandas, seleccione simplemente la banda deseada y repita el procedimiento.*
- *Pueden almacenarse un total de 18 canales en la memoria preajustada (6 canales para cada banda; XM1, XM2 y XM3 o SIRIUS1, SIRIUS2 y SIRIUS3).*
- *Si almacena un canal en un número de memorización que ya contiene otra emisora, el canal anterior será reemplazado por el nuevo.*

Recepción de canales almacenados

1 Pulse BAND para seleccionar la banda deseada.

2 Pulse los botones de memorización que tiene su canal de satélite deseado en memoria.

Almacenamiento de equipos deportivos deseados (sólo SIRIUS)

Puede guardar su equipo favorito entre las ligas disponibles en SIRIUS. Una vez almacenado, los horarios y los resultados de dicho equipo se anunciarán en la pantalla de interrupción ALERT mientras esté escuchando otros programas. Para recibir estos anuncios, consulte página 27.
Esta función se activa tras realizar una de las dos operaciones siguientes.

Almacenamiento durante la recepción de un partido

1 Seleccione el canal que esté emitiendo el partido de su equipo favorito.

2 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de función.

3 Pulse 1(M) para activar el modo Memory.

4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el equipo que desee para la emisión deportiva y, a continuación, pulse ▶/❚❚/ENT.

5 Gire el codificador rotatorio para seleccionar un tipo de interrupción y, a continuación, pulse ▶/❚❚/ENT.

Alert Type Initial (ajuste inicial) ↔ Update

Initial:	la pantalla ALERT se interrumpe cuando se inicia el partido.
Update:	la pantalla ALERT se interrumpe a medida que avanza el partido (cambios en el marcador, resultado final, etc.).

6 Pulse FUNC./SETUP para cancelar el modo de función.

- *Si desea almacenar datos pero la memoria está llena, aparecerá el mensaje "MEMORY FULL". Si desea cambiar de equipo tras haber realizado el procedimiento del paso 4, gire el **codificador rotatorio** para seleccionar "REPLACE YES" y, a continuación, pulse ►/II /ENT.*

Ajuste de Game Alert

1 Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para acceder al modo SETUP.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar un elemento TUNER y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar Game Alert y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la liga que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

5 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el equipo que desee almacenar y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

6 Gire el codificador rotatorio para seleccionar un tipo de interrupción y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

Alert Type Initial (ajuste inicial) ↔ Update

Initial:	la pantalla ALERT se interrumpe cuando se inicia el partido.
Update:	la pantalla ALERT se interrumpe a medida que avanza el partido (cambios en el marcador, resultado final, etc.).

7 Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para cancelar el modo SETUP.

- *Pulse ⇇/RTN para regresar al modo SETUP anterior.*
- *Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos SETUP se cancelará.*
- *En este modo se puede guardar un total de 4 equipos en los números de memorización (un equipo por liga).*

Almacenamiento de canción/artista deseados (sólo SIRIUS)

Cada vez que se detecta un título o artista coincidente en otro canal, se anuncia en la unidad. Aparecerá la pantalla de interrupción ALERT mientras esté escuchando un programa de otro canal. Para obtener información sobre la interrupción, consulte "Acceso a la información almacenada (sólo SIRIUS)" (página 27).

1 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de funciones cuando se reciba información de una canción o un artista que desee almacenar.

2 Pulse 1(M) para activar el modo Memory.

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el título de la canción o el nombre del artista que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

4 Pulse FUNC./SETUP para cancelar el modo de función.

- *Si desea almacenar datos pero la memoria está llena, aparecerá el mensaje "MEMORY FULL". Si desea cambiar el título de la canción o el nombre del artista tras haber realizado el procedimiento del paso 3, gire el **codificador rotatorio** para seleccionar "REPLACE YES" y, a continuación, pulse ►/II /ENT.*
- *Mantenga pulsado 🔍/ESC durante, al menos, 2 segundos para cancelar el modo Memory. El modo Memory o el modo de funciones también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.*

Acceso a la información almacenada (sólo SIRIUS)

Cada vez que se reproduce información de un equipo deportivo, una canción o un artista almacenado, se activa la pantalla de interrupción ALERT en la unidad.

1 El indicador de interruptión ALERT se ilumina o parpadea según los casos que se describen a continuación.

Si se encuentran más de 2 canales

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la información que desee.

3 Pulse ►/II /ENT.

- *Si no se pulsa ningún botón en un espacio de 10 segundos, la unidad vuelve al modo normal.*
- *Sólo se puede mostrar un equipo, una canción o un artista como interrupción ALERT. Esto significa que no es posible visualizar la canción y el artista como una interrupción ALERT al mismo tiempo.*

Cancelación de la memoria de alerta almacenada (sólo SIRIUS)

1 Durante la recepción normal, pulse FUNC./SETUP para activar la función.

2 Pulse 2(D).
Aparecerá la lista de memoria tras acceder a DELETE MODE (modo de borrado).

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la lista que desee borrar y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la opción DELETE YES (confirmar borrado) y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

DELETE NO ↔ YES

Seleccione "NO" y la unidad regresará a la pantalla de la lista de memoria.

5 Pulse FUNC./SETUP para cancelar el modo de función.

- *Si pulsa 🔍/ESC y lo mantiene presionado durante, al menos, 2 segundos, o si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, el modo de configuración se cancela.*

Función de búsqueda

Puede buscar programas por categoría, canal, artista o canción.

1 Pulse 🔍/ESC en el modo XM o SIRIUS.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo de búsqueda y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

Category ↔ Channel ↔ Artist* ↔ Song*

* *Sólo SIRIUS*

Modo de búsqueda de categoría:

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la categoría que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el nombre del canal que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

- *Mientras esté en modo de búsqueda de categoría, pulse /RTN para volver al modo de búsqueda de selección.*
- *El modo de búsqueda se cancela si mantiene pulsado /ESC durante, al menos, 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos en el modo de búsqueda de categoría.*
- *Si se produce una interrupción ALERT en el modo de búsqueda, éste se cancela.*

Modo de búsqueda de canal/artista/canción:

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el canal/artista/nombre de canción que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

- *En el modo de búsqueda de canal, pulse ◄ o ► para seleccionar otra categoría.*
- *Mientras esté en modo de búsqueda de categoría/artista/canción, pulse /RTN para volver al modo de búsqueda de selección.*
- *El modo de búsqueda se cancela si mantiene pulsado /ESC durante, al menos, 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos en el modo de búsqueda de categoría/artista/canción.*
- *La búsqueda de canales sólo es posible dentro de la categoría (último modo).*
- *Si se produce una interrupción ALERT en el modo de búsqueda, éste se cancela.*

Función de búsqueda rápida

Es posible buscar todos los canales en orden numérico.

1 Mantenga pulsado /ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo XM o SIRIUS activar el modo de búsqueda rápida.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el canal deseado en 10 segundos.
Se recibe el canal seleccionado.

Recepción de información sobre el tiempo o el tráfico mediante SAT Radio

1 Seleccione el canal SAT Radio para obtener información local sobre el tráfico/previsión meteorológica.

2 Mantenga pulsado ►/II /ENT durante, al menos, 2 segundos en el modo SAT.
Se almacena el canal de tiempo o tráfico recibido.

3 Pulse y mantenga presionado BAND durante, al menos, 2 segundos.
Se recuperará el canal de tiempo o tráfico almacenado.

4 Pulse y mantenga presionado BAND durante, al menos, 2 segundos.
Regresa al modo normal.

- *Los canales almacenados también pueden recuperarse pulsando **BAND** durante, al menos, 2 segundos.*
- *También se pueden almacenar y recuperar otros canales diferentes a los de Previsión meteorológica o Tráfico.*

Función Instant Replay (sólo SIRIUS)

En modo SIRIUS, el canal actual se guarda utilizando la función de memoria Instant Replay. Utilice esta función para detener temporalmente el contenido del canal en cualquier momento. Cuando se reanude la reproducción, comenzará en la posición en que se detuvo. Esta función se puede utilizar para almacenar hasta 44 minutos de audio.

1 Durante la recepción SIRIUS, pulse ►/II /ENT para seleccionar el modo Instant Replay.
Aparecerá el texto “INSTANT REPLAY” y se almacenará la emisora recibida.

2 Pulse ►/II /ENT otra vez para seleccionar el modo de reproducción.
El contenido almacenado se reproducirá.
Durante la reproducción REPLAY, el indicador “I.R.” se ilumina.

Durante la reproducción REPLAY:
Retroceso rápido: mantenga pulsado |◄◄.
Avance rápido: mantenga pulsado ►►|.
Para volver al principio de la canción actual: pulse |◄◄.
Para avanzar al principio de la siguiente canción: pulse ►►|.

- *Si sigue pulsando el botón de avance rápido hasta el final, se cancelará el modo INSTANT REPLAY y la unidad retomará la recepción habitual.*

3 Pulse /ESC durante, al menos, 2 segundos para cancelar el modo INSTANT REPLAY.
La unidad regresará al modo de emisión SIRIUS habitual.
Ejemplo de visualización del tiempo durante la reproducción REPLAY (sólo modo Instant Replay)



Tiempo de reproducción
(Tiempo restante para INSTANT REPLAY.)

Cambio de la pantalla

Con cada canal XM o Sirius hay disponible información de texto, como el nombre del canal, el nombre del artista y el título de las canciones o de los programas. La unidad puede mostrar esta información de texto, tal y como se explica más abajo.

En el modo XM o SIRIUS, pulse TITLE.

Cada vez que pulsa este botón, la pantalla cambia tal y como se muestra más abajo.

Modo XM:

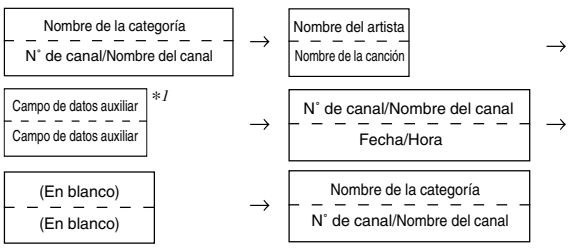

Modo SIRIUS:

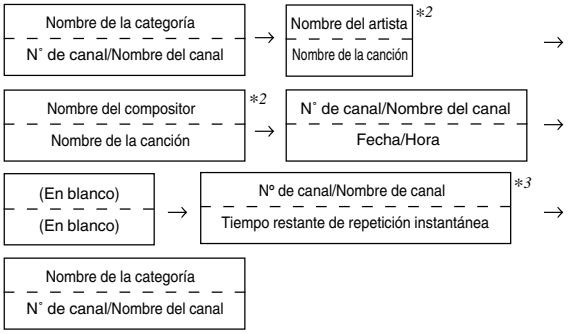

[1] Cuando se desactiva ADF, no se muestra esta información (consulte "Configuración de la pantalla Campo de datos auxiliares" en la página 29).
Aparece en 1 línea cuando el texto es pequeño.
*[2] Cuando el "Ajuste de desplazamiento" (página 24) está establecido en "Auto", no se puede cambiar de pantalla pulsando **TITLE**. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.*
[3] Sólo se muestra durante el modo INSTANT REPLAY.

- *Si el "Ajuste de desplazamiento" (página 24) está ajustado en "Auto," la pantalla se desplaza continuamente. Si el ajuste de desplazamiento está en "Manual," la pantalla sólo se desplaza una vez cuando se realiza una función (PRESET, BAND, SEARCH, etc.). Las pantallas "Channel No." y "Calendar/Clock" no se desplazan.*
- *Dependiendo del modelo, la pantalla puede ser diferente de la mostrada más arriba.*

Configuración de la pantalla Campo de datos auxiliares

Puede activarse o desactivarse la pantalla Campo de datos auxiliares de XM (ADF). No existe la función ADF para el receptor SIRIUS.

1 Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección SETUP.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo TUNER y, a continuación, pulse ►/❙❙ /ENT.

Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔ TUNER* ↔ Bluetooth

* *Sólo cuando HD Radio/SAT Radio están conectados.*

3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo XM ADF y, a continuación, pulse ►/❙❙ /ENT.

4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar XM ADF ON/OFF y, a continuación, pulse ►/❙❙ /ENT.
Si se ajusta en ON, se puede acceder a la pantalla Campo de datos auxiliares pulsando TITLE (Consulte la sección "Cambio de la pantalla" página 28).

5 Si mantiene pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.

- *Pulse ✕/RTN para regresar al modo SETUP anterior.*
- *Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos SETUP se cancelará.*

iPod® (Opcional)

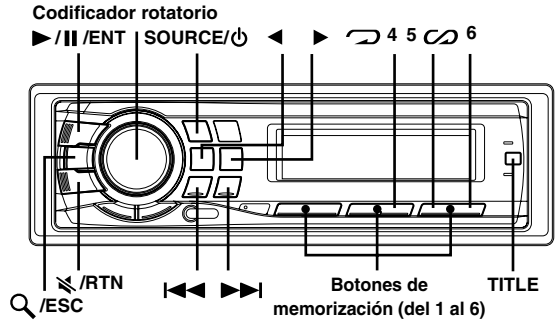

Mediante el cable de conexión ALPINE FULL SPEED™ (KCE-422i) exclusivo, puede conectar un iPod® a esta unidad (se vende por separado). Si la unidad está conectada mediante el cable, los controles del iPod no están operativos.

iPod que pueden utilizarse con esta unidad

- Puede utilizar la unidad con un iPod, iPod photo, iPod mini o iPod nano de cuarta generación y superior. Sin embargo, no puede utilizar una unidad de reproducción aleatoria iPod.
- Los iPod de rueda táctil o de rueda de desplazamiento sin el conector de acople no se pueden conectar a la unidad.
- La unidad se puede utilizar con las siguientes versiones de iPod. No se garantiza el correcto funcionamiento de versiones anteriores.

  iPod de cuarta generación: versión 3.1.1
  iPod de quinta generación: versión 1.1.2
  iPod photo: versión 1.2.1
  iPod mini: versión 1.4.1
  iPod nano: versión 1.2

- La unidad no se puede utilizar con versiones de software anteriores a "2006-06-28". Para obtener información detallada acerca de la "Actualización del software de iPod", consulte el manual de instrucciones de iPod.

Reproducción

1 Pulse SOURCE/⏻ para cambiar al modo iPod.

TUNER → XM/SIRIUS*[1] → DISC → iPod*[2] → CHANGER*[3] → TUNER

[1] Sólo cuando XM Radio o Sirius Radio están conectados.
[2] Sólo cuando el iPod está conectado.
[3] Sólo cuando el cambiador de CD está conectado.

2 Pulse ❙◄◄ o ►►❙ para seleccionar la canción deseada.

Para volver al principio de la canción actual:
Pulse ❙◄◄.

Retroceso rápido:
Mantenga pulsado ❙◄◄.

Para avanzar al principio de la siguiente canción:
Pulse ►►❙.

Avance rápido:
Mantenga pulsado ►►❙.

3 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/❙❙ /ENT.
Si vuelve a pulsar ►/❙❙ /ENT volverá a activarse la reproducción.

- *Si se reproducía una canción en el iPod mientras estaba conectado a la unidad, continuará reproduciéndose a partir del punto en que se interrumpió al desconectarse.*

Búsqueda de la canción deseada

Un iPod puede contener cientos de canciones. Mediante el uso de información de etiqueta y la organización de las canciones en listas de reproducción, las funciones de búsqueda de la unidad pueden buscar las canciones fácilmente.
Cada categoría musical tiene su propia jerarquía individual. Utilice el modo de búsqueda Lista de reproducción/Artista/Álbum/Canción/Podcast/Género/Compositor para restringir las búsquedas, según la tabla siguiente.

Jerarquía 1	Jerarquía 2	Jerarquía 3	Jerarquía 4
Lista de reproducción	Canción	—	—
Artista*	Álbum*	Canción	—
Álbum*	Canción	—	—
Canción	—	—	—
Podcast	Episodio	—	—
Género*	Artista*	Álbum*	Canción
Compositor*	Álbum*	Canción	—

Por ejemplo: búsqueda por nombre de artista
El ejemplo siguiente muestra cómo se realiza una búsqueda por ARTISTA. Puede utilizarse otro modo de búsqueda para la misma operación, aunque la jerarquía será diferente.

1 **Pulse /ESC para activar el modo de selección de búsqueda.**

2 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo de búsqueda por artista y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**

Playlist ↔ Artist ↔ Album ↔ Song ↔ Podcast ↔ Genre ↔ Composer ↔ Playlist

3 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar el artista que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**

4 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar un álbum y, a continuación, pulse ►/II /ENT.**

5 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar una canción y pulse ►/II /ENT.**
Se reproducirá la canción seleccionada.

- *Tras mantener pulsado ►/II /ENT por lo menos 2 segundos en cada jerarquía (salvo en CANCIÓN), todas las canciones de la jerarquía seleccionada se reproducirán.*
- *Tras seleccionar [ALL] en el modo de búsqueda con "*", mantenga pulsado ►/II /ENT durante al menos 2 segundos para reproducir todas las canciones en el iPod o el modo de búsqueda seleccionado.*
- *En el modo de búsqueda, si mantiene pulsado /ESC durante, al menos, 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, el modo de búsqueda se cancela.*
- *Si pulsa /RTN en modo de búsqueda, volverá al modo anterior.*
- *Durante la reproducción en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas.*
- *"NO SONG" aparecerá si no existen canciones en la lista de reproducción seleccionada en el modo de búsqueda de lista de reproducción.*
- *"NO PODCAST" aparecerá si no existen datos de podcast en el iPod en el modo de búsqueda PODCAST.*
- *Si se ha seleccionado "el nombre de iPod" almacenado en el iPod en el modo de búsqueda por lista de reproducción deseado y si se pulsa ►/II /ENT, podrá buscar todas las canciones del iPod. Además, si mantiene pulsado ►/II /ENT durante por lo menos 2 segundos, se reproducen todas las canciones del iPod.*
- *En función del iPod, la búsqueda por podcast no es compatible.*
- *Si se pulsa algún **botones de memorización (del 1 al 6)** en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener información detallada, consulte "Función de búsqueda directa" en página 30.*

Búsqueda rápida

Puede buscar una canción entre todas las canciones del iPod sin seleccionar ningún álbum, artista, etc.

1 **Mantenga pulsado /ESC durante al menos 2 segundos para activar el modo de búsqueda rápida.**

2 **Gire el codificador rotatorio para seleccionar la canción que desee.**
Se reproducirá inmediatamente la canción que ha seleccionado.

- *En el modo de búsqueda, si mantiene pulsado /ESC durante al menos 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, el modo de búsqueda se cancela.*
- *Si el iPod contiene muchas canciones, tardará algún tiempo en buscarlas.*
- *Si se pulsa algún **botones de memorización (del 1 al 6)** en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener información detallada, consulte "Función de búsqueda directa" en página 30.*

Función de búsqueda directa

Puede utilizar la función de búsqueda directa de la unidad para buscar álbumes, canciones, etc. de forma más eficaz. En el modo Lista de reproducción/Artista/Álbum/Canción/Podcast/Género/Compositor, encontrará cualquier canción rápidamente.

En el modo de búsqueda, pulse cualquier botones de memorización (del 1 al 6) para saltar rápidamente un porcentaje designado del contenido de la canción.
Ejemplo de búsqueda en modo Song:
Si el iPod contiene 100 canciones, estarán divididas en 6 grupos mediante porcentajes (que se muestran a continuación). Estos grupos se asignan a los botones de preajuste del 1 al 6.

Ejemplo 1:
Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia la mitad (50%) de la biblioteca: pulse el botón 4 para saltar hasta la canción 50 y gire el codificador rotatorio para encontrar la canción que desea.

Ejemplo 2:
Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia el final (83%) de la biblioteca: pulse el botón 6 para saltar hasta la canción 83 y gire el codificador rotatorio para encontrar la canción que desea.

	Las 100 canciones (100%)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Botones de memorización	1	2	3	4	5	6
Canciones	Primera canción	17ª canción	33ª canción	50ª canción	67ª canción	83ª canción

Selección de Lista de reproducción/Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor

Se puede cambiar de un modo fácil la Lista de reproducción/Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor.
Por ejemplo, si escucha una canción de un álbum seleccionado, el álbum se puede cambiar.

Pulse ◄ o ► para seleccionar la Lista de reproducción/Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor que desee.

- *Si se ha utilizado el modo de búsqueda por canción para seleccionar una canción, esta función no estará activa.*
- *Si se ha seleccionado un álbum durante la búsqueda de un artista, también pueden buscarse otros álbumes del mismo artista.*
- *Esta función está inactiva durante la reproducción aleatoria (M.I.X.).*

Reproducción aleatoria (M.I.X.)

La función aleatoria del iPod aparece como M.I.X. en esta unidad.

Reproducir álbumes de forma aleatoria:
Las canciones de cada álbum se reproducen en el orden correcto. Al finalizar todas las canciones de un álbum, se selecciona el siguiente álbum de forma aleatoria. El mismo proceso continúa hasta que se han reproducido todos los álbumes.

Reproducir canciones de forma aleatoria:
La reproducción aleatoria de canciones reproduce las canciones de una categoría seleccionada (lista de reproducción, álbum, etc.). Las canciones de dicha categoría se reproducen sólo una vez hasta que todas las canciones se hayan reproducido.

1 **Pulse 5 ⟲.**
Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

M.I.X. 🗀 → M.I.X. → (off) → M.I.X. 🗀
(Reproducir álbumes de forma aleatoria) (Reproducir canciones de forma aleatoria)

2 **Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.**

- *Si se ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda por álbum antes de seleccionar la reproducción M.I.X., las canciones no se reproducirán de forma aleatoria aunque se haya seleccionado Reproducir álbum en forma aleatoria.*

Reproducir todo de forma aleatoria:
La reproducción de todo de forma aleatoria reproduce todas las canciones del iPod de forma aleatoria. Las canciones no se vuelven a reproducir hasta que todas se han reproducido.

1 **Pulse 6.**
Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

M.I.X. → (off) → M.I.X.
(Shuffle ALL)

2 **Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.**

- *Si Shuffle ALL está seleccionado, se cancelan las canciones seleccionadas que se reprodujeron en el modo de búsqueda.*

Repetición de reproducción

Sólo está disponible la opción de repetición única para el iPod.
Repetición única: una sola canción se reproduce de forma repetida.

1 **Pulse ⟲ 4.**
Se reproducirá repetidamente la canción.

RPT → (off) → RPT
(Repetición única)

2 **Para cancelar el modo de repetición, seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.**

- *Durante la reproducción en modo de repetición, no se podrán seleccionar más canciones pulsando ⏮ o ⏭.*

Visualización de texto

Puede visualizar la información de la etiqueta de una canción en el reproductor iPod.

Pulse TITLE.
Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará.

- *Si desea cambiar el visualizador cuando Text Scroll esté configurado en Manual, pulse **TITLE** mientras el texto se desplaza. Si el desplazamiento se ha completado, pulse **TITLE** para desplazar de nuevo el texto.*

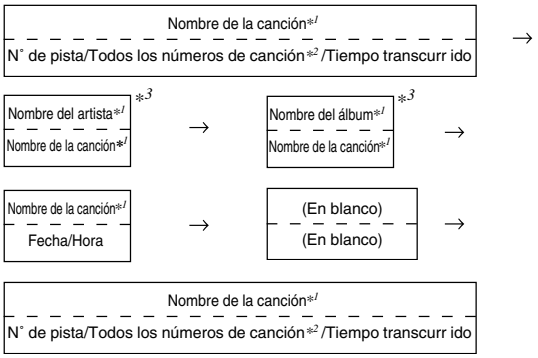

**1 Información de etiquetas*
Si el Ajuste de desplazamiento (página 24) se ha establecido en "Auto," la información de la etiqueta se desplaza de forma automática.
Si no hay información de texto, no se mostrará nada.
**2 Los números de las canciones mostradas variarán en función de las canciones del texto seleccionadas por la búsqueda.*
3 Cuando el Ajuste de desplazamiento (página 24) está establecido en "Auto", no se puede cambiar de pantalla pulsando **TITLE. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.*

- *Sólo se pueden mostrar caracteres alfanuméricos (ASCII).*
- *Si el nombre del artista, álbum o canción creados en iTunes tiene demasiados caracteres, es posible que no se reproduzcan las canciones cuando estén conectadas al adaptador. Por tanto, se recomienda un máximo de 250 caracteres. El número máximo de caracteres de la unidad principal es 128 (128 bytes).*
- *Es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.*
- *La pantalla no mostrará nada si la información del texto no es compatible con esta unidad.*

Cambiador (opcional)

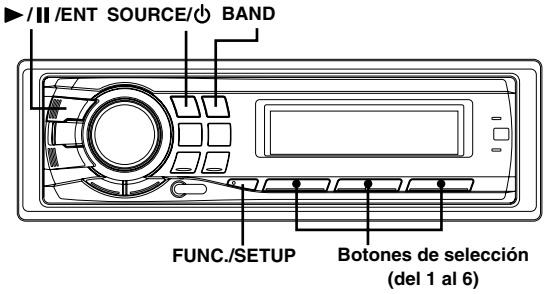

Control de un cambiador de discos compactos (opcional)

Es posible conectar un cambiador opcional de 6 ó 12 discos compactos si esta unidad es compatible con Ai-NET. Con un cambiador de discos compactos conectado a la entrada Ai-NET podrá controlar dicho cambiador CD desde esta unidad.
Mediante el uso del KCA-400C (dispositivo de conmutación de varios cambiadores) o del KCA-410C (Versatile Link Terminal) podrá controlar varios cambiadores desde esta unidad.
Consulte la sección "Selección de cambiador múltiple (opcional)" en página 32 para obtener información sobre la selección de cambiadores de discos compactos.

- *Los controles de esta unidad para operaciones de cambiador de discos compactos sólo pueden utilizarse cuando hay un cambiador conectado.*
- *El cambiador de DVD (opcional) también puede controlarse desde esta unidad.*

1 Pulse SOURCE/⏻ para activar el modo CHANGER.

- *El indicador de fuente varia en función de la fuente conectada.*
- *Pulse **BAND** para cambiar el modo Disco en el modo Cambiador.*

2 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de selección de discos.

Disc Select Mode (Disc No.1~6) → Disc Select Mode * (Disc No.7~12) →

RPT/M.I.X. Mode → Disc Select Mode (Disc No.1~6)

3 Pulse los botones de selección de (del 1 al 6) correspondientes a uno de los discos cargados en el cambiador de discos compactos.
El número de disco seleccionado aparecerá en el visualizador y comenzará la reproducción de CD/MP3.

- *Después de seleccionar el disco deseado, podrá manejarlo de la misma forma que con el reproductor de discos compactos de esta unidad.*
  Para obtener información más detallada, consulte la sección CD/MP3/WMA/AAC.

* *Si se ha conectado un cambiador de discos compactos de 12 discos.*

Reproducción de archivos MP3 con el cambiador de CD (opcional)

Si conecta un cambiador compatible con MP3, podrá reproducir sus discos de CD-ROM, CD-R y CD-RW que contengan archivos MP3 en esta unidad.

1 Pulse SOURCE/⏻ para cambiar al modo Cambiador de MP3.

2 Pulse cualquiera de los botones de selección (del 1 al 6) correspondientes a uno de los discos cargados en el cambiador de discos compactos.

3 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II /ENT.
Si vuelve a pulsar ►/II /ENT, volverá a activarse la reproducción.

- *La unidad puede reproducir discos que contengan tanto datos de audio como datos MP3.*
- *Para obtener información acerca del funcionamiento del MP3 con un cambiador de CD compatible con MP3, consulte "CD/MP3/WMA/AAC" páginas 9 a 12.*

Selección de cambiador múltiple (opcional)

El sistema Ai-NET Alpine podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos. Cuando quiera operar dos o más cambiadores, deberá usar el KCA-400C (dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples). Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 cambiadores de discos compactos. Al utilizar KCA-410C (Versatile Link Terminal), es posible conectar dos cambiadores y dos salidas externas (AUX).

1 Pulse SOURCE/⏻ de esta unidad para activar el modo de cambiador de discos compactos.
Otra posibilidad es pulsar SOURCE en el mando a distancia (RUE-4202) para activar el modo de cambiador de CD.

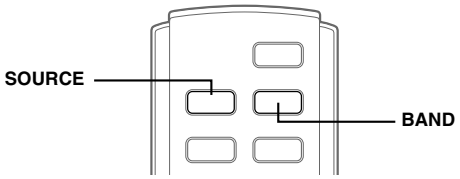

2 Pulse BAND en la unidad o el RUE-4202 para activar el modo de selección del cambiador de CD.
Este modo de selección permanecerá activo durante unos segundos.

3 Pulse BAND hasta que aparezca el indicador del cambiador de discos deseado.
Otra posibilidad es pulsar BAND en el mando a distancia hasta que el indicador del cambiador deseado aparezca en la pantalla.

- *Si el cambiador de discos compactos seleccionado no está conectado, el visualizador mostrará "NO CHANGER (No.)".*
- *Para obtener información acerca del cambiador seleccionado, consulte "CD/MP3/WMA/AAC" (páginas 9 a 12).*
- *Para obtener información detallada acerca de la entrada externa (AUX) cuando utilice el KCA-410C, consulte "Ajuste del modo AUX (V-Link)" en la página 23.*

Mando a distancia

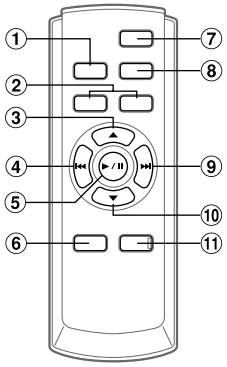

Controles del mando a distancia

① **Botón Source**
Púlselo para seleccionar la fuente de audio.

② **Botones de ajuste del volumen**
Para subir el nivel del volumen:
pulse el botón [Λ]

Para bajar el nivel del volumen:
pulse el botón [V]

③ **▲ Botón**
Modo de radio: con este botón puede seleccionar, en orden ascendente, las emisoras programadas en las presintonías de la radio, tal y como se muestra a continuación.

[1] → [2] ... [6] → [1]

Modo de cambiador de CD: botón de selección de disco (UP)
Pulse este botón para seleccionar un disco en orden ascendente.

Modo MP3/WMA/AAC: botón de selección de carpetas (UP)
Púlselo para seleccionar la carpeta.

Modo de cambiador de CD compatible con MP3:
botón de selección de carpetas (UP) / discos (UP)
Pulse este botón para seleccionar una carpeta en orden ascendente. Manténgalo pulsado para seleccionar un disco en orden ascendente.

Modo iPod: cambia entre de lista de reproducción/artista/álbum.

④ **I◀◀ Botón DN**
Modo de radio: botón de búsqueda (DN)
Modo CD/iPod: pulse este botón para volver al principio de la pista actual.

⑤ **▶/II Botón**
Pulse este botón para cambiar entre los modos de reproducción y pausa para discos compactos.

⑥ **Botón de procesador de audio**
Cada vez que pulse el botón, cambiará el modo del procesador de audio.
Para obtener más información, consulte “Funcionamiento del procesador de audio”, tal como se indica a continuación.
Pulse el botón para activar el modo de procesador de audio externo cuando el procesador esté conectado.*1

*1 *Para obtener información acerca del funcionamiento del procesador de audio externo, consulte el manual del propietario del procesador de audio externo que ha adquirido.*

⑦ **Botón Power**
Pulse este botón para apagar o encender.

⑧ **Botón Band**
Modo de radio: botón BAND
Púlselo para cambiar la banda.

Modo de cambiador: para cambiar el cambiador.

⑨ **▶▶I Botón UP**
Modo de Radio: botón de búsqueda (UP)
Modo CD/iPod: pulse este botón para avanzar hasta el principio de la pista siguiente.

⑩ **▼ Botón**
Modo de radio: con este botón puede seleccionar, en orden descendente, las emisoras programadas en las presintonías de la radio, tal y como se muestra a continuación.

[6] → [5] ... [1] → [6]

Modo de cambiador de CD: botón de selección de disco (DN)
Pulse este botón para seleccionar un disco en orden descendente.
Modo MP3/WMA/AAC: botón de selección de carpetas (DN)
Púlselo para seleccionar la carpeta.

Modo de cambiador de CD compatible con MP3:
botón de selección de carpetas (DN) / discos (DN)
Pulse este botón para seleccionar una carpeta en orden descendente. Manténgalo pulsado para seleccionar un disco en orden descendente.

Modo iPod: cambia entre de lista de reproducción/artista/álbum.

⑪ **Botón Mute**
Púlselo para bajar el volumen en 20 dB de forma instantánea. Pulse de nuevo el botón para cancelar la función.

Funcionamiento del procesador de audio

1 **Pulse A.PROC para seleccionar el modo.**

Modo normal → T.CORR → X-OVER → Modo normal

2 **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción.**

Modo de corrección de tiempo (T.CORR)/Modo crossover (X-OVER):
Seleccione una opción entre MEMORY 1 y 6.

Sustitución de las pilas

Pilas: utilice dos pilas secas de tamaño “AAA” o equivalentes.

1 **Apertura de la tapa del compartimento de las pilas**
Presione la tapa del compartimento de las pilas y deslícela en la dirección de la flecha.

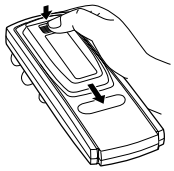

2 **Sustitución de las pilas**
Inserte las pilas de forma que las polaridades estén situadas igual que en la ilustración.

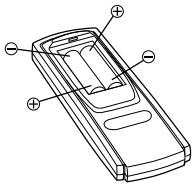

3 **Cierre de la tapa**
Deslice la tapa tal y como se indica en la ilustración hasta que escuche un chasquido.

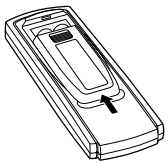

Controlable con mando a distancia

Apunte el transmisor del mando a distancia hacia el sensor del mismo.

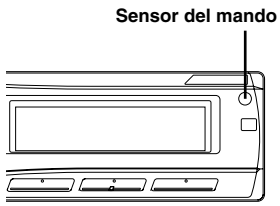

Se puede conectar a la caja de interconexión del mando a distancia

Esta unidad se puede controlar con los controles de audio del vehículo. También se puede utilizar una caja de interconexión de mando a distancia Alpine opcional. Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine.

Información

En caso de dificultad

Si surge algún problema, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si la unidad sigue sin funcionar correctamente, compruebe los puntos que aparecen en la lista siguiente. Esta guía le ayudará a aislar el problema si la unidad no funciona. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

Cuestiones básicas

En la pantalla no aparece ningún elemento o función.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
  - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.
- Las conexiones del conductor de alimentación (rojo) y el conductor de batería (amarillo) no son adecuadas.
  - Compruebe las conexiones del conductor de alimentación y el conductor de batería.
- Fusible quemado.
  - Compruebe el fusible de la unidad. Si fuera necesario, cámbielo por otro del valor apropiado.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
  - Presione el interruptor RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

Radio

No se recibe ninguna emisora.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
  - Asegúrese de que la antena está correctamente conectada; cambie la antena o el cable si es necesario.

No se pueden sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Se encuentra en un área de recepción débil.
  - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
  - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
  - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.

La emisión es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
  - Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- La antena está mal conectada a tierra.
  - Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

CD

El reproductor/cambiador de CD no funciona.

- Se encuentra por encima del rango de temperatura para CD, de +50 °C.
  - Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el maletero) del vehículo.

El sonido de reproducción de un CD oscila.

- Condensación de humedad en el módulo de CD.
  - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).

No es posible insertar CD.

- Ya hay un CD en el reproductor de CD.
  - Expulse el CD y retírelo.
- El CD no está correctamente insertado.
  - Asegúrese de insertar el CD de acuerdo con las instrucciones de la sección Funcionamiento del reproductor de CD.

El CD no avanza ni retrocede.

- El CD está dañado.
  - Extraiga el CD y tírelo. La utilización de un CD dañado en la unidad podría averiar el mecanismo.

El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaje inadecuado de la unidad.
  - Vuelva a montar la unidad firmemente.
- El disco está muy sucio.
  - Limpie el disco.
- El disco está rayado.
  - Cambie el disco.
- La lente del transductor está sucia.
  - No utilice cualquier disco limpiador de lentes disponible en el mercado. Consulte con su distribuidor de Alpine más cercano.

El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o rayado.
  - Limpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.

Aparece Error (sólo reproductor de CD integrado).

- Error mecánico.
  - Pulse ⏏. Una vez que desaparezca la indicación de error, introduzca de nuevo el disco. Si el problema no desaparece mediante la solución mencionada, consulte con el proveedor Alpine más próximo.

No es posible reproducir el CD-R/CD-RW.

- No se ha realizado la sesión de cierre (finalización).
  - Finalice el disco y vuelva a intentar reproducirlo.

MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3, WMA o AAC no se reproducen.

- Se ha producido un error de escritura. El formato de CD no es compatible.
  - Compruebe que el CD se ha grabado en un formato compatible. Consulte “Acerca de MP3/WMA/AAC” (páginas 11-12) y vuelva a grabar en el formato compatible con este dispositivo.

Audio

No sale el sonido por los altavoces.

- La unidad no recibe señal del amplificador interno.
  - Power IC está en “ON” (página 23).

iPod

iPod no puede reproducir y no emite ningún sonido.

- El iPod no se ha reconocido.
  - Reinicie esta unidad y el iPod. Consulte “Puesta en funcionamiento inicial del sistema” (página 7). Para reiniciar el iPod, consulte el Manual del propietario del iPod.

Indicaciones para el reproductor de CD

High Temperature

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
  - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación normal.

No Disc

- No se ha insertado ningún CD.
  - Inserte un CD.
- Aunque hay un disco introducido, aparece la indicación “No Disc” y la unidad no reproduce ni expulsa el disco.
  - Extraiga el disco siguiendo estos pasos:
    Pulse el botón ⏏ y manténgalo pulsado durante al menos 2 segundos.
    Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

Error

- Error del mecanismo.
  1) Pulse el botón ⏏ y expulse el CD.
     Si el disco no sale, consulte a su distribuidor Alpine.
  2) Si la indicación de error no desaparece después de expulsar el CD, vuelva a pulsar el botón ⏏.
     Si la indicación de error no desaparece después de pulsar el botón ⏏ unas cuantas veces, consulte a su distribuidor Alpine.
- *Cuando aparece “Error”:*
  Si no se puede expulsar el disco pulsando el botón ⏏, pulse el interruptor RESET (consulte página 7) y pulse el botón ⏏ de nuevo. Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

PROTECT

- Se ha reproducido un archivo WMA con protección contra copias.
  - Sólo es posible reproducir archivos sin protección contra copias.

UNSUPPORTED

- Se utiliza un índice de muestreo/velocidad de bits no compatible con la unidad.
  - Utilice un índice de muestreo/velocidad de bits compatible con la unidad.

Indicaciones para el cambiador de CD

High Temperature

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
  - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación normal.

Error 01

- Mal funcionamiento del cambiador de CD.
  - Consulte a su proveedor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador y extráigalo.
    Compruebe la indicación. Introduzca de nuevo el cargador.
    Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.
- No es posible extraer el cargador.
  - Presione el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

Error 02

- En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
  - Presione el botón Eject para activar la función de expulsión. Cuando el cambiador de CD termine de ejecutar la función, introduzca un cargador de CD vacío en el cambiador de CD para que recoja el disco que quedó en el cambiador de CD.

No Magazine

- No hay cargador insertado en el cambiador de CD.
  - Inserte un cargador.

No Disc

- El disco indicado no existe.
  - Elija otro disco.

Indicación para el modo de receptor SAT

ANTENNA

- La antena de XM o SIRIUS no está conectada al módulo de radio de XM o SIRIUS.
  - Compruebe si el cable de la antena de XM o SIRIUS está bien conectado al módulo de radio de XM o SIRIUS.

UPDATING

- La radio se está actualizando con el último código de encriptación.
  - Espere hasta que el código de encriptación se haya actualizado. Los canales 0 y 1 deberían funcionar con normalidad.

NO SIGNAL (Modo XM)

ACQUIRING SIGNAL (Modo SIRIUS)

- La señal de XM o SIRIUS es demasiado débil en la ubicación actual.
  - Espere hasta que el vehículo llegue a una ubicación con una señal más fuerte.

LOADING

- La radio está recogiendo información de audio o programas.
  - Espere hasta que la radio haya recibido la información.

OFF AIR (Modo XM)

ACQUIRING SIGNAL (Modo SIRIUS)

- El canal seleccionado actualmente ha dejado de emitir.
  - Seleccione otro canal.

- El usuario ha seleccionado un número de canal que no existe o al que no está suscrito.
  - La unidad volverá al canal seleccionado previamente.
- No hay ningún nombre de artista, título de canción o programa o información adicional relacionada con el canal en este momento.
  - No se necesita ninguna acción.

Error

- Si se produce un error o aparece algún problema.
  - Cambie de canal o póngase en contacto con su distribuidor Alpine.

Indicación para el modo iPod

No iPod

- El iPod no está conectado.
  - Verifique que el reproductor iPod esté debidamente conectado (consulte "Conexiones").
    Compruebe que el cable no esté doblado en exceso.

NO SONG

- El reproductor iPod no contiene ninguna canción.
  - Descargue canciones en el reproductor iPod y conéctelo a la unidad.

NO PODCAST

- No hay datos de podcast en el iPod.
  - Descargue datos de podcast en el iPod y conéctelo a la unidad.

Error 01

- Error de comunicación
  - Apague la llave de contacto y ajuste la unidad en ON de nuevo.
  - Compruebe la pantalla volviendo a conectar el reproductor iPod y esta unidad mediante el cable de iPod.

Error 02

- Se debe a que la versión de software del iPod no es compatible con la unidad.
  - Actualice la versión de software del iPod a una compatible con la unidad.

Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR FM

Rango de sintonía	87,7-107,9 MHz
Sensibilidad útil en modo monoaural	9,3 dBf (0,8 µV/75 ohmios)
Sensibilidad de silenciamiento de 50 dB	13,5 dBf (1,3 µV/75 ohmios)
Selectividad de canal alternativo	80 dB
Relación de señal de ruido	65 dB
Separación estéreo	35 dB
Relación de captura	2,0 dB

SECCIÓN DE SINTONIZACIÓN DE AM

Rango de sintonía	530-1.710 kHz
Sensibilidad (Norma IEC)	22,5 µV/27 dB

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

Respuesta de frecuencia	5 – 20.000 Hz (±1 dB)
Fluctuación y trémolo (% WRMS)	Por debajo de los límites medibles
Distorsión armónica total	0,008% (a 1 kHz)
Gama dinámica	95 dB (a 1 kHz)
Relación de señal de ruido	105 dB
Separación de canales	85 dB (a 1 kHz)

RECEPCIÓN

Longitud de onda	795 nm
Potencia de láser	CLASS I

MANDO A DISTANCIA

Tipo de pilas	pilas AAA (2 uds.)
Anchura	42 mm
Altura	121 mm
Profundidad	23 mm
Peso	50 g

GENERAL

Alimentación	14,4 V CC (11–16 V margen permisible)
Salida de alimentación	18 W RMS × 4*

* Calificaciones del amplificador primario de acuerdo con la norma CEA-2006

- Salida de alimentación: medida a 4 ohmios y ≤ 1% THD+N
- Señal/Ruido: 80 dBA (referencia: 1 W en 4 ohmios)

Tensión de salida de preamplificación máxima	4 V/10 k ohmios
Graves	+14/–14 dB a 100 Hz
Agudos	±14 dB a 10 kHz
Peso	1,5 kg

TAMAÑO DEL CHASIS

Anchura	178 mm
Altura	50 mm
Profundidad	160 mm

TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

Anchura	170 mm
Altura	46 mm
Profundidad	24 mm

- *Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.*

Instalación y conexiones

Antes de instalar o conectar la unidad, lea atentamente lo siguiente y las páginas 3 a 5 de este manual para emplearla adecuadamente.

⚠ Advertencia

REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.

Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA.

De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS.

Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS.

Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.

Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, COMO EL VOLANTE DE DIRECCIÓN O LA CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD.

Esto podría obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR.

Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

⚠ Prudencia

CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES.

El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE.

Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO.

Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO.

Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

Precauciones

- Asegúrese de desconectar el cable del polo (–) de la batería antes de instalar su CDA-9887. Esto reducirá las posibilidades de vaveriar la unidad en caso de cortocircuito.
- Asegúrese de conectar los conductores con clave de colores según el diagrama. Unas conexiones incorrectas pueden ocasionar un mal funcionamiento de la unidad o pueden dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta los componentes que vienen instalados de fábrica (como un computador incorporado, por ejemplo). No conecte a estos conductores para proporcionar alimentación a esta unidad. Al conectar el CDA-9887 a la caja de fusibles, asegúrese de que el fusible+ designado para el circuito del CDA-9887 sea del amperaje adecuado. De lo contrario, la unidad y/o el vehículo podrán sufrir daños. Cuando tenga dudas, consulte a su distribuidor Alpine.
- El CDA-9887 emplea conectores hembra tipo RCA para la conexión de otras unidades (ej.: amplificador) equipadas con conectores RCA. Algunas veces será necesario usar un adaptador para la conexión de otras unidades. En este caso, hágase asesorar por su distribuidor autorizado Alpine.
- Asegúrese de conectar los cables negativos (–) de altavoces al terminal de altavoces (–). Nunca conecte los cables de altavoces de los canales derecho e izquierdo uno a otro, ni tampoco a la carrocería del vehículo.

IMPORTANTE

Anote el número de serie de la unidad en el espacio proporcionado a continuación y consérvelo como registro permanente. El número de serie impreso o grabado se encuentra en la base de la unidad.

NÚMERO DE SERIE: _____

FECHA DE INSTALACIÓN: _____

INSTALADOR: _____

LUGAR DE ADQUISICIÓN: _____

Instalación

Precaución

No bloquee el ventilador o el sumidero de calor de la unidad, ya que impediría la circulación de aire. Si dichos elementos están bloqueados, el calor se acumulará dentro de la unidad y ello puede provocar un incendio.

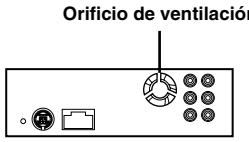

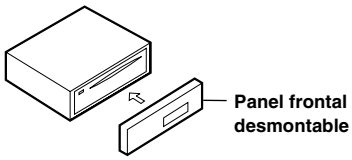

Precaución

Cuando instale esta unidad en el vehículo, no extraiga el panel frontal desmontable.
Si lo hace durante la instalación, podría presionar demasiado y deformar la placa de metal que lo sujeta.

- *Monte la unidad principal dentro de un radio de 35 grados del plano horizontal, desde atrás hacia adelante.*

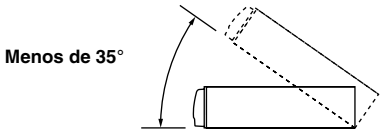

1

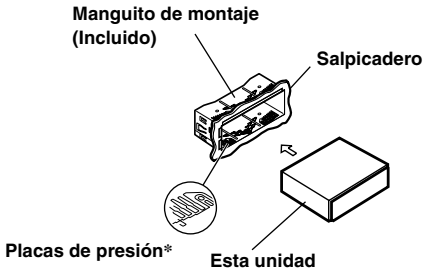

* *Si el manguito de montaje instalado queda suelto en el salpicadero, las placas de presión se pueden doblar ligeramente para solucionar el problema.*

Extraiga el panel frontal desmontable (consulte la página 6). Extraiga el manguito de montaje de la unidad principal (consulte "Extracción" en la página 39).

2

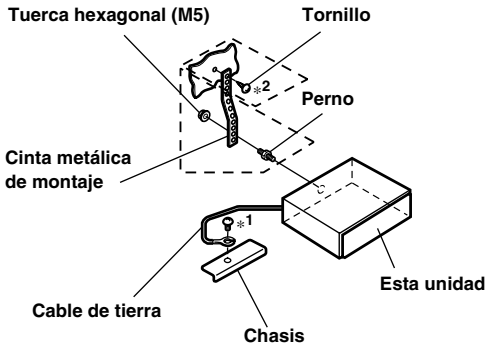

Refuerce la unidad principal con la cinta de montaje metálica (no suministrada). Fije el cable de tierra de la unidad en un punto metálico desnudo con un tornillo (*1) ya fijado al chasis del vehículo.

- *Para el tornillo con la marca "*2", utilice un tornillo adecuado para la ubicación de montaje elegida.*

Conecte cada conector de entrada del amplificador o el ecualizador al conector de salida correspondiente de la parte trasera del CDA-9887. Conecte el resto de los conectores del CDA-9887 de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección CONEXIONES.

3

Deslice el CDA-9887 hacia el interior del salpicadero hasta que escuche un chasquido. Eso permite asegurarse de que la unidad queda correctamente fijada y no se salga accidentalmente del salpicadero. Instale el panel frontal desmontable.

Extracción

1. Extraiga el panel frontal desmontable.
2. Inserte las llaves de soporte en la unidad, a lo largo de las guías de cada lado. Ahora puede extraer la unidad del manguito de montaje.

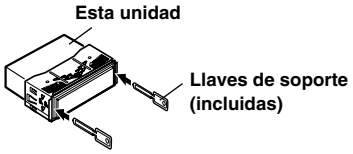

3. Tire de la unidad hacia fuera y manténgala desbloqueada mientras lo hace.

<VEHÍCULO JAPONÉS>



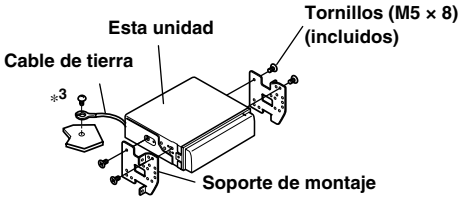

- *Fije el cable de tierra de la unidad en un punto metálico desnudo con un tornillo (*3) ya fijado al chasis del vehículo.*

Conexiones

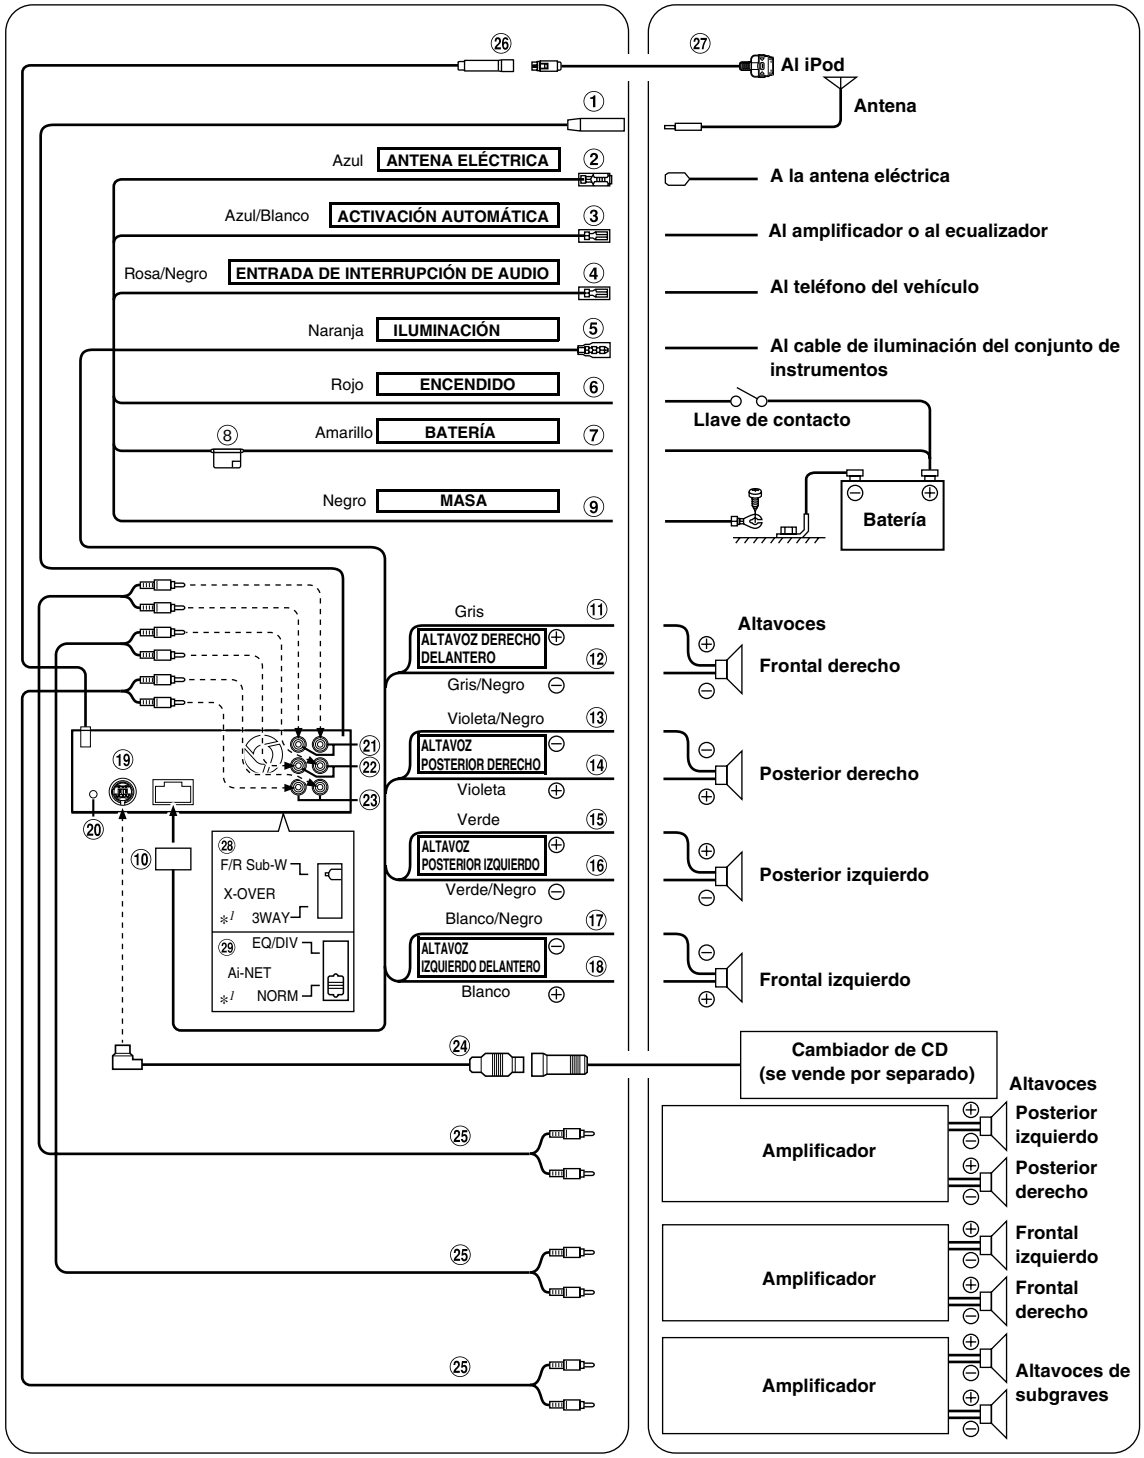

*1 *La etiqueta se fija en la parte inferior de la unidad.*

① **Receptáculo de la antena**

② **Cable para antena eléctrica (Azul)**
Si es necesario, conecte este cable al terminal +B de la antena eléctrica.

- *Este cable sólo debe utilizarse para controlar la antena eléctrica del vehículo. No lo utilice para encender un amplificador o un procesador de señales, etc.*

③ **Toma de conexión remota (Azul/Blanca)**
Conecte este cable al cable de control remoto del amplificador o del procesador de señal.

④ **Cable de entrada de interrupción audio (Rosa/Negro)**
Conecte este conector a la salida de interconexión de audio de un teléfono móvil que ofrezca cortocircuitación a tierra al recibir una llamada.

⑤ **Cable de iluminación (Naranja)**
Este cable puede conectarse al cable de iluminación del grupo de instrumentos del automóvil. De esta forma se permitirá que la luz de fondo de la unidad CDA-9887 se atenúe cuando las luces del vehículo estén encendidas.

⑥ **Cable de alimentación con interruptor (Encendido) (Rojo)**
Conecte este cable a un terminal abierto de la caja de fusibles del vehículo o a otra fuente de alimentación no utilizada que genere una potencia de (+) 12 V sólo cuando el contacto esté encendido o en posición auxiliar.

⑦ **Cable de la batería (Amarillo)**
Conecte este cable al borne positivo (+) de la batería del vehículo.

⑧ **Portafusibles (10 A)**

⑨ **Cable de tierra (Negro)**
Conecte este cable a una buena toma de tierra del vehículo. Asegúrese de realizar la conexión sólo en el metal y de que quede perfectamente sujeto utilizando el tornillo de chapa de metal incorporado.

⑩ **Conector de alimentación de energía**

⑪ **Cable de salida del altavoz delantero derecho (+) (Gris)**

⑫ **Cable de salida del altavoz delantero derecho (–) (Gris/Negro)**

⑬ **Cable de salida del altavoz trasero derecho (–) (Violeta/Negro)**

⑭ **Cable de salida de altavoz derecho trasero (+) (Violeta)**

⑮ **Cable de salida de altavoz izquierdo trasero (+) (Verde)**

⑯ **Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (–) (Verde/Negro)**

⑰ **Cable de salida del altavoz delantero izquierdo (–) (Blanco/Negro)**

⑱ **Cable de salida de altavoz izquierdo delantero (+) (Blanco)**

⑲ **Conector Ai-NET**
Conéctelo al conector de salida o de entrada de otro dispositivo (cambiador de CD, ecualizador, modo de sintonización HD Radio™, etc.) equipado con Ai-NET.

- *No se aconseja utilizar el adaptador de interfaz para iPod® (KCA-420i) con este producto.*
- *Es posible recibir sonido de TV/vídeo conectando un cable opcional de interfaz Ai-NET/RCA (KCA-121B) a este componente.*

⑳ **Conector de la interfaz de control remoto del volante**
A la caja de la interfaz de control remoto del volante.

㉑ **Conectores RCA traseros de salida**
ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).

㉒ **Conectores RCA de salida delanteros**
ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).

㉓ **Conectores RCA de subwoofer**
ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).

㉔ **Cable Ai-NET (Incluido con el cargador de CD)**

㉕ **Prolongador eléctrico RCA (vendido por separado)**

㉖ **Conector directo del iPod**
Señales de control de iPod.
Conéctelo a un iPod o a una caja Bluetooth opcional. Para utilizar un móvil manos libres, se requiere la conexión a una caja Bluetooth opcional. Para obtener más información acerca de las conexiones, consulte el Manual del propietario de la caja Bluetooth.

㉗ **Cable de conexión FULL SPEED™ (KCE-422i) (vendido por separado)**

㉘ **Ajuste del conmutador de 2,2 canales (3WAY)/4,2 canales (F/R/Sub-W)**
Ajuste el conmutador de 2,2 canales (3WAY)/4,2 canales (F/R Sub-W) siguiendo las instrucciones del sistema de audio.

㉙ **Interruptor de sistema**
Si conecta un procesador o divisor utilizando la función Ai-NET, ajuste este interruptor en la posición EQ/DIV. Si no hay ningún dispositivo conectado, deje el interruptor en posición NORM.

- *Asegúrese de desactivar la alimentación de la unidad antes de cambiar la posición del interruptor.*

Posición del conmutador X-Over para un sistema de 4,2 canales (el rango de frecuencias se divide entre los agudos frontales/traseros y los graves del subwoofer).

Posición del conmutador X-Over: F/R/Sub-W

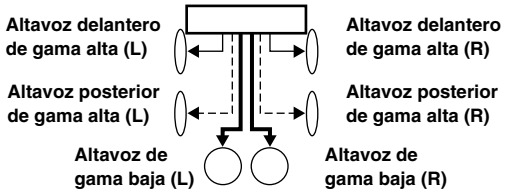

Posición del conmutador X-Over para un sistema de 2,2 canales con rango de frecuencias dividido entre los agudos (trasero), medios (delantero) y graves (subwoofer).

Posición del conmutador X-Over: 3WAY

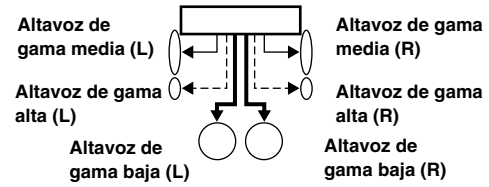

Salidas de esta unidad:

Salida delantera **Salida trasera** **Salida SUB-W**

- *Utilice el cable de salida Sub-W para conectar la unidad al altavoz de gama baja.*
- *Puede utilizar el amplificador incorporado para obtener las salidas delantera y trasera.*
- *No se puede ajustar el fader si la unidad está ajustada en 3WAY.*

Para evitar ruidos externos en el sistema de audio.

- Coloque la unidad y pase los cables a 10 cm por lo menos del conjunto de cables del automóvil.
- Mantenga los conductores de la batería lo más alejados posible de otros cables.
- Conecte el conductor de puesta a masa con seguridad a un punto metálico desnudo (si es necesario, elimine la pintura, suciedad o grasa) del chasis del automóvil.
- Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine ofrece distintos supresores de ruido; póngase en contacto con él para obtener más información.
- Su proveedor Alpine conoce la mejor forma de evitar el ruido. Solicítele más información.